




애질런트 InfiniiVision 3000 X 시리즈 오실로 스코프

사용 설명서

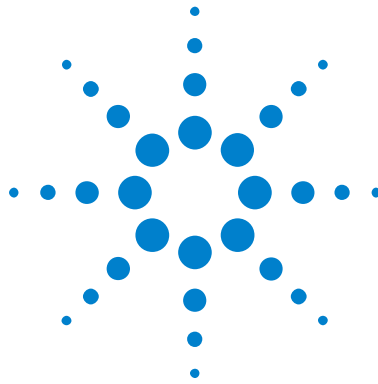

Agilent Technologies

고 지

© Agilent Technologies, Inc.
2005-2012

본 설명서의 어떤 부분도 어떤 형식 또는 수단 (전자적 저장 및 수정 , 외국어로의 번역 포함) 으로도 미국 및 국제 저작권법에 따라 Agilent Technologies, Inc. 의 사전 동의 및 서명 동의 없이 복사하는 것을 금합니다 .

설명서 부품 번호

75019-97066

판

6 차 판 , 2012 년 7 월

Malaysia 에서 인쇄

Agilent Technologies, Inc.
1900 Garden of the Gods
Road
Colorado Springs, CO 80907
USA

수정 내역

75019-97004, 2011 년 1 월

75019-97019, 2011 년 6 월

75019-97031, 2011 년 10 월

75019-97044, 2012 년 2 월

75019-97055, 2012 년 3 월

75019-97066, 2012 년 7 월

품질 보증

본 문서에 포함된 내용은 있는 그대로 제공되며 차후 편집 시 통보 없이 변경될 수 있습니다 . 그리고 Agilent 는 해당 법규가 허용하는 범위 내에서 본 설명서 및 여기 포함된 모든 정보 (상품성 및 특정 목적에의 적합성을 포함하며 이에 제한되지 않음) 에 대한 명시적 또는 묵시적인 모든 보증을 부인합니다 . Agilent 는 본 문서 또는 여기 포함된 정보의 제공 , 사용 또는 실시와 관련된 모든 오류 또는 부수적 또는 파생적 손상에 대해 책임을 지지 않습니다 . Agilent 와 사용자가 본 문서의 내용에 해당하는 보증 조항이 포함된 별도의 서면 계약을 체결한 경우 , 별도 계약의 보증 조항이 우선권을 갖습니다 .

기술 라이선스

본 문서에 설명된 하드웨어 및 / 또는 소프트웨어는 라이선스에 의해 제공되며 이 라이선스에 의해 사용 또는 복제될 수 있습니다 .

제한적 권리 범주

미국 정부의 제한적 권리 연방 정부에 제공된 소프트웨어 및 기술 데이터 권리는 최종 사용자 고객에게 통상적으로 허용되는 권리만을 포함합니다 . Agilent 는 FAR 12.211 (기술 데이터) 및 12.212 (컴퓨터 소프트웨어) 와 국방부에 대한 DFARS 252.227-7015 (기술 데이터 및 상용 품목) 및 DFARS 227.7202-3 (상용 컴퓨터 소프트웨어 또는 컴퓨터 소프트웨어 문서에 대한 권리) 에 따라 이 통상적 상용 라이선스를 제공합니다 .

안전 고지

주의

주의 고지는 위험 사항을 알려줍니다 . 올바르게 수행하거나 준수하지 않으면 제품이 손상되거나 중요한 데이터가 손실될 수 있는 작동 절차와 실행 방식 등에 주의를 요합니다 . 발생한 상황을 완전히 이해하여 해결하기 전에는 주의 고지 이후 내용으로 넘어가지 마십시오 .

경고

경고 고지는 위험 사항을 알려줍니다 . 올바르게 수행하거나 준수하지 않으면 상해나 사망을 초래할 수 있는 작동 절차와 실행 방식 등에 주의를 요합니다 . 발생한 상황은 완전히 이해하여 해결하기 전에는 경고 고지 이후 내용으로 넘어가지 마십시오 .

InfiniiVision 3000 X 시리즈 오실로스코프 — 개요

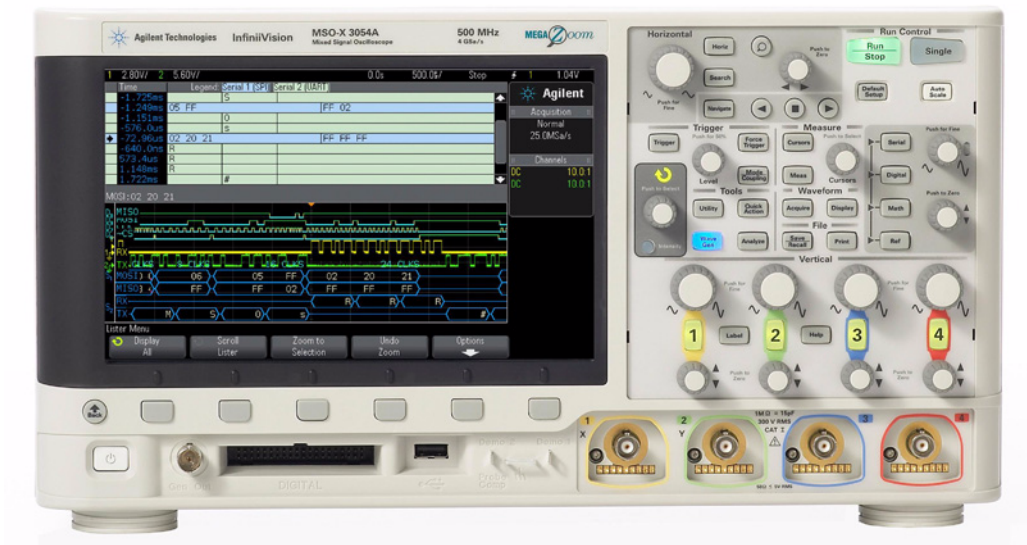


표 1 3000 X 시리즈 모델 번호 , 대역폭 , 샘플링 속도

대역폭	100 MHz	200 MHz	350 MHz	500 MHz	1 GHz
샘플링 속도 (인터리브 , 비인터리브)	4 GSa/s, 2 GSa/s	4 GSa/s, 2 GSa/s	4 GSa/s, 2 GSa/s	4 GSa/s, 2 GSa/s	5 GSa/s, 2.5 GSa/s
2 채널 + 16 로직 채널 MSO	MSO-X 3012 A		MSO-X 3032 A	MSO-X 3052 A	MSO-X 3102 A
4 채널 + 16 로직 채널 MSO	MSO-X 3014 A	MSO-X 3024 A	MSO-X 3034 A	MSO-X 3054 A	MSO-X 3104 A
2 채널 DSO	DSO-X 3012 A		DSO-X 3032 A	DSO-X 3052 A	DSO-X 3102 A
4 채널 DSO	DSO-X 3014 A	DSO-X 3024 A	DSO-X 3034 A	DSO-X 3054 A	DSO-X 3104 A

에질런트 InfiniiVision 3000 X 시리즈 오실로스코프는 다음과 같은 기능을 제공합니다 .

- 100 MHz, 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz, 1 GHz 대역폭 모델
- 2 채널 및 4 채널 DSO(디지털 스토리지 오실로스코프) 모델
- 2+16 채널 및 4+16 채널 MSO(혼합 신호 오실로스코프) 모델
MSO 는 아날로그 신호와 아날로그 신호에 밀접하게 상호 연관된 디지털 신호를 동시에 사용하여 혼합 신호 설계를 디버그하는 기능을 제공합니다 . 16 개의 디지털 채널은 1 GSa/s 의 샘플링 속도 (제 1 GHz 의 모델 1.25 GSA / s 의) 와 50 MHz 의 전환 속도를 지원합니다 .
- 8.5 인치 WVGA 디스플레이
- 인터리브 2 Mpts 또는 비인터리브 1 Mpts 의 MegaZoom IV 메모리를 통해 손실 없이 가장 빠른 파형 업데이트 속도 제공 . 4 Mpts/2 Mpts 로 업그레이드 가능
- 모든 노브는 눌러서 빠른 선택이 가능합니다 .
- 트리거 유형 : 에지 , 에지 후 에지 , 펄스 폭 , 패턴 , OR, 상승 / 하강 시간 . N 차 에지 버스트 , 런트 , setup & hold(설정 및 유지), 비디오 , USB
- 시리얼 디코드 / 트리거 옵션 : CAN/LIN, FlexRay, I²C/SPI, I²S, UART/RS232 및 MIL-STD 1553/ARINC 429. 시리얼 디코드용 리스트
- 산술 파형 : 더하기 , 빼기 , 곱하기 , FFT, d/dt, 적분 , 제곱근
DSOX3ADVMATH 옵션을 사용하면 다음의 추가 산술 파형을 얻을 수 있습니다 . Ax+B, 제곱 , 절대값 , 상용 로그 , 자연 로그 , 지수 , 10 지수 , 로우패스 필터 , 하이패스 필터 , 확대 , 측정 트렌드 , 로직 버스 타이밍 도표 및 로직 버스 상태 도표
- 다른 채널 또는 산술 파형과 비교할 수 있는 기준 파형 위치 (2)
- 다양한 내장 측정 기능 및 측정 통계 표시 기능
- 라이선스 활성화 상태의 내장 파형 발생기 : 무작위 , 사인 , 제곱 , 램프 , 펄스 , DC, 노이즈 , 사인 카디널 , 지수 상승 , 지수 하강 , cardiac 및 가우스 펄스
- 손쉽게 데이터를 인쇄 , 저장 및 공유할 수 있는 USB 포트
- 네트워크에 연결하거나 다른 모니터 화면에 표시할 수 있는 옵션 LAN/VGA 모듈
- 옵션 GPIB 모듈
- 오실로스코프에 빠른 도움말 시스템이 내장되어 있습니다 . 아무 키나 누르고 있으면 빠른 도움말이 표시됩니다 . 빠른 도움말 시스템 사용에 관한 전체 지침은 “ 내장 빠른 도움말 액세스 ” 44 페이지에 나와 있습니다 .

InfiniiVision 오실로스코프에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오 .
["www.agilent.com/find/scope"](http://www.agilent.com/find/scope)

설명서 안내

이 설명서는 InfiniiVision 3000 X 시리즈 오실로스코프의 사용법을 설명합니다.

처음으로 오실로스코프의 포장을 풀고 사용할 때는 다음 자료를 참조하십시오.	• 1 장, “ 시작하기 ,” 페이지 시작 23 쪽
파형과 수집한 데이터를 표시하는 경우	• 2 장, “ 수평 컨트롤 ,” 페이지 시작 47 쪽 • 3 장, “ 수직 컨트롤 ,” 페이지 시작 61 쪽 • 4 장, “ 산술 파형 ,” 페이지 시작 71 쪽 • 5 장, “ 기준 파형 ,” 페이지 시작 99 쪽 • 6 장, “ 디지털 채널 ,” 페이지 시작 103 쪽 • 7 장, “ 시리얼 디코드 ,” 페이지 시작 121 쪽 • 8 장, “ 디스플레이 설정 ,” 페이지 시작 127 쪽 • 9 장, “ 라벨 ,” 페이지 시작 133 쪽
트리거를 설정하거나 데이터 수집 방식을 변경하는 경우	• 10 장, “ 트리거 ,” 페이지 시작 139 쪽 • 11 장, “ 트리거 모드 / 커플링 ,” 페이지 시작 173 쪽 • 12 장, “ 수집 제어 ,” 페이지 시작 181 쪽
측정을 수행하거나 데이터를 분석하는 경우	• 13 장, “ 커서 ,” 페이지 시작 199 쪽 • 14 장, “ 측정 ,” 페이지 시작 207 쪽 • 15 장, “ 마스크 테스트 ,” 페이지 시작 233 쪽 • 16 장, “ 디지털 전압계 ,” 페이지 시작 245 쪽
라이센스가 활성화된 내장 파형 발생기를 사용하는 경우	• 17 장, “ 파형 발생기 ,” 페이지 시작 249 쪽
저장, 호출 또는 인쇄 작업을 수행하는 경우	• 18 장, “ 저장 / 호출 (설정, 화면, 데이터),” 페이지 시작 265 쪽 • 19 장, “ 인쇄 (화면),” 페이지 시작 279 쪽
오실로스코프의 유틸리티 기능 또는 웹 인터페이스를 사용하는 경우	• 20 장, “ 유틸리티 설정 ,” 페이지 시작 285 쪽 • 21 장, “ 웹 인터페이스 ,” 페이지 시작 305 쪽

참조 정보의 경우	• 22 장 , “ 참조 , ” 페이지 시작 321 쪽
라이센스가 적용된 시리얼 버스 트리거링 및 디코드 기능을 사용하는 경우	• 23 장 , “CAN/LIN 트리거링 및 시리얼 디코드 , ” 페이지 시작 343 쪽 • 24 장 , “FlexRay 트리거링 및 시리얼 디코드 , ” 페이지 시작 359 쪽 • 25 장 , “I2C/SPI 트리거링 및 시리얼 디코드 , ” 페이지 시작 369 쪽 • 26 장 , “I2S 트리거링 및 시리얼 디코드 , ” 페이지 시작 389 쪽 • 27 장 , “MIL-STD-1553/ARINC 429 트리거링 및 시리얼 디코드 , ” 페이지 시작 399 쪽 • 28 장 , “UART/RS232 트리거링 및 시리얼 디코드 , ” 페이지 시작 415 쪽

조언

일련의 키 및 소프트키 누름에 대한 축약형 지침

일련의 키를 누르는 동작에 대한 지침은 축약 형태로 제공됩니다 . [Key1](키 1) 을 누른 다음 , 소프트키 2 를 누르고 , 다음으로 소프트키 3 을 누르는 동작은 다음과 같이 축약됩니다 .

[Key1](키 1) > 소프트키 2 > 소프트키 3 을 누릅니다 .

키란 전면 패널 [Key](키) 또는 소프트키를 말합니다 . 소프트키는 오실로스코프 디스플레이 바로 아래에 위치한 6 개의 키를 가리킵니다 .

설명서 내용

InfiniiVision 3000 X 시리즈 오실로스코프 — 개요	3
설명서 안내	5

1 시작하기

패키지 내용물 검사	23
옵션 LAN/VGA 또는 GPIB 모듈 설치	26
편하게 볼 수 있도록 오실로스코프 기울이기	26
오실로스코프 전원 켜기	27
오실로스코프에 프로브 연결	28
 아날로그 입력의 최대 입력 전압	28
 오실로스코프 새시를 플로팅 상태로 만들지 마십시오	28
파형 입력	29
기본 오실로스코프 설정 호출	29
자동설정 사용	30
패시브 프로브 보정	31
전면 패널 컨트롤 및 커넥터 익히기	32
다국어용 전면 패널 오버레이	39
후면 패널 커넥터 익히기	41
오실로스코프 디스플레이 익히기	42
내장 빠른 도움말 액세스	44

2 수평 컨트롤

수평 (time/div) 스케일을 조정하려면	48
수평 지연 (위치) 을 조정하려면	49
단일 또는 정지된 수집 작업의 이동 및 축소 / 확대	50
수평 시간 모드 (일반 , XY 또는 롤) 를 변경하려면	50
XY 시간 모드	51
줌이 적용된 타임 베이스를 표시하려면	54
수평 스케일 노브의 고속 / 미세 조정 설정을 변경하려면	55
시간 기준 위치를 설정하려면 (왼쪽 , 중앙 , 오른쪽)	55
이벤트 검색	56
검색을 설정하려면	56
검색 설정을 복사하려면	57
타임 베이스 탐색	58
시간을 이동하려면	58
검색 이벤트를 탐색하려면	58
세그먼트를 탐색하려면	59

3 수직 컨트롤

파형을 켜거나 끄려면 (채널 또는 산술)	62
수직 스케일을 조정하려면	63
수직 위치를 조정하려면	63
채널 커플링을 지정하려면	63
채널 입력 임피던스를 지정하려면	64
대역폭 제한을 지정하려면	65
수직 스케일 노브의 고속 / 미세 조정 설정을 변경하려면	65

파형을 반전하려면	65
아날로그 채널 프로브 옵션 설정	66
채널 단위를 지정하려면	67
프로브 감쇠를 지정하려면	67
프로브 스큐를 지정하려면	68
프로브를 보정하려면	68

4 산술 파형

산술 파형을 표시하려면	71
산술 연산에 변환 함수 또는 필터를 실행하려면	72
산술 파형의 스케일 및 오프셋을 조정하려면	73
산술 파형의 단위	73
산술 연산자	74
더하기 또는 빼기	74
곱하기 또는 나누기	75
산술 변환	76
미분	77
적분	78
FFT 측정	81
제곱근	87
$Ax + B$	88
제곱	89
절대값	89
상용 로그	90
자연 로그	90
지수	91
기준 (Base) 10 지수	91
산술 필터	92
하이패스 및 로우패스 필터	92
산술 시각화	93

확대	94
측정 트렌드	94
로직 버스 타이밍 도표	96
로직 버스 상태 도표	97

5 기준 파형

파형을 기준 파형 위치에 저장하려면	99
기준 파형을 표시하려면	100
기준 파형의 스케일 및 위치를 조정하려면	101
기준 파형 스큐를 조정하려면	101
기준 파형 정보를 표시하려면	102
기준 파형 파일을 USB 저장 장치에 저장 / 호출하려면	102

6 디지털 채널

테스트 대상 장치에 디지털 프로브를 연결하려면	103
 디지털 채널용 프로브 케이블	104
디지털 채널을 사용한 파형 수집	107
자동설정을 사용하여 디지털 채널을 표시하려면	107
디지털 파형 표시 내용 해석하기	108
디지털 채널의 표시 크기를 변경하려면	109
단일 채널을 켜거나 끄려면	109
모든 디지털 채널을 켜거나 끄려면	109
채널 그룹을 켜거나 끄려면	109
디지털 채널의 로직 임계값을 변경하려면	110
디지털 채널의 위치를 변경하려면	110
디지털 채널을 버스로 표시하려면	111

디지털 채널 신호 충실도 : 프로브 임피던스 및 접지	114
입력 임피던스	115
프로브 접지	116
프로빙 모범 사례	118
디지털 프로브 리드를 교체하려면	118

7 시리얼 디코드

시리얼 디코드 옵션	121
리스터	122
리스터 데이터 검색	124

8 디스플레이 설정

파형 명암을 조정하려면	127
지속성을 설정 또는 지우려면	129
디스플레이를 지우려면	130
격자 유형을 선택하려면	130
격자 명암을 조정하려면	131
디스플레이를 고정하려면	131

9 라벨

라벨 표시를 켜거나 끄려면	133
사전 정의된 라벨을 채널에 할당하려면	134
새 라벨을 정의하려면	135
사용자가 작성한 텍스트 파일에서 라벨 목록을 로드하려면	136
라벨 라이브러리를 출고 시 설정으로 재설정하려면	137

10 트리거

트리거 레벨 조정	140
트리거 강제 적용	141
에지 트리거	142
에지 후 에지 트리거	144
펄스 폭 트리거	145
패턴 트리거	148
16 진수 버스 패턴 트리거	150
OR 트리거	151
상승 / 하강 시간 트리거	152
N 차 에지 버스트 트리거	153
런트 트리거	155
설정 및 유지 트리거	156
비디오 트리거	158
Generic 비디오 트리거를 설정하려면	162
특정 비디오 라인에 트리거하려면	163
모든 동기 펄스에 트리거하려면	164
비디오 신호의 특정 필드에 트리거하려면	165
비디오 신호의 모든 필드에 트리거하려면	166
홀수 또는 짝수 필드에 트리거하려면	167
USB 트리거	170
시리얼 트리거	172

11 트리거 모드 / 커플링

자동 또는 일반 트리거 모드를 선택하려면	174
트리거 커플링을 선택하려면	176

트리거 노이즈 제거를 활성화 또는 비활성화하려면	177
트리거 HF 제거를 활성화 또는 비활성화하려면	177
트리거 홀드오프를 설정하려면	177
외부 트리거 입력	178
 오실로스코프 외부 트리거 입력단의 최대 전압	179

12 수집 제어

단일 수집 실행, 정지 및 구성 (실행 제어)	181
샘플링 개요	183
샘플링 원리	183
앨리어싱	183
오실로스코프 대역폭 및 샘플링 속도	184
오실로스코프 상승 시간	185
오실로스코프의 필요 대역폭	186
메모리 용량 및 샘플링 속도	187
수집 모드 선택	187
일반 수집 모드	188
피크 검출 수집 모드	188
수집 모드 평균	191
고분해능 수집 모드	193
세그먼트 메모리로 수집	193
세그먼트 탐색	195
세그먼트 메모리의 측정, 통계 및 무한 지속성	195
세그먼트 메모리 재준비 시간	196
세그먼트 메모리에서 데이터 저장	196

13 커서

커서 측정을 실행하려면	200
--------------	-----

커서 예 202

14 측정

자동 측정을 실행하려면 208

측정 요약 209

모든 스냅샷 211

전압 측정 212

피크 - 피크 213

최대값 213

최소값 213

진폭 213

최고값 213

최저값 214

오버슈트 214

프리슈트 216

평균 216

DC RMS 217

AC RMS 217

비율 219

시간 측정 219

주기 220

주파수 220

카운터 221

+ 폭 222

- 폭 222

버스트 대역폭 222

듀티 사이클 222

상승 시간 223

하강 시간 223

지연 223

위상 224

Y 최소값에서 X 225

Y 최대값에서 X	226
카운트 측정	226
양의 펄스 카운트	226
음의 펄스 카운트	227
상승 에지 카운트	227
하강 에지 카운트	227
혼합 측정	227
면적	227
측정 임계값	228
줌 디스플레이가 적용된 측정 창	230
측정값 통계	230

15 마스크 테스트

" 황금률 " 파형에서 마스크를 생성하려면 (자동 마스크)	233
마스크 테스트 설정 옵션	236
마스크 통계	238
마스크 파일을 수동으로 수정하려면	239
마스크 파일 구성	242
마스크 테스트의 실행 방법	244

16 디지털 전압계

17 파형 발생기

발생되는 파형 유형 및 설정을 선택하려면	249
임의 파형을 편집하려면	253
새 임의 파형 생성	254
기존 임의 파형 편집	255
다른 파형을 임의 파형으로 캡처	256

파형 발생기 동기 펄스를 출력하려면	257
예상 출력 로드를 지정하려면	257
파형 발생기 로직 사전 설정을 사용하려면	258
파형 발생기 출력에 노이즈를 추가하려면	258
파형 발생기 출력에 변조를 추가하려면	259
진폭 변조 (AM) 를 설정하려면	260
주파수 변조 (FM) 를 설정하려면	261
FSK(주파수 편이 변조) 를 설정하려면	262
파형 발생기 기본값을 복원하려면	263

18 저장 / 호출 (설정 , 화면 , 데이터)

설정 , 화면 이미지 또는 데이터 저장	265
설정 파일을 저장하려면	267
BMP 또는 PNG 이미지 파일을 저장하려면	267
CSV, ASCII XY 또는 BIN 데이터 파일을 저장하 면	268
ALB 데이터 파일을 저장하려면	269
길이 제어	271
리스트 데이터 파일을 저장하려면	272
기준 파형 파일을 USB 저장 장치에 저장하려면	273
마스크를 저장하려면	273
임의 파형을 저장하려면	274
저장 위치를 탐색하려면	274
파일 이름을 입력하려면	275
설정 , 마스크 또는 데이터 호출	275
설정 파일을 호출하려면	276
마스크 파일을 호출하려면	276
기준 파형 파일을 USB 저장 장치에서 호출하 면	276
임의 파형을 호출하려면	277
기본 설정 호출	278

보안 삭제 실행 278

19 인쇄 (화면)

오실로스코프 화면을 인쇄하려면 279

네트워크 프린터 연결을 설정하려면 281

프린트 종류를 지정하려면 282

팔래트 옵션을 지정하려면 283

20 유틸리티 설정

I/O 인터페이스 설정 285

오실로스코프의 LAN 연결 설정 286

LAN 연결을 구성하려면 287

PC 에 대한 독립형 (포인트 투 포인트) 연결 288

파일 탐색기 289

오실로스코프의 기본 설정 지정 291

중앙 또는 접지를 중심으로 " 확장 " 을 선택하
면 291

투명 배경을 활성화 / 비활성화하려면 292

기본 라벨 라이브러리를 로드하려면 292

화면 보호기를 설정하려면 292

자동설정 기본 설정을 지정하려면 293

오실로스코프의 시계 설정 294

후면 패널 TRIG OUT 소스 설정하기 294

서비스 작업 실행 295

사용자 보정을 실행하려면 295

하드웨어 자가 테스트를 실행하려면 298

전면 패널 자가 테스트를 실행하려면 298

오실로스코프 정보를 표시하려면 298

사용자 보정 상태를 표시하려면 299

오실로스코프를 청소하려면 299

보증 및 확장 서비스 상태를 확인하려면	299
애질런트에 문의하려면	299
계측기를 보내려면	299
[빠른 실행] 키 구성	300
주석 추가	301

21 웹 인터페이스

웹 인터페이스 액세스	306
Browser Web Control	307
Real Scope Remote Front Panel	308
Simple Remote Front Panel	309
브라우저 기반 원격 전면 패널	310
웹 인터페이스를 통한 원격 프로그래밍	311
애질런트 IO 라이브러리를 사용한 원격 프로그래밍	312
저장 / 호출	313
웹 인터페이스를 통해 파일 저장	313
웹 인터페이스를 통한 파일 호출	314
이미지 가져오기	315
식별 기능	316
Instrument Utilities	316
암호 설정	317

22 참조

사양 및 특성	321
측정 범주	321
오실로스코프 측정 범주	322
측정 범주 정의	322
과도 상태 내구성	323

	아날로그 입력의 최대 입력 전압	323
	디지털 채널에서 최대 입력 전압	323
	환경 조건	323
	프로브 및 액세서리	324
	패시브 프로브	325
	싱글 엔드 액티브 프로브	325
	차동 프로브	326
	전류 프로브	327
	사용 가능한 액세서리	328
	라이선스 로드 및 라이선스 정보 표시	329
	사용 가능한 라이선스 옵션	329
	기타 사용 가능한 옵션	331
	MSO 로 업그레이드	331
	소프트웨어 및 펌웨어 업데이트	332
	2 진수 데이터 (.bin) 형식	332
	MATLAB 에서 2 진수 데이터 활용	333
	2 진수 헤더 형식	333
	2 진수 데이터 읽기 예제 프로그램	336
	2 진수 파일의 예	336
	CSV 및 ASCII XY 파일	339
	CSV 및 ASCII XY 파일 구조	340
	CSV 파일 내의 최소 및 최대값	340
	승인	341

23 CAN/LIN 트리거링 및 시리얼 디코드

CAN 신호 설정	343
CAN 트리거링	345

CAN 시리얼 디코드	347
CAN 디코드 해석	348
CAN 토털라이저	349
CAN 리스터 데이터 해석	350
리스터에서 CAN 데이터 검색	351
LIN 신호 설정	351
LIN 트리거링	353
LIN 시리얼 디코드	355
LIN 디코드 해석	356
LIN 리스터 데이터 해석	357
리스터에서 LIN 데이터 검색	358

24 FlexRay 트리거링 및 시리얼 디코드

FlexRay 신호 설정	359
FlexRay 트리거링	360
FlexRay 프레임에서의 트리거링	360
FlexRay 오류에서의 트리거링	362
FlexRay 이벤트에서의 트리거링	362
FlexRay 시리얼 디코드	363
FlexRay 디코드 해석	364
FlexRay 토털라이저	365
FlexRay 리스터 데이터 해석	365
리스터에서 FlexRay 데이터 검색	366

25 I2C/SPI 트리거링 및 시리얼 디코드

I2C 신호 설정	369
I2C 트리거링	370
I2C 시리얼 디코드	374
I2C 디코드 해석	375
I2C 리스터 데이터 해석	376

리스터에서 I2C 데이터 검색	377
SPI 신호 설정	378
SPI 트리거링	381
SPI 시리얼 디코드	383
SPI 디코드 해석	385
SPI 리스터 데이터 해석	386
리스터에서 SPI 데이터 검색	386

26 I2S 트리거링 및 시리얼 디코드

I2S 신호 설정	389
I2S 트리거링	392
I2S 시리얼 디코드	395
I2S 디코드 해석	396
I2S 리스터 데이터 해석	397
리스터에서 I2S 데이터 검색	397

27 MIL-STD-1553/ARINC 429 트리거링 및 시리얼 디코드

MIL-STD-1553 신호 설정	399
MIL-STD-1553 트리거링	400
MIL-STD-1553 시리얼 디코드	402
MIL-STD-1553 디코드 해석	403
MIL-STD-1553 리스터 데이터 해석	404
리스터에서 MIL-STD-1553 데이터 검색	404
ARINC 429 신호 설정	406
ARINC 429 트리거링	407
ARINC 429 신호 디코드	409
ARINC 429 디코드 해석	411
ARINC 429 토털라이저	412
ARINC 429 리스터 데이터 해석	413

리스터에서 ARINC 429 데이터 검색 413

28 UART/RS232 트리거링 및 시리얼 디코드

UART/RS232 신호 설정 415

UART/RS232 트리거링 417

UART/RS232 시리얼 디코드 419

UART/RS232 디코드 해석 420

UART/RS232 토털라이저 421

UART/RS232 리스터 데이터 해석 422

리스터에서 UART/RS232 데이터 검색 422

색인



1 시작하기

패키지 내용물 검사	23
편하게 볼 수 있도록 오실로스코프 기울이기	26
오실로스코프 전원 켜기	27
오실로스코프에 프로브 연결	28
파형 입력	29
기본 오실로스코프 설정 호출	29
자동설정 사용	30
패시브 프로브 보정	31
전면 패널 컨트롤 및 커넥터 익히기	32
후면 패널 커넥터 익히기	41
오실로스코프 디스플레이 익히기	42
내장 빠른 도움말 액세스	44

이 장에서는 오실로스코프를 처음으로 사용할 때 거쳐야 하는 단계에 대해 설명합니다.


패키지 내용물 검사

- 운송 용기의 손상을 검사하십시오.
운송 용기가 손상된 것 같으면 선적 내용물이 모두 다 있는지 검사하고 오실로스코프의 기계적, 전기적인 상태를 확인할 때까지 운송 용기 또는 완충재를 보관하십시오.
- 다음 품목과 주문한 옵션 액세서리를 모두 받았는지 확인하십시오.
 - InfiniiVision 3000 X 시리즈 오실로스코프
 - 전원 코드 (제조 국가에 따라 특정 유형이 결정됨)




1 시작하기

- 오실로스코프 프로브 :
 - 2 채널 모델의 경우 프로브 2 개
 - 4 채널 모델의 경우 프로브 4 개
- 설명서 CD-ROM

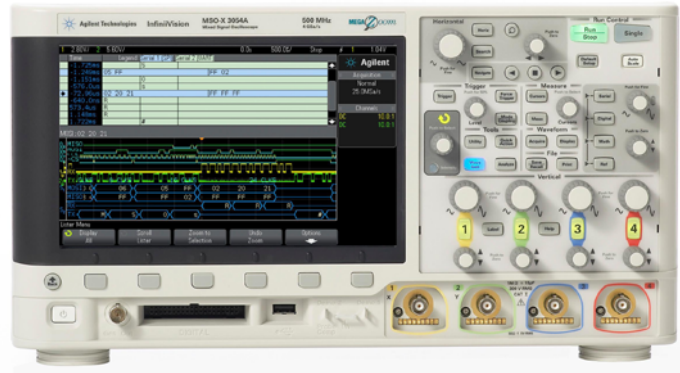

InfiniiVision 3000 X-Series oscilloscope

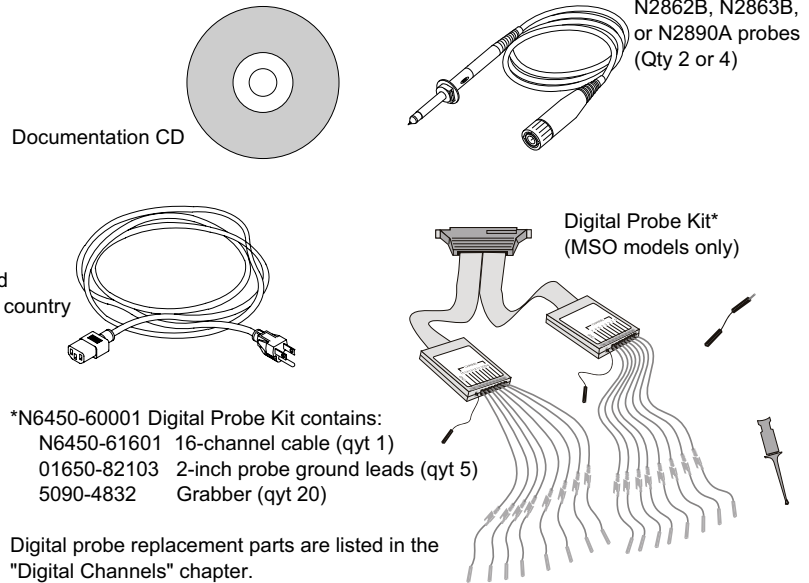

*N6450-60001 Digital Probe Kit contains:
 N6450-61601 16-channel cable (qty 1)
 01650-82103 2-inch probe ground leads (qty 5)
 5090-4832 Grabber (qty 20)

Digital probe replacement parts are listed in the "Digital Channels" chapter.


관련 항목 • “사용 가능한 액세스리” 328 페이지

옵션 LAN/VGA 또는 GPIB 모듈 설치

DSOXLAN LAN/VGA 모듈 또는 DSOXGPIB GPIB 모듈을 설치해야 하는 경우 오실로스코프의 전원을 켜기 전에 설치 작업을 수행하십시오.

- 1 다른 모듈을 설치하기 전에 모듈을 제거해야 하는 경우 모듈의 스프링 탭을 누르고 모듈을 슬롯에서 천천히 분리하십시오.
- 2 모듈을 설치하려면 후면에 있는 슬롯에 완전히 안착될 때까지 모듈을 밀어 넣으십시오.

모듈의 스프링 탭이 슬롯에 걸리며 모듈이 제자리에 고정됩니다.

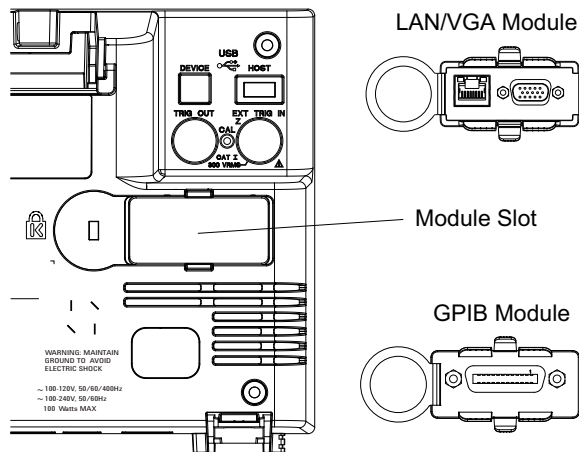


참 고

LAN/VGA 또는 GPIB 모듈은 반드시 오실로스코프의 전원을 켜기 전에 설치해야 합니다.

편하게 볼 수 있도록 오실로스코프 기울이기

오실로스코프의 앞쪽 받침대에는 플립식으로 열고 닫을 수 있는 탭이 있어 오실로스코프를 기울일 수 있습니다.

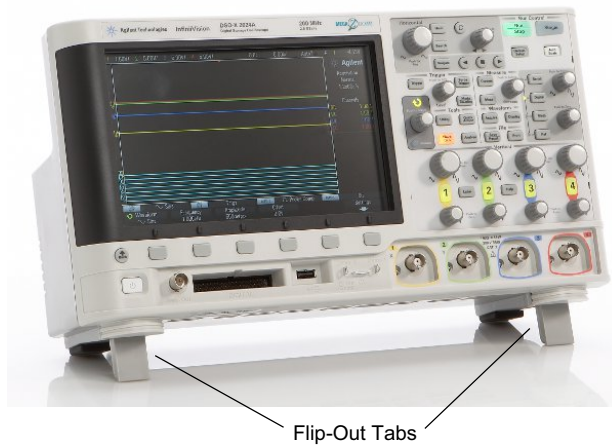

오실로스코프 전원 켜기

전력 요구사항 라인 전압, 주파수 및 전력 :

- ~ 라인 100-120 Vac, 50/60/400 Hz
- 100-240 Vac, 50/60 Hz
- 100 W 최대

환기 요구사항 공기 흡입 및 배출 영역에 장애물이 없어야 합니다. 적절한 냉각을 위해서는 자유로운 공기 흐름이 필수입니다. 항상 공기 흡입 및 배출 영역에 장애물이 없도록 하십시오.

팬이 오실로스코프 왼쪽과 바닥에서 공기를 빨아들여 오실로스코프 뒤쪽으로 배출합니다.

오실로스코프를 벤치 위에 올려놓고 사용하는 경우, 적절한 냉각을 위해 측면에서 최소 2 인치, 위쪽과 뒤쪽에서 4 인치 (100 mm) 의 여유 공간을 확보하십시오.

오실로스코프의 전원을 켜려면

- 1 전원 코드를 오실로스코프 후면에 연결한 다음 적절한 AC 전압 소스에 연결합니다. 오실로스코프의 받침대나 다리에 전원 코드가 끼이지 않도록 주의하십시오.
- 2 오실로스코프는 100 ~ 240 VAC 범위의 입력 라인 전압에 대해 자동으로 조정됩니다. 제조 국가 사양에 일치하는 전원 코드가 제공됩니다.

경 고

항상 접지된 전원 코드를 사용하십시오 . 전원 코드의 접지를 훼손하지 마십시오 .

3 전원 스위치를 누릅니다 .

전원 스위치는 전면 패널 왼쪽 아래 모서리에 있습니다 . 오실로스코프가 자가 테스트를 수행하며 , 몇 초 후에 작동 가능한 상태가 됩니다 .

오실로스코프에 프로브 연결

- 1 오실로스코프 프로브를 오실로스코프 채널 BNC 커넥터에 연결합니다 .
- 2 프로브의 집어넣을 수 있는 혹 팁을 회로의 관심 지점 또는 테스트 대상 장치에 연결합니다 . 프로브 접지 리드가 회로의 접지 지점에 연결되어 있는지 확인하십시오 .

주 의



아날로그 입력의 최대 입력 전압

CAT I 300 Vrms, 400 Vpk; 순간 과전압 1.6 kVpk

50 Ω 입력 : 50 Ω 모드에서는 5 Vrms 입력 보호 기능이 활성화되며 , 5 Vrms 이상이 검출되면 50 Ω 부하의 연결이 차단됩니다 . 하지만 신호의 시간 상수에 따라 입력이 손상될 수 있습니다 . 50 Ω 입력 보호 기능은 오실로스코프에 전원이 켜진 상태에서만 작동합니다 .

10073C 10:1 프로브 사용 시 : CAT I 500 Vpk, CAT II 400 Vpk

N2862A 또는 N2863A 10:1 프로브 사용 시 : 300 Vrms

주 의



오실로스코프 새시를 플로팅 상태로 만들지 마십시오 .

접지 연결을 훼손하고 오실로스코프 새시를 " 플로팅 " 상태로 만들면 부정확한 측정 결과가 나올 가능성이 높으며 , 장비 손상이 발생할 수 있습니다 . 프로브 접지 리드는 오실로스코프 새시와 전원 코드 내의 접지 배선과 연결됩니다 . 두 활성 지점 사이를 측정해야 하는 경우 충분한 다이내믹 레인지의 차동 프로브를 사용하십시오 .

경고

오실로스코프에 대한 접지 연결의 보호 작용을 무효화하지 마십시오. 오실로스코프는 반드시 전원 코드를 통해 접지 상태가 유지되어야 합니다. 접지를 훼손하면 감전 위험이 발생합니다.

파형 입력

오실로스코프에 입력할 첫 신호는 데모 2, 프로브 보정 신호입니다. 이 신호는 프로브 보정에 사용됩니다.

- 1 오실로스코프 프로브를 채널 1 에서 전면 패널의 **데모 2**(프로브 보정) 단자로 연결합니다.
- 2 프로브의 접지 리드를 접지 단자 (**데모 2** 단자 옆) 에 연결합니다.

기본 오실로스코프 설정 호출

기본 오실로스코프 설정을 호출하려면 :

- 1 **[Default Setup]**(기본 설정) 을 누릅니다.

기본 설정은 오실로스코프의 기본 설정을 복원합니다. 그러면 오실로스코프가 알려진 작동 상태에 있게 됩니다. 주요 기본 설정은 다음과 같습니다.

표 2 기본 구성 설정

수평	일반 모드, 스케일 100 $\mu\text{s}/\text{div}$, 지연 0 초, 중앙 시간 기준
수직 (아날로그)	채널 1 커징, 스케일 5 V/div, DC 커플링, 0 V 위치, 임피던스 1 M Ω
트리거	에지 트리거, 자동 트리거 모드, 0 V 레벨, 채널 1 소스, DC 커플링, 상승 에지 기울기, 홀드오프 시간 40 ns
디스플레이	지속성 꺼짐, 격자 명암 20%
기타	수집 모드 일반, [Run/Stop] (시작 / 정지) 을 사용하여 실행, 커서 및 측정 꺼짐
라벨	라벨 라이브러리에서 만든 모든 사용자 정의 라벨은 보존되지만 (삭제되지 않음), 채널 라벨은 모두 원래 이름으로 설정됩니다.

1 시작하기


또한 저장 / 호출 메뉴에는 전체 출고 시 설정 (" 기본 설정 호출 " 278 페이지 참조)을 복원하거나 보안 삭제 (" 보안 삭제 실행 " 278 페이지 참조)를 실행할 수 있는 옵션이 있습니다.

자동설정 사용

[Auto Scale](자동설정)을 사용하여 오실로스코프가 입력 신호를 최적으로 표시하도록 자동으로 구성할 수 있습니다.

1 [Auto Scale](자동설정)을 누릅니다.

그러면 오실로스코프의 디스플레이에서 다음과 유사한 파형을 볼 수 있습니다.

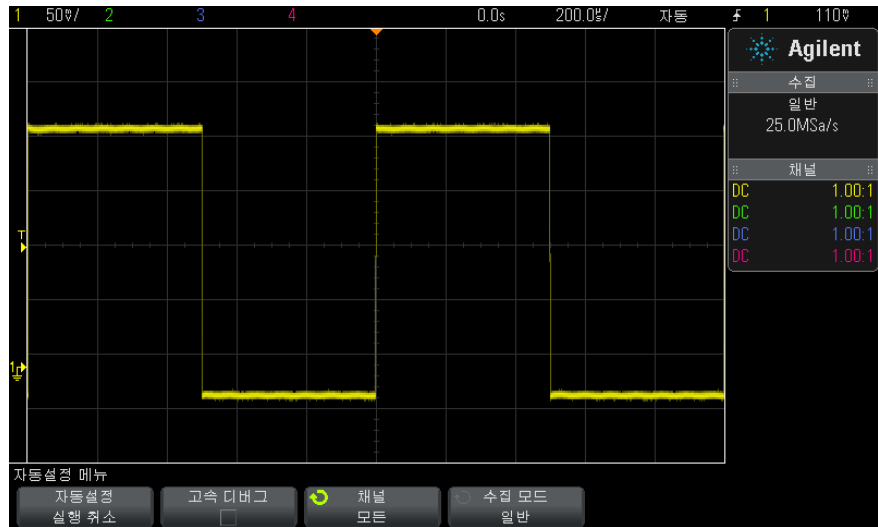

- 오실로스코프의 설정을 이전 상태로 되돌리려면, **자동설정 실행 취소**를 누르십시오.
- "고속 디버그" 자동설정을 활성화하거나, 자동설정이 적용된 채널을 변경하거나, 자동설정 도중 수집 모드를 유지하려면, **고속 디버그**, **채널** 또는 **수집 모드**를 누르십시오.

이는 자동설정 기본 설정 메뉴에 표시되는 것과 같은 소프트키입니다. " 자동설정 기본 설정을 지정하려면 " 293 페이지를 참조하십시오.

파형이 보이지만 사각파가 위에 표시된 것처럼 올바른 형태가 아닐 경우 “[패시브 프로브 보정](#)” 31 페이지 절차를 수행하십시오.

파형이 보이지 않으면, 프로브가 전면 패널 채널 입력 BNC 와 왼쪽, 데모 2, Probe Comp 단자에 확실하게 연결되어 있는지 확인하십시오.

자동설정의 작동 원리

자동설정은 각 채널과 외부 트리거 입력에 존재하는 파형을 모두 분석합니다. 여기에는 디지털 채널 (연결된 경우) 도 포함됩니다.

자동설정은 주파수 25 Hz 이상, 듀티 사이클 0.5% 이상, 피크 - 피크 진폭 10 mV 이상인 반복적인 파형이 포함된 채널을 모두 찾아 활성화하고 스케일을 조정합니다. 이 요구조건을 만족하지 않는 채널은 꺼집니다.

트리거 소스는 외부 트리거에서 시작하여 가장 낮은 번호의 아날로그 채널에서 가장 높은 번호의 아날로그 채널까지, 그리고 최종적으로 (디지털 프로브가 연결된 경우) 가장 높은 번호의 디지털 채널까지 최초의 유효한 파형을 찾는 방법으로 선택됩니다.

자동설정 도중, 지연은 0.0 초로 설정되며, 수평 time/div(스윙 속도) 설정은 입력 신호의 함수 (화면상 트리거 적용 신호의 약 2 주기) 이고, 트리거링 모드는 에지로 설정됩니다.

패시브 프로브 보정

모든 오실로스코프 패시브 프로브는 연결된 오실로스코프 채널의 입력 특성에 일치하도록 보정되어야 합니다. 프로브를 부적절하게 보정할 경우 심각한 측정 오류가 발생할 수 있습니다.


- 1 프로브 보정 신호를 입력합니다 (“[파형 입력](#)” 29 페이지 참조).
- 2 [Default Setup](기본 설정) 을 눌러 기본 오실로스코프 설정을 불러옵니다 (“[기본 오실로스코프 설정 호출](#)” 29 페이지 참조).
- 3 [Auto Scale](자동설정) 을 눌러 프로브 보정 신호를 표시하도록 오실로스코프를 자동으로 구성할 수 있습니다 (“[자동설정 사용](#)” 30 페이지 참조).
- 4 프로브가 연결된 채널 키를 누릅니다 ([1], [2] 등).
- 5 채널 메뉴에서 **프로브**를 누릅니다.
- 6 채널 프로브 메뉴에서 **프로브 검사**를 누른 다음, 화면에 표시되는 지침에 따릅니다.

필요할 경우, 비금속 공구 (프로브와 함께 제공됨) 를 사용하여 가능한 가장 평탄한 펄스를 얻을 수 있도록 트리머 캐패시터를 조정합니다.

1 시작하기

N2862/63/90 프로브의 경우 트리머 캐패시터는 프로브 팁의 노란색 조정 부위입니다. 다른 프로브의 경우 트리머 캐패시터는 프로브 BNC 커넥터에 있습니다.

완벽하게 보정된 상태



과보정된 상태



보정이 부족한 상태



7 프로브를 다른 모든 오실로스코프 채널에 연결합니다 (2 채널 오실로스코프의 채널 2, 4 채널 오실로스코프의 채널 2, 3, 4).


8 각 채널에 대해 위 절차를 반복합니다.

전면 패널 컨트롤 및 커넥터 익히기

전면 패널에서 키란 누를 수 있는 모든 키 (버튼) 를 가리킵니다.

소프트키란 디스플레이 바로 아래에 있는 6 개의 키를 특별히 지칭하는 용어입니다. 소프트키의 명칭은 바로 위 디스플레이에 표시됩니다. 기능은 오실로스코프 메뉴를 이동함에 따라 변경됩니다.

다음 그림의 경우 아래 표에 있는 번호순 설명을 참조하십시오.

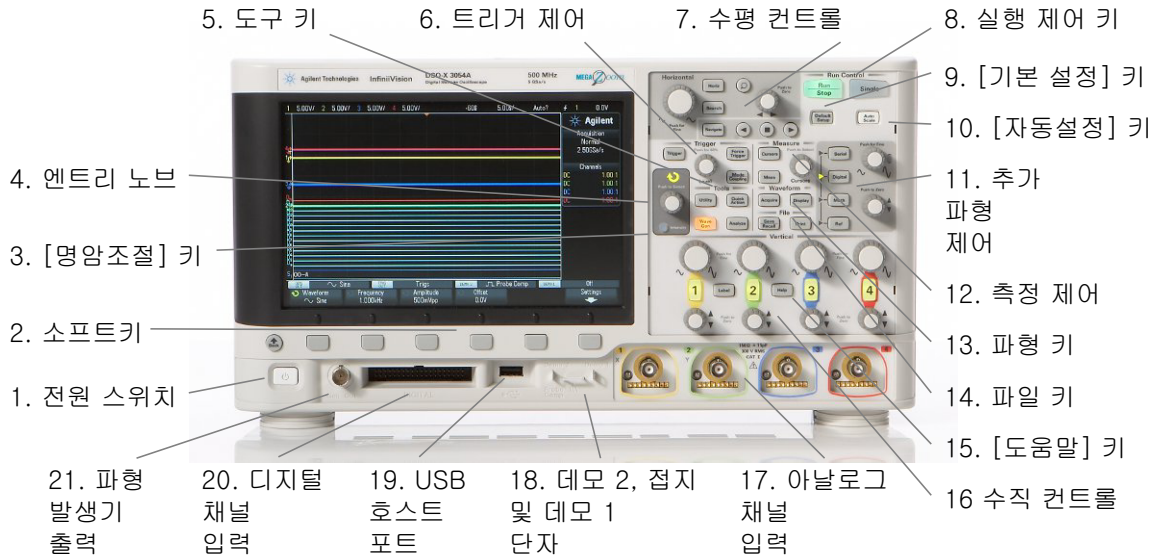

1.	전원 스위치	한 번 누르면 전원이 켜지며, 다시 누르면 전원이 꺼집니다. “오실로스코프 전원 켜기” 27 페이지를 참조하십시오.
2.	소프트키	소프트키의 기능은 디스플레이에서 키 바로 위에 표시되는 메뉴에 따라 변경됩니다. ⏮ 뒤로 / 위로 키를 누르면 소프트키 메뉴 계층 구조 위로 이동할 수 있습니다. 계층 구조 최상단에서 ⏮ 뒤로 / 위로 키를 누르면 메뉴가 꺼지며 대신 오실로스코프 정보가 표시됩니다.
3.	[Intensity](명암조절) 키	이 키를 누르면 키에 불이 켜집니다. 불이 켜진 상태에서 엔트리 노브를 돌려 파형 명암을 조정할 수 있습니다. 명암 컨트롤을 변경하여 아날로그 오실로스코프처럼 신호 세부 정보가 두드러지도록 만들 수 있습니다. 디지털 채널 파형 명암은 조정할 수 없습니다. 명암조절 컨트롤을 사용하여 신호 세부 정보를 보는 방법에 대한 자세한 설명은 “파형 명암을 조정하려면” 127 페이지를 참조하십시오.

4.	엔트리 노브	엔트리 노브는 메뉴에서 항목을 선택하고 값을 변경하는 데 사용됩니다. 엔트리 노브의 기능은 현재 메뉴 및 소프트키 선택에 따라 변경됩니다. 엔트리 노브를 사용하여 값을 선택할 수 있을 때에는 언제나 엔트리 노브 위에 있는 굵은 화살표 기호  에 붙어 커집니다. 또한 소프트키에 엔트리 노브  기호가 표시될 때는 엔트리 노브를 사용하여 값을 선택할 수 있습니다. 때로는 엔트리 노브를 돌리는 것만으로 선택이 이루어집니다. 또는 엔트리 노브를 눌러서 선택을 활성화 또는 비활성화할 수도 있습니다. 엔트리 노브를 누르면 팝업 메뉴가 사라집니다.
5.	도구 키	도구 키는 다음과 같은 항목으로 구성됩니다. • [Utility](유틸리티) 키 — 이 키를 누르면 오실로스코프의 I/O 설정을 구성하거나, 파일 탐색기를 사용하거나, 기본 설정을 지정하거나, 서비스 메뉴를 열거나, 기타 옵션을 선택할 수 있는 유틸리티 메뉴가 열립니다. 20 장, “유틸리티 설정,” 페이지 시작 285 쪽을 참조하십시오. • [Quick Action](빠른 실행) 키 — 이 키를 누르면 선택한 빠른 작업을 수행할 수 있습니다. 스냅샷 측정, 인쇄, 저장, 호출, 디스플레이 고정 등의 선택 가능한 빠른 실행 작업을 수행할 수 있습니다. “[빠른 실행] 키 구성” 300 페이지를 참조하십시오. • [Analyze](분석) 키 — 이 키를 누르면 트리거 레벨 설정, 측정 임계값 설정, 비디오 트리거 자동 설정 및 디스플레이, 마스크 테스트 (15 장, “마스크 테스트,” 페이지 시작 233 쪽 참조) 또는 DSOX3PWR 전력 측정 및 분석 애플리케이션과 같은 분석 기능에 액세스할 수 있습니다. • [Wave Gen](파형 발생) 키 — 이 키를 누르면 파형 발생기 기능에 액세스할 수 있습니다. 17 장, “파형 발생기,” 페이지 시작 249 쪽을 참조하십시오.
6.	트리거 컨트롤	오실로스코프에서 데이터 캡처를 위해 트리거하는 방식을 결정하는 컨트롤입니다. 10 장, “트리거,” 페이지 시작 139 쪽 및 11 장, “트리거 모드 / 커플링,” 페이지 시작 173 쪽을 참조하십시오.

7.	수평 컨트롤	수평 컨트롤은 다음 항목으로 구성됩니다 . - 수평 스케일 노브 — 수평 섹션에  로 표시된 노브를 돌려 time/div(스윙프 속도) 설정을 조정할 수 있습니다 . 노브 아래의 기호는 이 컨트롤이 수평 스케일을 사용하여 파형을 확대 또는 축소하는 효과가 있음을 나타냅니다 . - 수평 위치 노브 — ◀▶로 표시된 노브를 돌리면 파형 데이터를 수평으로 이동할 수 있습니다 . 트리거 전 (노브를 시계 방향으로 돌림) 또는 트리거 후 (노브를 시계 반대 방향으로 돌림) 에 캡처된 파형을 볼 수 있습니다 . 오실로스코프가 정지된 상태 (실행 모드가 아닐 때) 에서 파형을 이동하면 최종적으로 실행된 수집에서 나온 파형 데이터를 보게 됩니다 . [Horiz](수평) 키 — 이 키를 누르면 XY 및 롤 모드를 선택하거나, 줌을 활성화 또는 비활성화하거나, 수평 time/div 미세 조정을 활성화 또는 비활성화하거나, 트리거 시간 기준 포인트를 선택할 수 있는 수평 메뉴가 열립니다 . - 줌 Ⓢ 키 — Ⓢ 줌 키를 누르면 수평 메뉴를 열지 않고도 오실로스코프 디스플레이를 일반 섹션과 줌 섹션으로 분할할 수 있습니다 . [Search](검색) 키 — 수집된 데이터에서 이벤트를 검색할 수 있습니다 . [Navigate](이동) 키 — 이 키를 누르면 캡처된 데이터 사이를 이동하거나 (시간), 이벤트 또는 세그먼트 메모리 수집을 검색할 수 있습니다 . “ 타임 베이스 탐색 ” 58 페이지를 참조하십시오 . 자세한 내용은 2 장 , “ 수평 컨트롤 , ” 페이지 시작 47 쪽을 참조하십시오 .
8.	실행 제어 키	[Run/Stop](실행 / 정지) 키가 녹색이면 오실로스코프가 작동 중이며 , 이는 트리거 조건이 만족될 때 데이터를 수집하고 있음을 의미합니다 . 데이터 수집을 중단하려면 , [Run/Stop](실행 / 정지) 을 누르십시오 . [Run/Stop](실행 / 정지) 키가 빨간색이면 데이터 수집이 정지된 상태입니다 . 데이터 수집을 시작하려면 , [Run/Stop](실행 / 정지) 을 누르십시오 . 단일 수집을 캡처 및 표시하려면 (오실로스코프가 실행 중이거나 정지 상태일 때 모두) [Single](싱글) 을 누르십시오 . [Single](싱글) 키는 오실로스코프가 트리거할 때까지 노란색으로 유지됩니다 . 자세한 내용은 “ 단일 수집 실행 , 정지 및 구성 (실행 제어) ” 181 페이지를 참조하십시오 .

9.	[Default Setup] (기본 설정) 키	이 키를 누르면 오실로스코프의 기본 설정이 복원됩니다 (자세한 내용은 “ 기본 오실로스코프 설정 호출 ” 29 페이지 참조).
10.	[Auto Scale] (자동 설정) 키	[AutoScale] (자동설정) 키를 누르면, 오실로스코프에서 어느 채널에 활동이 있는지 신속히 파악한 다음, 해당 채널을 켜고 스케일을 적용하여 입력 신호를 표시합니다 . “ 자동설정 사용 ” 30 페이지를 참조하십시오 .
11.	추가 파형 컨트롤	추가 파형 컨트롤은 다음 항목으로 구성됩니다 . • [Math](산술) 키 — 산술 (더하기, 빼기 등) 파형 기능에 대한 액세스를 제공합니다 . 4 장 , “ 산술 파형 , ” 페이지 시작 71 쪽을 참조하십시오 . • [Ref](기준) 키 — 기준 파형 기능에 대한 액세스를 제공합니다 . 기준 파형은 저장한 후 표시하여 다른 아날로그 채널 또는 산술 파형과 비교할 수 있는 파형입니다 . 5 장 , “ 기준 파형 , ” 페이지 시작 99 쪽을 참조하십시오 . • [Digital](디지털) 키 — 이 키를 누르면 디지털 채널을 켜거나 끌 수 있습니다 (왼쪽 화살표가 켜짐). [Digital](디지털) 키 왼쪽에 있는 화살표가 켜지면, 상단 멀티플렉스 노브를 사용하여 개별 디지털 채널을 선택하고 (적색으로 강조 표시), 하단 멀티플렉스 노브를 사용하여 선택한 디지털 채널을 배치할 수 있습니다 . 기존 트레이스 위에 트레이스가 재배치되는 경우, 트레이스 왼쪽 에지에 있는 표시기가 Dnn 표시 (여기서 nn 은 0 ~ 15 사이의 1 자리 또는 2 자리 채널 번호) 에서 D* 으로 변경됩니다 . “*” 기호는 2 개의 채널이 겹쳐 있음을 나타냅니다 . 상단 노브를 돌려 겹쳐진 채널을 선택하고, 하단 노브를 돌려 다른 채널과 같은 방식으로 위치를 지정할 수 있습니다 . 디지털 채널에 대한 자세한 내용은 6 장 , “ 디지털 채널 , ” 페이지 시작 103 쪽을 참조하십시오 . • [Serial](시리얼) 키 — 이 키는 시리얼 디코드를 활성화하는 데 사용됩니다 . 시리얼 디코드에서는 멀티플렉스 스케일 및 위치 노브가 사용되지 않습니다 . 시리얼 디코드에 대한 자세한 내용은 7 장 , “ 시리얼 디코드 , ” 페이지 시작 121 쪽을 참조하십시오 . • 멀티플렉스 스케일 노브 — 이 스케일 노브는 산술, 기준 또는 디지털 파형 중에서 왼쪽 화살표에 붙어 켜진 파형에 사용됩니다 . 산술 및 기준 파형의 경우 스케일 노브가 아날로그 채널 수직 스케일 노브와 같은 방식으로 작동합니다 . • 멀티플렉스 위치 노브 — 이 위치 노브는 산술, 기준 또는 디지털 파형 중에서 왼쪽 화살표에 붙어 켜진 파형에 사용됩니다 . 산술 및 기준 파형의 경우 위치 노브가 아날로그 채널 수직 위치 노브와 같은 방식으로 작동합니다 .

12	측정 컨트롤	측정 컨트롤은 다음 항목으로 구성됩니다 . • 커서 노브 — 이 노브를 누르면 팝업 메뉴에서 커서를 선택할 수 있습니다 . 다음으로 , 팝업 메뉴가 닫힌 후에 (시간이 경과되거나 다시 노브를 눌러) 노브를 돌리면 선택한 커서 위치를 조정할 수 있습니다 . • [Cursors](커서) 키 — 이 키를 누르면 커서 모드와 소스를 선택할 수 있는 메뉴가 열립니다 . • [Meas](측정) 키 — 이 키를 누르면 일련의 사전 정의 측정을 사용할 수 있습니다 . 14 장 , “ 측정 , ” 페이지 시작 207 쪽을 참조하십시오 .
13	파형 키	[Acquire](수집) 키 일반 , 피크 검출 , 평균 또는 고분해능 수집 모드 (“ 수집 모드 선택 ” 187 페이지 참조) 를 선택하고 세그먼트 메모리 (“ 세그먼트 메모리로 수집 ” 193 페이지 참조) 를 사용할 수 있습니다 . [Display](디스플레이) 키 지속성 (“ 지속성을 설정 또는 지우려면 ” 129 페이지 참조) 을 활성화하거나 , 디스플레이를 지우거나 , 디스플레이 그리드 (눈금) 명암 (“ 격자 명암을 조정하려면 ” 131 페이지 참조) 을 조정할 수 있는 메뉴가 열립니다 .
14	파일 키	[Save/Recall](저장 / 호출) 키를 누르면 파형 또는 설정을 저장하거나 호출할 수 있습니다 . 18 장 , “ 저장 / 호출 (설정 , 화면 , 데이터), ” 페이지 시작 265 쪽을 참조하십시오 . [인쇄] 키를 누르면 표시되는 파형을 인쇄할 수 있는 인쇄 구성 메뉴가 열립니다 . 19 장 , “ 인쇄 (화면), ” 페이지 시작 279 쪽을 참조하십시오 .
15	[Help] (도움말) 키	도움말 항목 개요를 표시하고 언어를 선택할 수 있는 도움말 메뉴를 엽니다 . “ 내장 빠른 도움말 액세스 ” 44 페이지도 참조하십시오 .

16	수직 컨트롤	수직 컨트롤은 다음 항목으로 구성됩니다 . • 아날로그 채널 켜기 / 끄기 키 — 이 키를 사용하여 채널을 켜고 끄거나 , 소프트웨어에 있는 채널 메뉴에 액세스할 수 있습니다 . 각 아날로그 채널마다 하나의 채널 켜기 / 끄기 키가 있습니다 . • 수직 스케일 노브 — 각 채널마다  로 표시된 노브가 있습니다 . 이 노브를 사용하여 각 아날로그 채널의 수직 감도 (게인) 를 변경할 수 있습니다 . • 수직 위치 노브 — 이 노브를 사용하여 디스플레이에서 채널의 수직 위치를 변경할 수 있습니다 . 각 아날로그 채널마다 하나의 수직 위치 컨트롤이 있습니다 . • [Label](라벨) 키 — 이 키를 누르면 오실로스코프 디스플레이의 각 트레이스를 구분하는 라벨을 입력할 수 있는 라벨 메뉴가 열립니다 . 9 장 , “ 라벨 , ” 페이지 시작 133 쪽을 참조하십시오 . 자세한 내용은 3 장 , “ 수직 컨트롤 , ” 페이지 시작 61 쪽을 참조하십시오 .
17	아날로그 채널 입력	오실로스코프 프로브 또는 BNC 케이블을 이 BNC 커넥터에 연결합니다 . InfiniiVision 3000 X 시리즈 오실로스코프에서는 아날로그 채널의 입력 임피던스를 50 Ω 또는 1 MΩ로 설정할 수 있습니다 . “ 채널 입력 임피던스를 지정하려면 ” 64 페이지를 참조하십시오 . 또한 InfiniiVision 3000 X 시리즈 오실로스코프는 AutoProbe 인터페이스를 제공합니다 . AutoProbe 인터페이스는 채널 BNC 커넥터 바로 아래에 있는 일련의 접점을 사용하여 오실로스코프와 프로브 사이에 정보를 전송합니다 . 호환되는 프로브를 오실로스코프에 연결하면 AutoProbe 인터페이스에서 프로브의 유형을 판정하고 그에 따라 오실로스코프의 파라미터 (단위 , 오프셋 , 감쇠 , 커플링 , 임피던스) 를 설정합니다 .
18	데모 2, 접지, 데모 1 단자	• 데모 2 단자 — 이 단자는 프로브의 입력 캐패시턴스를 연결된 오실로스코프 채널에 일치시킬 수 있는 Probe Comp 신호를 출력합니다 . “ 패시브 프로브 보정 ” 31 페이지를 참조하십시오 . 특정 라이선스 기능이 설치된 경우 , 오실로스코프에서 이 단자를 통해 데모 또는 교육용 신호를 출력할 수 있습니다 . • 접지 단자 — 데모 1 또는 데모 2 단자에 연결된 오실로스코프 프로브용으로 접지 단자를 사용합니다 . • 데모 1 단자 — 특정 라이선스 기능이 설치된 경우 , 오실로스코프에서 이 단자를 통해 데모 또는 교육용 신호를 출력할 수 있습니다 .

19	USB 호스트 포트	USB 대용량 저장 장치 또는 프린터를 오실로스코프에 연결하는 포트입니다 . USB 호환 대용량 저장 장치 (플래시 드라이브 , 디스크 드라이브 등) 를 연결하여 오실로스코프 설정 파일 및 기준 파형을 저장 또는 호출하거나 , 데이터 및 화면 이미지를 저장할 수 있습니다 . 18 장 , “ 저장 / 호출 (설정 , 화면 , 데이터) ,” 페이지 시작 265 쪽을 참조하십시오 . 인쇄 기능을 사용하려면 USB 호환 프린터를 연결하십시오 . 인쇄와 관련된 자세한 내용은 19 장 , “ 인쇄 (화면) ,” 페이지 시작 279 쪽을 참조하십시오 . 또한 사용 가능한 업데이트가 있을 경우 USB 포트를 사용하여 오실로스코프의 시스템 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다 . USB 대용량 저장 장치를 오실로스코프에서 분리할 때 특별히 주의를 기울일 필요는 없습니다 (“ 배출 ” 작업을 실행할 필요 없음) . 파일 작업이 완료된 후에 간단히 USB 대용량 저장 장치를 오실로스코프에서 분리할 수 있습니다 . 주의:  호스트 컴퓨터를 오실로스코프의 USB 호스트 포트에 연결하지 마십시오 . 장치 포트를 사용하십시오 . 호스트 컴퓨터는 오실로스코프를 장치로 인식하므로 , 호스트 컴퓨터를 오실로스코프의 장치 포트 (후면 패널) 에 연결하십시오 . “ I/O 인터페이스 설정 ” 285 페이지를 참조하십시오 . 후면 패널에 추가 USB 호스트 포트가 있습니다 .
20	디지털 채널 입력	디지털 프로브 케이블을 이 커넥터에 연결합니다 (MSO 모델에 한함) . 6 장 , “ 디지털 채널 ,” 페이지 시작 103 쪽을 참조하십시오 .
21	파형 발생기 출력	Gen Out BNC 에서 사인 , 사각 , 램프 , 펄스 , DC 또는 노이즈를 출력합니다 . [Wave Gen] (파형 발생기) 키를 눌러 파형 발생기를 설정합니다 . 17 장 , “ 파형 발생기 ,” 페이지 시작 249 쪽을 참조하십시오 .


다국어용 전면 패널 오버레이

영문 전면 패널 키 및 라벨 텍스트 번역이 있는 전면 패널 오버레이가 10 개 국어로 제공됩니다 . 구매 당시 지역화 옵션을 선택할 때 적절한 오버레이가 포함됩니다 .

전면 패널 오버레이를 설치하려면

- 1 전면 패널 노브를 부드럽게 당겨 분리합니다 .
- 2 오버레이의 측면 탭을 전면 패널의 슬롯에 삽입합니다 .

1 시작하기

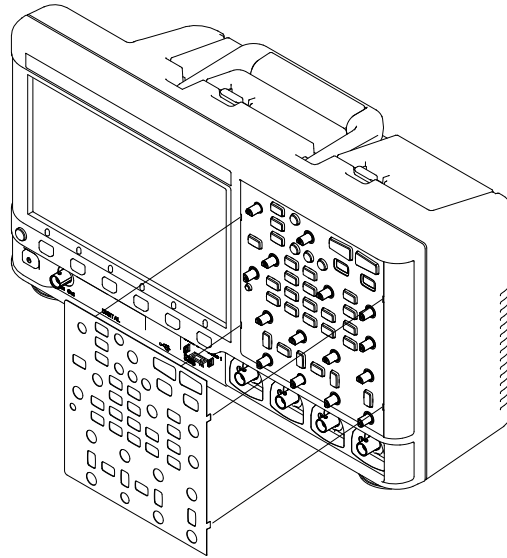


3 전면 패널 노브를 다시 설치합니다.

전면 패널 오버레이는 아래 부품 번호를 사용하여 "www.parts.agilent.com" 에서 주문할 수 있습니다.

언어	2 채널 오버레이	4 채널 오버레이
프랑스어	75019-94324	75019-94316
독일어	75019-94326	75019-94318
이탈리아어	75019-94323	75019-94331
일본어	75019-94311	75019-94312
한국어	75019-94329	75019-94321
포르투갈어	75019-94327	75019-94319
러시아어	75019-94322	75019-94315
중국어 간체	75019-94328	75019-94320
스페인어	75019-94325	75019-94317
중국어 번체	75019-94330	75019-94310

후면 패널 커넥터 익히기

다음 그림의 경우 아래 표에 있는 번호순 설명을 참조하십시오 .

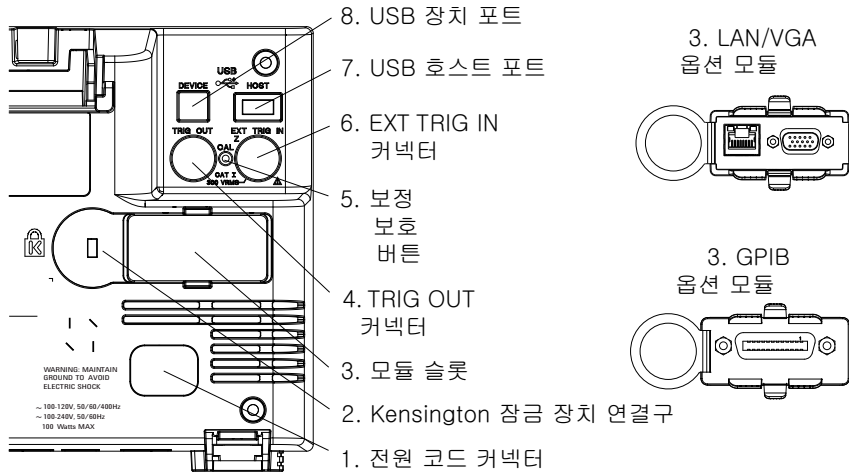

1.	전원 코드 커넥터	전원 코드를 연결합니다 .
2.	Kensington 잠금 장치 연결구	계측기를 보호하는 Kensington 잠금 장치를 장착할 수 있는 곳입니다 .

3.	모듈 슬롯	DSOXLAN LAN/VGA 모듈은 별도로 주문하여 설치할 수 있습니다 . • LAN 포트 — 오실로스코프와 통신하고 LAN 포트를 사용하는 원격 전면 패널 기능을 사용할 수 있습니다 . 21 장 , “ 웹 인터페이스 ,” 페이지 시작 305 쪽 및 “ 웹 인터페이스 액세스 ” 306 페이지를 참조하십시오 . • VGA 비디오 출력 — 외부 모니터 또는 프로젝터를 연결하여 더 큰 디스플레이를 제공하거나 오실로스코프와 떨어진 위치에서 디스플레이를 제공할 수 있습니다 . 외부 디스플레이를 연결해도 오실로스코프의 내장 디스플레이는 켜진 채로 유지됩니다. 비디오 출력 커넥터는 항상 활성 상태입니다 . 최적의 비디오 품질과 성능을 보장하려면 페라이트 코어가 있는 차폐 비디오 케이블을 사용하는 것이 좋습니다 . DSOXGPIB GPIB 모듈은 별도로 주문하여 설치할 수 있습니다 .
4.	TRIG OUT 커넥터	트리거 출력 BNC 커넥터 . “ 후면 패널 TRIG OUT 소스 설정하기 ” 294 페이지를 참조하십시오 .
5.	보정 보안 버튼	“ 사용자 보정을 실행하려면 ” 295 페이지를 참조하십시오 .
6.	EXT TRIG IN 커넥터	외부 트리거 입력 BNC 커넥터 . 이 기능에 대한 설명은 “ 외부 트리거 입력 ” 178 페이지를 참조하십시오 .
7.	USB 호스트 포트	전면 패널에 있는 USB 호스트 포트와 동일한 기능을 하는 포트입니다 . USB 호스트 포트는 오실로스코프의 데이터를 저장하거나 소프트웨어 업데이트를 로드하는 데 사용됩니다 . USB 호스트 포트 (참조 39 페이지) 도 참조하십시오 .
8.	USB 장치 포트	오실로스코프를 호스트 PC 에 연결할 수 있는 포트입니다 . USB 장치 포트를 통해 호스트 PC 에서 오실로스코프로 원격 명령을 내릴 수 있습니다 . “ 애질런트 IO 라이브러리를 사용한 원격 프로그래밍 ” 312 페이지를 참조하십시오 .

오실로스코프 디스플레이 익히기

오실로스코프의 디스플레이에는 수집된 파형 , 설정 정보 , 측정 결과 및 소프트웨어 정의가 표시됩니다 .

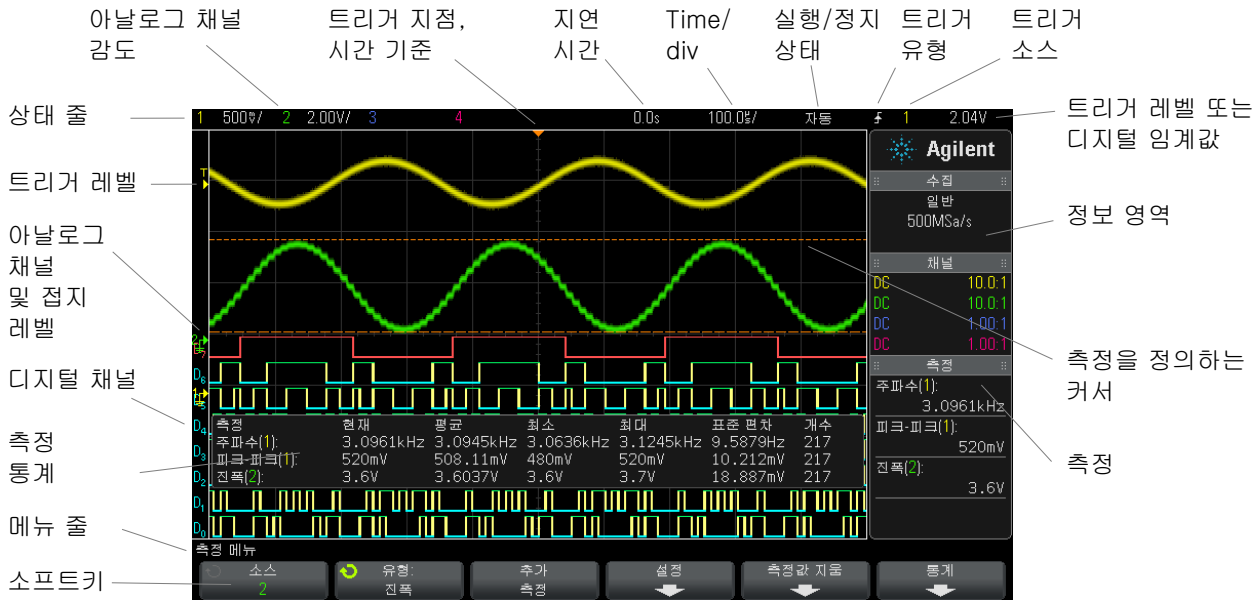


그림 1 오실로스코프 디스플레이 해석하기


상태 표시줄	디스플레이의 가장 위쪽 줄에는 수직, 수평, 트리거 설정 정보가 있습니다.
디스플레이 영역	디스플레이 영역에는 파형 수집, 채널 식별자, 아날로그 트리거, 접지 레벨 표시기가 있습니다. 각 아날로그 채널의 정보는 서로 다른 색상으로 표시됩니다. 신호 세부 정보는 256 레벨의 명암을 사용하여 표시됩니다. 신호 세부 정보 확인에 대한 자세한 내용은 “파형 명암을 조정하려면” 127 페이지를 참조하십시오. 디스플레이 모드에 대한 자세한 내용은 8 장, “디스플레이 설정,” 페이지 시작 127 쪽을 참조하십시오.
정보 영역	정보 영역에는 일반적으로 수집, 아날로그 채널, 자동 측정, 커서 결과가 표시됩니다.
메뉴 줄	이 줄에는 일반적으로 메뉴 이름 또는 선택한 메뉴와 관련된 기타 정보가 표시됩니다.

소프트키 라벨	소프트키의 기능을 설명하는 라벨입니다. 일반적으로, 소프트키를 사용하여 선택한 모드 또는 메뉴에 대해 추가적인 파라미터를 설정할 수 있습니다. 메뉴 계층 구조 상단에 있는  뒤로 / 위로 키를 누르면, 소프트키 라벨이 꺼지며, 채널 오프셋 및 기타 구성 파라미터를 설명하는 추가적인 상태 정보가 표시됩니다.
---------	--

내장 빠른 도움말 액세스

빠른 도움말을 보려면 1 도움말을 보려는 키 또는 소프트키를 누른 채로 유지합니다.

빠른 도움말
메시지

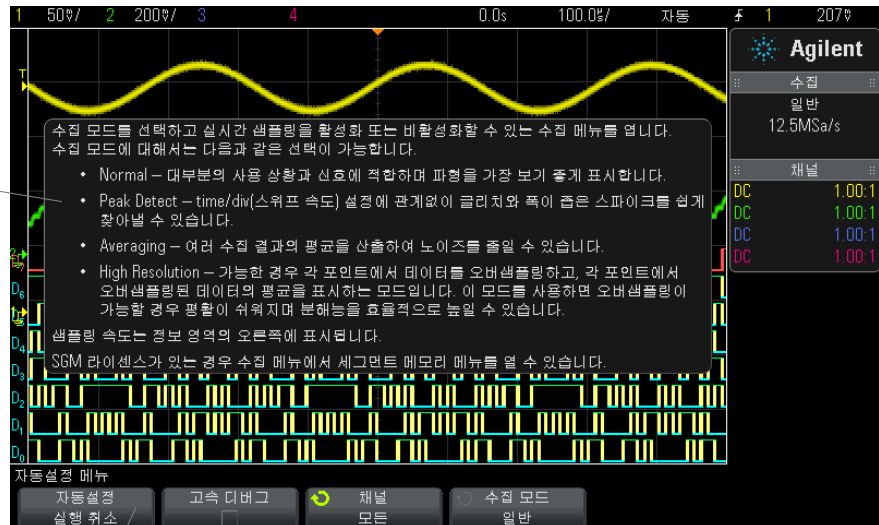

전면 패널 키 또는 소프트키를 누른 채로 유지하십시오.
또는 웹 브라우저 원격 전면 패널을 사용할 경우 소프트키를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하십시오.

빠른 도움말은 다른 키를 누르거나 노브를 돌리기 전까지 화면에 유지됩니다.

사용자 인터페이스 및 빠른 도움말 언어를 선택하려면

사용자 인터페이스 및 빠른 도움말 언어를 선택하려면 :

- 1 [Help](도움말)을 누른 다음 언어 소프트웨어를 누릅니다.
- 2 원하는 언어가 선택될 때까지 반복하여 언어 소프트웨어를 눌렀다 떼거나 엔트리 노브를 돌립니다.

다음 언어를 사용할 수 있습니다. 영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 포르투갈어, 러시아어, 중국어 간체, 스페인어, 중국어 번체.



2 수평 컨트롤

수평 (time/div) 스케일을 조정하려면	48
수평 지연 (위치) 을 조정하려면	49
단일 또는 정지된 수집 작업의 이동 및 축소 / 확대	50
수평 시간 모드 (일반 , XY 또는 롤) 를 변경하려면	50
줌이 적용된 타임 베이스를 표시하려면	54
수평 스케일 노브의 고속 / 미세 조정 설정을 변경하려면	55
시간 기준 위치를 설정하려면 (왼쪽 , 중앙 , 오른쪽)	55
이벤트 검색	56
타임 베이스 탐색	58

수평 컨트롤에는 다음이 포함됩니다 .

- 수평 스케일 및 위치 노브
- 수평 메뉴를 열 수 있는 **[Horiz]**(수평) 키
- **Ⓒ** 줌 키 : 분할 화면 줌 디스플레이를 빠르게 활성화 / 비활성화
- **[Search]**(검색) 키 : 아날로그 채널 또는 시리얼 디코드 모드에서 이벤트 찾기
- **[Navigate]**(이동) 키 : 시간 이동 , 이벤트 검색 또는 세그먼트 메모리 수집

다음 그림에 **[Horiz]**(수평) 키를 누르면 나타나는 수평 메뉴가 나와 있습니다 .



2 수평 컨트롤

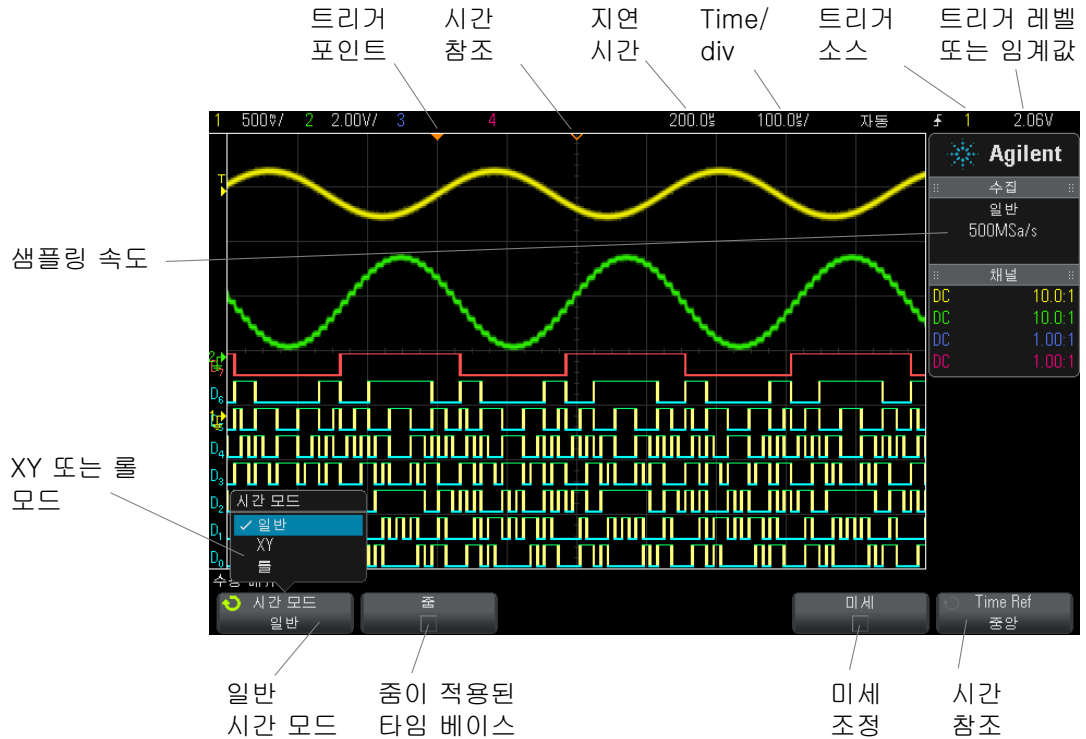


그림 2 수평 메뉴

수평 메뉴에서 시간 모드 (일반, XY 또는 롤) 를 선택하고, 줌을 활성화하며, 타임 베이스 미세 조정 (버니어) 을 설정하고, 시간 기준을 지정할 수 있습니다.

현재 샘플링 속도는 정보 영역의 오른쪽에 표시됩니다.

수평 (time/div) 스케일을 조정하려면

- 1  로 표시된 커다란 수평 스케일 (스윙프 속도) 노브를 돌리면 수평 time/div 설정이 변경됩니다.

상태 표시줄에서 time/div 정보가 어떻게 변화하는지 지켜 보십시오.

디스플레이 상단에 있는 ▽ 기호는 시간 기준 포인트를 나타냅니다.

수평 스케일 노브는 수집이 실행 중이거나 정지되었을 때 (일반 시간 모드에서) 작동합니다. 실행 중일 때 수평 스케일 노브를 조정하면 샘플링 속도가 변경됩니다. 정지되었을 때 수평 스케일 노브를 조정하면 수집된 데이터가 확대 표시됩니다. "단일 또는 정지된 수집 작업의 이동 및 축소/확대" 50 페이지를 참조하십시오.

수평 스케일 노브는 줌 디스플레이와 사용 목적이 다르다는 점에 유의하십시오. "줌이 적용된 타임 베이스를 표시하려면" 54 페이지를 참조하십시오.

수평 지연 (위치) 을 조정하려면

1 수평 지연 (위치) 노브를 돌립니다 (◀▶).

트리거 포인트가 수평으로 이동하며 0.00 초마다 일시 정지되고 (기계식 톱니 모양), 지연 값이 상태 표시줄에 표시됩니다.

지연 시간을 변경하면 트리거 포인트 (단색 역삼각형)가 수평으로 이동하며, 시간 기준 포인트 (흰색 역삼각형 ▽)에서 얼마나 떨어져 있는지가 표시됩니다. 이러한 기준 포인트는 디스플레이 그리드 상단을 따라 표시됩니다.

그림 2에 지연 시간이 200 μ s 로 설정된 트리거 포인트가 나와 있습니다. 지연 시간 수치를 통해 시간 기준 포인트가 트리거 포인트에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지 알 수 있습니다. 지연 시간을 0으로 설정하면 지연 시간 표시기가 시간 기준 표시기와 겹칩니다.

트리거 포인트 왼쪽에 표시되는 모든 이벤트는 트리거 발생 이전에 일어난 것입니다. 이러한 이벤트를 트리거 전 정보라 부르며, 트리거 포인트에 이르게 되는 이벤트를 보여 줍니다.

트리거 포인트 오른쪽에 있는 모든 이벤트는 트리거 후 정보라고 부릅니다. 지연 범위 양 (트리거 전 및 트리거 후 정보)은 선택한 time/div 및 메모리 용량에 따라 달라집니다.

수평 위치 노브는 수집이 실행 중이거나 정지되었을 때 (일반 시간 모드에서) 작동합니다. 실행 중일 때 수평 스케일 노브를 조정하면 샘플링 속도가 변경됩니다. 정지되었을 때 수평 스케일 노브를 조정하면 수집된 데이터가 확대 표시됩니다. "단일 또는 정지된 수집 작업의 이동 및 축소/확대" 50 페이지를 참조하십시오.

수평 위치 노브는 줌 디스플레이와 사용 목적이 다르다는 점에 유의하십시오. "**줌이 적용된 타임 베이스를 표시하려면**" 54 페이지를 참조하십시오.

단일 또는 정지된 수집 작업의 이동 및 축소 / 확대

오실로스코프가 정지된 상태에서 수평 스케일 및 위치 노브를 사용하여 파형을 이동하거나 축소 / 확대할 수 있습니다. 정지된 디스플레이에는 여러 가지 유용한 수집 정보가 있을 수 있지만, 마지막 수집 내용만 이동하거나 축소 / 확대할 수 있습니다.

캡처된 파형에 대해 추가적인 정보를 나타낼 수 있으므로 수집한 파형의 이동 (수평 이동) 및 스케일 (수평 방향 축소 또는 확대) 기능은 중요합니다. 이 추가적인 정보는 대개 파형을 다른 추상화 단계에서 관찰함으로써 얻을 수 있습니다. 파형을 큰 틀에서 보는 동시에 사소한 특정 세부 정보를 보기를 원할 수 있습니다.

파형을 수집한 후에 파형 세부 정보를 검사할 수 있는 기능은 일반적으로 디지털 오실로스코프에서 제공하는 장점입니다. 때로 이 기능은 단순히 커서로 측정하거나 화면을 인쇄하기 위해 디스플레이를 고정시키는 기능을 의미하기도 합니다. 일부 디지털 오실로스코프는 여기서 한 단계 더 나아가 파형을 수집한 후에 파형을 이동하고 수평 스케일을 변경하여 신호의 세부 정보를 더 세심하게 검사할 수 있는 기능이 포함되어 있습니다.

데이터를 수집하는 데 사용되는 time/div 와 데이터를 확인하는 데 사용되는 time/div 사이의 스케일 조정 비율에는 제한이 없습니다. 하지만 유효 제한에는 있습니다. 유효 제한은 부분적으로 분석하는 신호의 기능입니다.

참 고

정지된 수집 내용의 축소 / 확대

수집된 곳에서 정보를 1000 의 계수로 수평 확대하고 10 의 계수로 수직 확대하여 표시하더라도 화면에는 비교적 양호한 표시 내용이 유지됩니다. 표시되는 데이터에 대해 자동 측정만이 가능하다는 점에 유의하십시오.

수평 시간 모드 (일반 , XY 또는 롤) 를 변경하려면

- 1 [Horiz](수평) 을 누릅니다.
- 2 수평 메뉴에서 **시간 모드**를 누른 다음 아래 항목 중에서 하나를 선택합니다.
 - 일반 - 오실로스코프의 일반 표시 모드입니다.

일반 시간 모드에서는 트리거 전에 발생한 신호 이벤트가 트리거 포인트 (▼) 왼쪽에 표시되며, 트리거 후에 발생한 신호 이벤트는 트리거 포인트 오른쪽에 표시됩니다.

- **XY** — XY 모드를 선택하면 디스플레이가 전압 대 시간 디스플레이에서 전압 대 전압 디스플레이로 변경됩니다. 타임 베이스는 꺼집니다. 채널 1 진폭은 X 축에 표시되며 채널 2 진폭은 Y 축에 표시됩니다.

XY 모드를 사용하여 두 신호 사이의 주파수 및 위상 관계를 비교할 수 있습니다. 또한 XY 모드를 변환기와 함께 사용하면 변형 대 변위, 유속 대 압력, 전압 대 전류 또는 전압 대 주파수를 표시할 수 있습니다.

커서를 사용하여 XY 모드 파형에서 측정을 수행합니다.

측정에 XY 모드를 사용하는 방법에 대한 내용은 "**XY 시간 모드**" 51 페이지를 참조하십시오.

- **롤** — 화면 전체에 걸쳐 파형이 서서히 오른쪽에서 왼쪽으로 움직이게 만듭니다. 이 기능은 타임 베이스 설정이 50 ms/div 이하일 때만 작동합니다. 현재 타임 베이스 설정이 50 ms/div 한계치보다 빠를 경우, 롤 모드에 진입하면 타임 베이스가 50 ms/div 로 설정됩니다.

롤 모드에는 트리거가 없습니다. 화면의 고정 기준 포인트가 화면 가장 오른쪽에 표시되며 현재 시간을 가리킵니다. 발생한 이벤트는 기준 포인트의 왼쪽으로 스크롤됩니다. 트리거가 없으므로 트리거 전 정보는 제공되지 않습니다.

롤 모드에서 디스플레이를 일시 정지하려면 **[Single]**(싱글) 키를 누르십시오. 롤 모드에서 디스플레이를 지우고 수집을 새로 시작하려면 다시 **[Single]**(싱글) 키를 누르십시오.

저주파 파형에 롤 모드를 사용하면 스트립 차트 레코더와 유사한 디스플레이를 볼 수 있습니다. 디스플레이에서 파형을 흐르게 할 수 있습니다.

XY 시간 모드

XY 시간 모드는 2 개의 입력 채널을 사용하여 오실로스코프를 전압 대 시간 디스플레이에서 전압 대 전압 디스플레이로 변경시킵니다. 채널 1 은 X 축 입력, 채널 2 는 Y 축 입력이 됩니다. 다양한 변환기를 사용하면 디스플레이에 변형 대 변위, 유속 대 압력, 전압 대 전류 또는 전압 대 주파수를 표시할 수 있습니다.

- 예** 아래 예는 Lissajous 방법론을 사용하여 동일한 주파수를 가진 두 신호 사이의 위상 차이를 측정하는 방법으로 XY 디스플레이 모드의 일반적인 사용 예를 보여 줍니다.

2 수평 컨트롤

- 1 사인과 신호를 채널 1 에 연결하고 , 주파수는 같지만 위상이 어긋난 사인과 신호를 채널 2 에 연결합니다 .
- 2 **[AutoScale]**(자동설정) 키를 누르고 , **[Horiz]**(수평) 키를 누른 다음 , **시간 모드**를 누르고 "XY" 를 선택합니다 .
- 3 채널 1 및 2 위치 (↕) 노브를 사용하여 신호를 디스플레이 중앙으로 배치합니다 . 채널 1 및 2 volts/div 노브와 채널 1 및 2 **미세** 소프트키를 사용하여 편리하게 볼 수 있도록 신호를 확대합니다 .

위상차 각도 (θ) 는 다음 공식으로 계산할 수 있습니다 (두 채널에서 진폭이 동일한 것으로 가정).

$$\sin\theta = \frac{A}{B} \text{ or } \frac{C}{D}$$

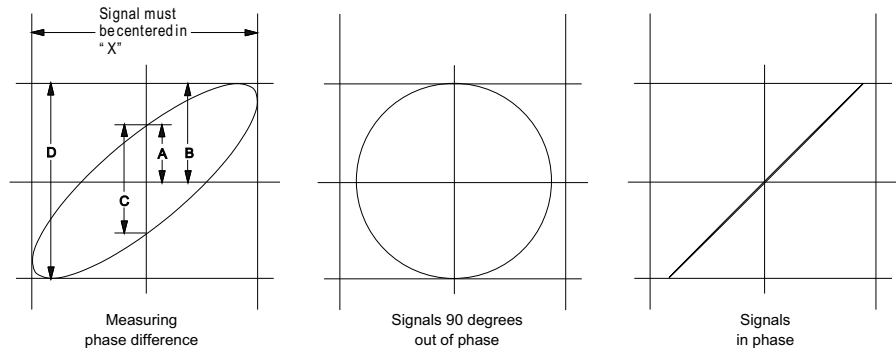


그림 3 XY 시간 모드 신호 , 디스플레이 중앙에 정렬됨

- 4 **[Cursors]**(커서) 키를 누릅니다 .
- 5 Y2 커서를 신호 상단으로 설정하고 , Y1 을 신호 하단으로 설정합니다 .
디스플레이 하단에 표시되는 ΔY 값을 기록합니다 . 이 예에서는 Y 커서를 사용하지만 , X 커서를 대신 사용할 수도 있습니다 .
- 6 Y1 및 Y2 커서를 신호와 Y 축의 교차점으로 이동합니다 . 다시 ΔY 값을 기록합니다 .

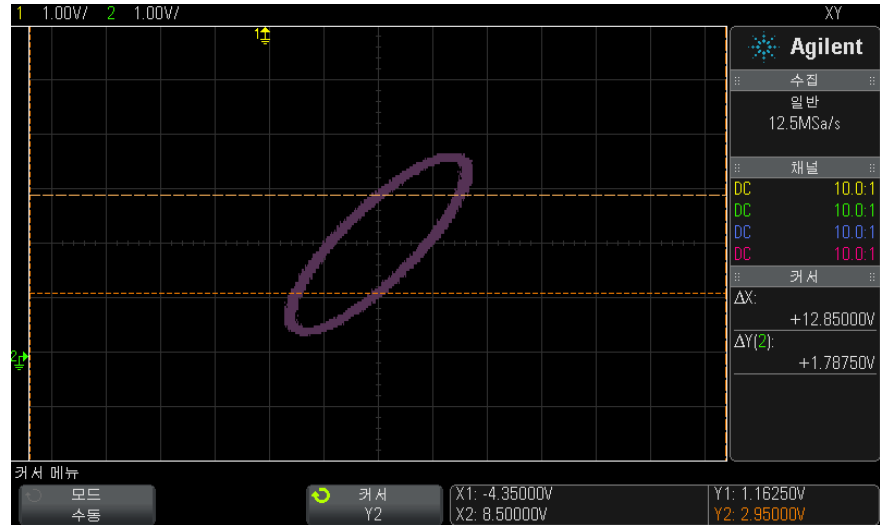


그림 4 위상차 측정, 자동 및 커서 사용

7 아래 공식을 사용하여 위상차를 계산합니다.

예를 들어, 첫 번째 ΔY 값이 1.688 이고 두 번째 ΔY 값이 1.031 이라면,

$$\sin\theta = \frac{\text{second } \Delta Y}{\text{first } \Delta Y} = \frac{1.031}{1.688}; \theta = 37.65 \text{ degrees of phase shift}$$

참 고

XY 디스플레이 모드의 Z 축 입력 (블랭킹)

XY 디스플레이 모드를 선택하면 타임 베이스가 꺼집니다. 채널 1 은 X 축 입력, 채널 2 는 Y 축 입력이 되며, 후면 패널 EXT TRIG IN 은 Z 축 입력이 됩니다. Y 대 X 표시 부분만을 보려면 Z 축 입력을 사용하십시오. Z 축으로 트레이스를 켜거나 끌 수 있습니다 (빔을 켜고 끄기 때문에 아날로그 오실로스코프에서는 이를 Z 축 블랭킹이라고 부릅니다). Z 가 낮으면 (<1.4 V) Y 대 X 가 표시되고, Z 가 높으면 (>1.4 V) 트레이스가 꺼집니다.


줌이 적용된 타임 베이스를 표시하려면

이전까지 지연된 스위프 모드로 불리던 줌 모드는 일반 디스플레이를 수평으로 확장한 버전입니다. 줌 모드를 선택하면 디스플레이가 반으로 나뉩니다. 디스플레이 위쪽 절반에는 일반 time/div 창이 표시되며, 아래쪽 절반에는 더 빠른 줌 time/div 창이 표시됩니다.

줌 창은 일반 time/div 창의 확대된 일부입니다. 줌을 사용하여 일반 창의 일부를 찾고 수평으로 확대하여 신호를 더 상세하게 (높은 분해능) 분석할 수 있습니다.

줌을 켜려면 (또는 끄려면):

- 1  줌 키를 누릅니다 (또는 [Horiz] (수평) 키를 누른 다음 **줌** 소프트키 누름).

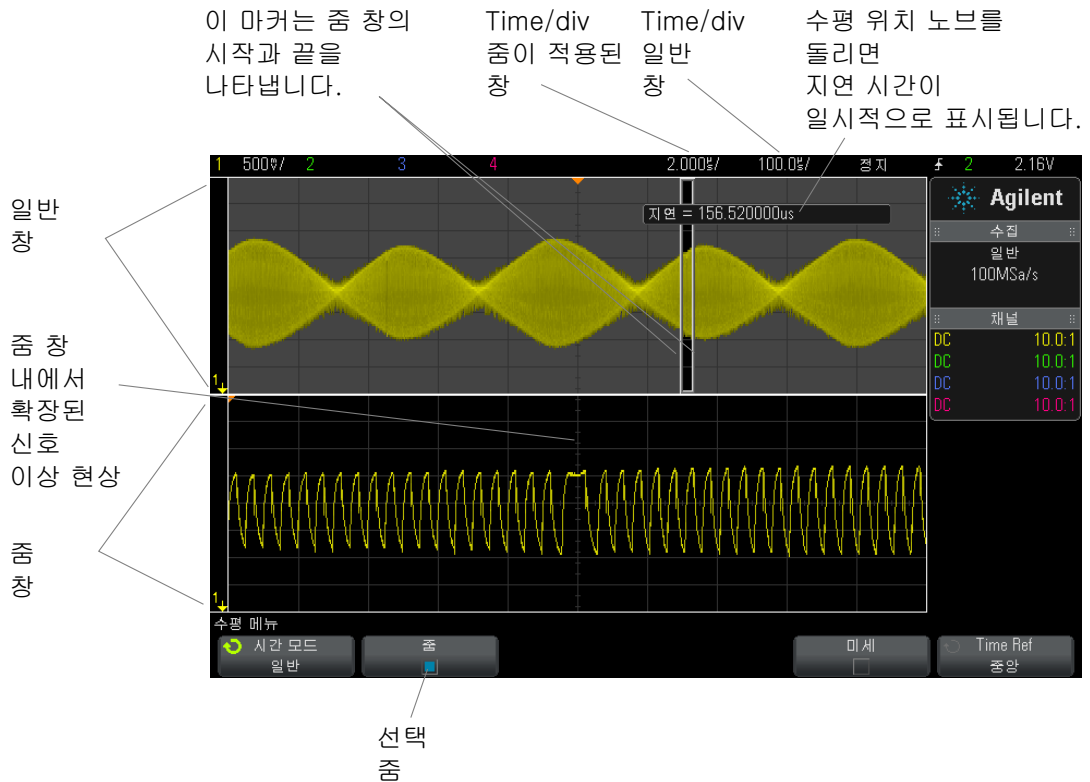

일반 디스플레이의 확대된 부분은 상자로 외곽선이 표시되며 일반 디스플레이의 나머지 부분은 음영 처리됩니다. 상자는 일반 스위프 중에서 아래쪽 절반에 확대된 부분을 나타냅니다.

줌 창 의 time/div 를 변경하려면 수평 스케일 (스위프 속도) 노브를 돌리십시오. 이 노브를 돌리면 파형 표시 영역 위의 상태 표시줄에 줌 창 의 time/div 가 강조 표시됩니다. 수평 스케일 (스위프 속도) 노브는 상자의 크기를 제어합니다.

수평 위치 (지연 시간) 노브는 줌 창 의 왼쪽에서 오른쪽 위치를 설정합니다. 트리거 포인트를 기준으로 표시되는 시간인 지연 값은 지연 시간(◀▶) 노브를 돌릴 때 디스플레이의 오른쪽 상단에 일시적으로 표시됩니다.

음의 지연 값은 트리거 이벤트가 발생하기 전의 파형 부분을 나타내며, 양의 값은 트리거 이벤트 후의 파형을 나타냅니다.

일반 창 의 time/div 를 변경하려면 줌을 끄고 수평 스케일 (스위프 속도) 노브를 돌리십시오.

측정에 줌 모드를 사용하는 방법에 대한 내용은 "[최고값 측정을 위해 펄스를 격리하려면](#)" 214 페이지 및 "[주파수 측정을 위해 이벤트를 격리하려면](#)" 220 페이지를 참조하십시오.

수평 스케일 노브의 고속 / 미세 조정 설정을 변경하려면

1 수평 스케일 노브를 누르면 (또는 [수평] > 미세 누름) 수평 스케일의 미세 조정과 고속 조정이 전환됩니다.

미세를 선택한 경우 수평 스케일 노브를 돌리면 time/div(디스플레이 상단의 상태 표시줄에 표시됨) 설정이 더 작은 단위로 증가합니다. 미세가 켜진 상태에서는 time/div 가 완전 보정 상태를 유지합니다.

미세가 꺼진 경우 수평 스케일 노브를 돌리면 time/div 설정이 1-2-5 단계로 순차적으로 변경됩니다.

시간 기준 위치를 설정하려면 (왼쪽, 중앙, 오른쪽)

시간 기준은 지연 시간 디스플레이의 기준 지점입니다 (수평 위치).

1 [Horiz](수평)을 누릅니다.

2 수평 메뉴에서 시간 기준을 누른 다음 아래 항목 중에서 하나를 선택합니다.

2 수평 컨트롤

- **왼쪽** — 시간 기준이 디스플레이 왼쪽 가장자리에서 큰 눈금 하나 떨어진 위치에 설정됩니다.
- **중앙** — 시간 기준이 디스플레이 중앙으로 설정됩니다.
- **오른쪽** — 시간 기준이 디스플레이 오른쪽 가장자리에서 큰 눈금 하나 떨어진 위치에 설정됩니다.

디스플레이 격자의 상단에 있는 속이 빈 작은 삼각형 (▼) 은 시간 기준의 위치를 나타냅니다. 지연 시간을 0 으로 설정하면 트리거 포인트 표시기 (▼) 가 시간 기준 표시기와 겹쳐집니다.

시간 기준 위치는 지연이 0 으로 설정된 상태에서 수집 메모리 내와 디스플레이에 표시되는 트리거 이벤트의 최초 위치를 설정합니다.

수평 스케일 (스위프 속도) 노브를 돌리면 시간 기준 포인트 (▼) 를 중심으로 파형이 확장되거나 축소됩니다. "수평 (time/div) 스케일을 조정하려면" 48 페이지를 참조하십시오.

일반 모드에서 (줌 모드가 아닐 때) 수평 위치 (◄►) 노브를 돌리면 트리거 포인트 표시기 (▼) 가 시간 기준 포인트 (▼) 의 왼쪽 또는 오른쪽으로 이동합니다. "수평 지연 (위치) 을 조정하려면" 49 페이지를 참조하십시오.

이벤트 검색

[Search] (검색) 키와 메뉴를 사용하여 아날로그 채널에서 에지, 펄스 폭, 상승/하강 시간, 런트, 시리얼 이벤트를 검색할 수 있습니다.

검색을 설정하는 것은 ("검색을 설정하려면" 56 페이지 참조) 트리거 설정과 비슷합니다. 실제로, 시리얼 이벤트를 제외하고 검색 설정을 트리거 설정으로 또는 그 반대로 복사할 수 있습니다 ("검색 설정을 복사하려면" 57 페이지 참조).

검색이 트리거와 다른 점은 트리거 레벨 대신 측정 임계값 설정이 사용된다는 것입니다.

발견된 검색 이벤트는 눈금 상단에 흰색 삼각형으로 표시되며, 소프트키 라벨 바로 위에 있는 메뉴 라인에 발견된 이벤트 수가 표시됩니다.

검색을 설정하려면

- 1 [Search] (검색) 을 누릅니다.

- 2 검색 메뉴에서 **검색** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 검색 유형을 선택합니다.
- 3 **설정**을 누르고, 검색 설정 메뉴를 사용하여 선택한 검색 유형을 설정합니다.
검색을 설정하는 것은 트리거 설정과 비슷합니다.
 - 에지 검색을 설정하려면 "**에지 트리거**" 142 페이지를 참조하십시오.
 - 펄스 폭 검색을 설정하려면 "**펄스 폭 트리거**" 145 페이지를 참조하십시오.
 - 상승 / 하강 시간 검색을 설정하려면 "**상승 / 하강 시간 트리거**" 152 페이지를 참조하십시오.
 - 런트 검색을 설정하려면 "**런트 트리거**" 155 페이지를 참조하십시오.
 - 시리얼 검색을 설정하려면 10 장, "트리거," 페이지 시작 139 쪽 및 "**리스터 데이터 검색**" 124 페이지를 참조하십시오.

검색에는 트리거 레벨이 아니라 측정 임계값 설정이 사용된다는 점에 유의하십시오. 검색 메뉴에 있는 **임계값** 소프트키를 사용하여 측정 임계값 메뉴를 열 수 있습니다. "**측정 임계값**" 228 페이지를 참조하십시오.

검색 설정을 복사하려면

시리얼 이벤트 검색 설정을 제외한 모든 검색 설정을 트리거 설정으로 또는 그 반대로 복사할 수 있습니다.

- 1 **[Search]**(검색) 을 누릅니다.
- 2 검색 메뉴에서 **검색** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 검색 유형을 선택합니다.
- 3 **복사**를 누릅니다.
- 4 검색 복사 메뉴에서,
 - **트리거로 복사**를 누르면 선택한 검색 유형의 설정이 동일한 트리거 유형으로 복사됩니다. 예를 들어, 현재 검색 유형이 펄스 폭일 때 **트리거로 복사**를 누르면 검색 설정이 펄스 폭 트리거 설정으로 복사되며 펄스 폭 트리거가 선택됩니다.
 - **트리거에서 복사**를 누르면 선택한 검색 유형의 트리거 설정이 검색 설정으로 복사됩니다.
 - 복사를 실행 취소하려면 **복사 실행 취소**를 누르십시오.

설정 중 하나를 복사할 수 없거나 검색 유형에 일치하는 트리거 유형이 없을 경우, 검색 복사 메뉴에 있는 소프트키를 사용하지 못할 수도 있습니다.

타임 베이스 탐색

[Navigate](이동) 키 및 컨트롤을 사용하여 다음 항목을 탐색할 수 있습니다.

- 캡처한 데이터 ("시간을 이동하려면" 58 페이지 참조)
- 검색 이벤트 ("검색 이벤트를 탐색하려면" 58 페이지 참조)
- 세그먼트, 세그먼트 메모리 수집이 켜진 경우 ("세그먼트를 탐색하려면" 59 페이지 참조)

시간을 이동하려면

수집이 정지되었을 때, 이동 컨트롤을 사용하여 캡처된 데이터를 둘러 볼 수 있습니다.

- 1 [Navigate](이동) 을 누릅니다.
- 2 이동 메뉴에서 **이동**을 누른 다음 **시간**을 선택합니다.
- 3 ◀◻▶ 탐색 키를 누르면 시간 기준으로 뒤로 재생, 정지 또는 앞으로 재생됩니다. ◀ 또는 ▶ 키를 여러 번 누르면 재생 속도가 빨라집니다. 속도는 3 단계가 있습니다.

검색 이벤트를 탐색하려면

수집이 정지되었을 때, 탐색 컨트롤을 사용하여 발견된 검색 이벤트로 이동할 수 있습니다 ([Search](검색) 키 및 메뉴를 사용하여 설정, "이벤트 검색" 56 페이지 참조).

- 1 [Navigate](이동) 을 누릅니다.
- 2 이동 메뉴에서 **이동**을 누른 다음 **검색**을 선택합니다.
- 3 ◀▶ 이전 및 다음 키를 누르면 이전 또는 다음 검색 이벤트로 이동합니다. 시리얼 디코드를 검색할 때
 - ◻ 정지 키를 눌러 마크를 설정하거나 삭제할 수 있습니다.
 - **자동 줌** 소프트키로 탐색 도중 파형 디스플레이를 표시된 행에 맞도록 자동으로 축소/확대할 것인지 지정할 수 있습니다.
 - **리스트 스크롤** 소프트키를 누르면 엔트리 노브를 사용하여 리스트 디스플레이 내에서 데이터 행을 스크롤할 수 있습니다.

세그먼트를 탐색하려면

세그먼트 메모리 수집이 활성화되고 수집이 정지된 상태에서 탐색 컨트롤을 사용하여 수집된 세그먼트를 둘러 볼 수 있습니다.

1 **[Navigate]**(이동) 을 누릅니다 .

2 이동 메뉴에서 **이동**을 누른 다음 **세그먼트**를 선택합니다 .

3 **재생 모드**를 누른 다음 항목을 선택합니다 .

- **수동** — 세그먼트를 수동으로 재생합니다 .

수동 재생 모드에서 ,

-  이전 및 다음 키를 누르면 이전 또는 다음 세그먼트로 이동합니다 .
-  소프트키를 누르면 첫 세그먼트로 이동합니다 .
-  소프트키를 누르면 마지막 세그먼트로 이동합니다 .
- **자동** — 세그먼트를 자동으로 재생합니다 .

자동 재생 모드에서 ,

-  탐색 키를 누르면 시간 기준으로 뒤로 재생 , 정지 또는 앞으로 재생됩니다 .  또는  키를 여러 번 누르면 재생 속도가 빨라집니다 . 속도는 3 단계가 있습니다 .

2 수평 컨트롤



3 수직 컨트롤


파형을 켜거나 끄려면 (채널 또는 산술)	62
수직 스케일을 조정하려면	63
수직 위치를 조정하려면	63
채널 커플링을 지정하려면	63
채널 입력 임피던스를 지정하려면	64
대역폭 제한을 지정하려면	65
수직 스케일 노브의 고속 / 미세 조정 설정을 변경하려면	65
파형을 반전하려면	65
아날로그 채널 프로브 옵션 설정	66

수직 컨트롤에는 다음이 포함됩니다 .

- 각 아날로그 채널의 수직 스케일 및 위치 노브
 - 채널을 켜거나 끄고 채널의 소프트키 메뉴에 액세스할 수 있는 채널 키
- 다음 그림에 [1] 채널 키를 누르면 표시되는 채널 1 메뉴가 나와 있습니다 .



3 수직 컨트롤

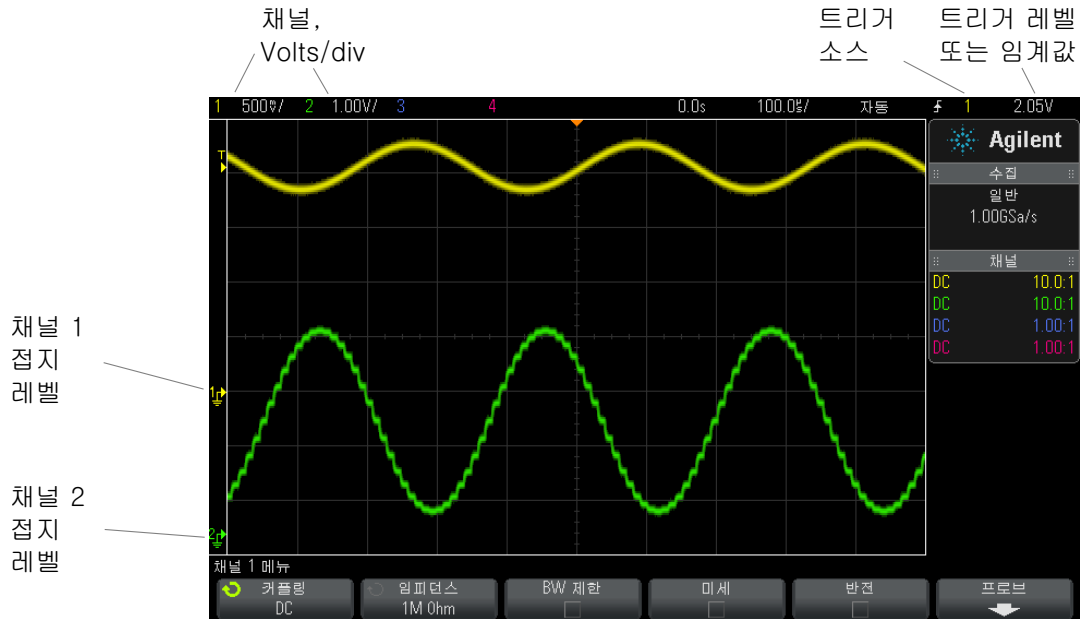

표시되는 각 아날로그 채널에서 신호의 접지 레벨은 디스플레이 맨 왼쪽에 있는  아이콘의 위치로 확인할 수 있습니다.

파형을 켜거나 끄려면 (채널 또는 산술)

1 채널을 켜거나 끄려면 (및 채널의 메뉴가 표시하려면) 아날로그 채널 키를 누릅니다.

채널이 켜진 경우 해당 키에 불이 켜집니다.

참 고

채널 끄기

채널을 끄려면 해당 채널의 메뉴가 표시되는 상태여야 합니다. 예를 들어, 채널 1 과 채널 2 가 켜져 있고 채널 2 의 메뉴가 표시되는 상태에서 채널 1 을 끄려면, [1] 을 눌러 채널 1 메뉴가 표시되도록 만든 다음, 다시 [1] 을 눌러 채널 1 을 꺼야 합니다.

수직 스케일을 조정하려면

- 1  로 표시된 채널 키 위에 있는 커다란 노브를 돌려 채널의 수직 스케일 (volts/div) 을 설정할 수 있습니다.

미세 조정이 활성화되지 않았다면 수직 스케일 노브를 돌릴 때 아날로그 채널 스케일이 1-2-5 단계 순서로 (1:1 프로브를 연결한 경우) 변경됩니다 ("수직 스케일 노브의 고속 / 미세 조정 설정을 변경하려면" 65 페이지 참조).

아날로그 채널 Volts/Div 값은 상태 표시줄에 표시됩니다.

Volts/div 노브를 돌릴 때 신호를 확장하는 기본 모드는 채널의 접지 레벨을 기준으로 한 수직 확장이지만, 디스플레이 중앙을 기준으로 확장되도록 이 설정을 변경할 수 있습니다. "중앙 또는 접지를 중심으로" 확장"을 선택하려면" 291 페이지를 참조하십시오.

수직 위치를 조정하려면

- 1 작은 수직 위치 노브 (◆) 를 돌려 채널의 파형을 디스플레이 위 또는 아래쪽으로 이동합니다.

디스플레이의 오른쪽 상단 부분에 일시적으로 표시되는 전압 값은 디스플레이의 수직 중심과 접지 레벨 (◆) 아이콘 사이의 전압 차이를 나타냅니다. 또한 이는 수직 확장이 접지를 기준으로 확장되도록 설정된 경우, 디스플레이의 수직 중심에서의 전압을 나타냅니다 ("중앙 또는 접지를 중심으로" 확장"을 선택하려면" 291 페이지 참조).

채널 커플링을 지정하려면

커플링을 통해 채널의 입력 커플링을 AC 또는 DC 로 변경할 수 있습니다.

조언

채널을 DC 커플링으로 설정하면 간단히 접지 기호와의 거리를 확인하는 것만으로 신호의 DC 성분을 빠르게 측정할 수 있습니다.

채널을 AC 커플링으로 설정하면 신호의 DC 성분이 제거되므로, 신호의 AC 성분을 더 높은 감도로 표시할 수 있습니다.

- 1 원하는 채널 키를 누릅니다.
- 2 채널 메뉴에서 **커플링** 소프트키를 눌러 입력 채널 커플링을 선택합니다.
 - **DC** — DC 커플링은 대량의 DC 오프셋이 없는 최저 0 Hz의 파형을 확인하는 데 유용합니다.
 - **AC** — AC 커플링은 대량의 DC 오프셋이 있는 파형을 확인하는 데 유용합니다.

AC 커플링을 선택한 경우 50Ω 모드를 선택할 수 없습니다. 이는 오실로스코프의 손상을 방지하기 위한 조치입니다.

AC 커플링을 선택하면 입력 파형에 직렬로 10 Hz 고역 통과 필터가 배치되어 파형에서 모든 DC 오프셋 전압이 제거됩니다.

채널 커플링은 트리거 커플링과 별개라는 점을 참고하십시오. 트리거 커플링을 변경하려면 "[트리거 커플링을 선택하려면](#)" 176 페이지를 참조하십시오.

채널 입력 임피던스를 지정하려면

참 고

AutoProbe, 자가 감지 프로브 또는 호환되는 InfiniiMax 프로브를 연결하면 오실로스코프에서 자동으로 아날로그 입력 채널을 정확한 임피던스로 구성합니다.

- 1 원하는 채널 키를 누릅니다.
- 2 채널 메뉴에서 **임피던스** (임피던스)를 누른 다음, 다음 중 하나를 선택하십시오.
 - **50 옴** — 고주파 측정에 널리 사용되는 50 옴 케이블과 50 옴 액티브 프로브에 적합합니다.

50 옴 입력 임피던스를 선택하면 해당 내용이 채널 정보 화면에 표시됩니다.

AC 커플링을 선택한 경우 ("[채널 커플링을 지정하려면](#)" 63 페이지 참조) 또는 입력에 과도한 전압이 가해지는 경우, 손상을 방지하기 위해 오실로스코프가 자동으로 **1M 옴** 모드로 전환됩니다.
 - **1M 옴** — 대부분의 패시브 프로브에서 범용 측정에 사용됩니다. 임피던스가 높아질수록 테스트 대상 장치에서 오실로스코프의 로드 효과가 최소화됩니다.

이와 같이 임피던스 매칭을 하면 신호 경로 전반에서 반사가 최소화되므로 가장 정확한 측정 결과를 얻을 수 있습니다.

- 관련 항목**
- 프로브 사용에 대한 자세한 내용은 "www.agilent.com/find/scope_probes"를 참조하십시오.
 - 프로브 선택에 대한 정보는 "www.agilent.com"에서 제공하는 문서 번호 "[에질런트 오실로스코프 프로브 및 액세서리 선택 가이드](#) (부품 번호 5989-6162EN)"에서 찾을 수 있습니다.

대역폭 제한을 지정하려면

- 1 원하는 채널 키를 누릅니다.
- 2 채널 메뉴에서 **BW 제한** 소프트웨어를 눌러 대역폭 제한을 활성화 또는 비활성화합니다.

대역폭 제한이 설정되어 있는 경우, 해당 채널의 최대 대역폭은 약 20 MHz가 됩니다. 주파수가 대역폭 제한 이하인 파형의 경우, 대역폭 제한을 설정하여 파형에서 불필요한 고주파 노이즈를 제거할 수 있습니다. 대역폭 제한 기능으로 **BW 제한**이 켜진 채널의 트리거 신호 경로도 제한할 수 있습니다.

수직 스케일 노브의 고속 / 미세 조정 설정을 변경하려면

- 1 채널의 수직 스케일 노브를 누르면 (또는 채널 키를 누르고 채널 메뉴에서 **미세** 소프트웨어 누름) 수직 스케일의 고속 조정과 미세 조정이 서로 전환됩니다.

미세 조정을 선택한 경우, 채널의 수직 감도를 더 작은 단위로 변경할 수 있습니다. **미세**가 켜진 경우 채널 감도가 완전히 보정된 상태를 유지합니다.

수직 스케일 값은 디스플레이 상단의 상태 표시줄에 표시됩니다.

미세가 꺼진 경우, volts/div 노브를 돌리면 채널 감도가 1-2-5 단계 순서로 변경됩니다.

파형을 반전하려면

- 1 원하는 채널 키를 누릅니다.

2 채널 메뉴에서 **반전** 소프트웨어키를 눌러 선택한 채널을 반전시킵니다.

반전을 선택하면 표시되는 파형의 전압 값이 반전됩니다.

반전 기능은 채널의 표시 방식에 영향을 줍니다. 하지만 기본 트리거를 사용하는 경우 오실로스코프에서 트리거 설정을 변경하여 동일한 트리거 포인트를 유지하려고 시도하게 됩니다.

또한 채널을 반전시키면 파형 산술 메뉴 또는 다른 측정에서 선택한 산술 기능의 결과도 변경됩니다.

아날로그 채널 프로브 옵션 설정

1 프로브에 연결된 채널 키를 누릅니다.

2 채널 메뉴에서 **프로브** 소프트웨어키를 눌러 채널 프로브 메뉴를 표시합니다.

이 메뉴를 사용하여 연결된 프로브에 대해 감쇠 계수 및 측정 단위와 같은 추가적인 프로브 파라미터를 선택할 수 있습니다.



채널 프로브 메뉴는 연결된 프로브의 유형에 따라 변경됩니다.

패시브 프로브 (예 : N2862A/B, N2863A/B, N2889A, N2890A, 10073C, 10074C 또는 1165A 프로브)의 경우, **프로브 검사** 소프트웨어키가 표시되며, 프로브의 보정 절차를 안내합니다.

일부 액티브 프로브 (예 : InfiniiMax 프로브)의 경우, 오실로스코프에서 프로브에 대해 아날로그 채널을 정확하게 보정할 수 있습니다. 보정 가능한 프로브를 연결하면 **프로브 보정** 소프트웨어키가 표시됩니다 (또한 프로브 감쇠 소프트웨어키는 변경 가능하게 됨). "[프로브를 보정하려면](#)" 68 페이지를 참조하십시오.

- 관련 항목**
- "[채널 단위를 지정하려면](#)" 67 페이지
 - "[프로브 감쇠를 지정하려면](#)" 67 페이지
 - "[프로브 스케일을 지정하려면](#)" 68 페이지

채널 단위를 지정하려면

- 1 프로브에 연결된 채널 키를 누릅니다.
- 2 채널 메뉴에서 **프로브**를 누릅니다.
- 3 채널 프로브 메뉴에서 **단위**를 누른 다음, 아래와 같이 선택합니다.
 - **전압** — 전압 프로브일 경우
 - **전류** — 전류 프로브일 경우

채널 감도, 트리거 레벨, 측정 결과, 산술 기능이 선택한 측정 단위에 따라 표시됩니다.

프로브 감쇠를 지정하려면

오실로스코프에서 연결된 프로브를 인식할 수 있다면 이 작업은 자동으로 설정됩니다. 아날로그 채널 입력 (참조 38 페이지) 을 참조하십시오.

정확한 측정 결과를 얻으려면 프로브 감쇠 계수를 올바르게 설정해야 합니다.

오실로스코프에서 자동으로 인식하지 못하는 프로브를 연결한 경우, 다음과 같이 감쇠 계수를 수동으로 설정할 수 있습니다.

- 1 채널 키를 누릅니다.
- 2 감쇠 계수를 지정할 방법을 선택할 때까지 **프로브** 소프트키를 눌러 **비율** 또는 **데시벨**을 선택합니다.
- 3 엔트리 노브  를 돌려 연결된 프로브에 적용할 감쇠 계수를 설정합니다.

전압 값을 측정할 때는 감쇠 계수를 0.1:1 에서 1000:1 까지 1-2-5 순서로 설정할 수 있습니다.

전류 프로브로 전류 값을 측정할 때는 감쇠 계수를 10 V/A 에서 0.001 V/A 까지 설정할 수 있습니다.

감쇠 계수를 데시벨로 지정하는 경우 -20 dB 에서 60 dB 사이의 값을 선택할 수 있습니다.

단위로 전류를 선택하고 수동 감쇠 계수를 선택하면 단위뿐 아니라 감쇠 계수가 **프로브** 소프트키 위에 표시됩니다.



프로브 스큐를 지정하려면

ns 범위로 시간 간격을 측정할 경우, 케이블 길이의 근소한 차이도 측정에 영향을 줄 수 있습니다. 스큐를 사용하여 두 채널 사이의 케이블 지연 오류를 없앨 수 있습니다.

- 1 같은 포인트를 두 프로브로 프로빙합니다.
- 2 프로브 중 하나에 연결된 채널 키를 누릅니다.
- 3 채널 메뉴에서 **프로브**를 누릅니다.
- 4 채널 프로브 메뉴에서 **스큐**를 누른 다음, 원하는 스큐 값을 선택합니다.

각 아날로그 채널을 ± 100 ns 까지 10 ps 단위로 총 200 ns 범위를 조정할 수 있습니다.

스큐 설정은 [Default Setup](기본 설정) 또는 [Auto Scale](자동설정)을 눌러도 변경되지 않습니다.

프로브를 보정하려면

프로브 보정 소프트웨어는 프로브 보정 절차를 안내합니다.

일부 액티브 프로브(예: InfiniiMax 프로브)의 경우, 오실로스코프에서 프로브에 대해 아날로그 채널을 정확하게 보정할 수 있습니다. 보정 가능한 프로브를 연결하면 채널 프로브 메뉴에서 **프로브 보정** 소프트웨어가 활성화됩니다.

지원되는 프로브를 보정하려면:

- 1 먼저 프로브를 오실로스코프의 채널 중 하나에 연결합니다.

이는 예를 들어, 감쇠기가 장착된 InfiniiMax 프로브 증폭기 / 프로브 헤드가 될 수 있습니다.

- 2 프로브를 왼쪽, 데모 2, Probe Comp 단자에 연결하고, 프로브 접지를 접지 단자에 연결합니다.

참 고

차동 프로브를 보정하는 경우, 양극 리드를 Probe Comp 단자에 연결하고 음극 리드를 접지 단자에 연결하십시오. 차동 프로브를 Probe Comp 테스트 포인트와 접지 사이에서 연결하려면 악어 클립을 접지 러그에 연결해야 할 수도 있습니다. 접지 연결이 확실해야 프로브 보정이 정확해집니다.

- 3 채널 켜기 / 끄기 키를 눌러 채널을 켭니다(채널이 꺼져 있는 경우).
- 4 채널 메뉴에서 **프로브** 소프트웨어를 누릅니다.

- 5 채널 프로브 메뉴에서, 왼쪽에서 두 번째 소프트키가 프로브 헤드 (및 감쇠) 를 지정하는 키입니다. 프로브 헤드 선택 내용이 사용 중인 감쇠기와 일치할 때까지 이 소프트키를 반복하여 누릅니다.

선택 항목은 다음과 같습니다.

- 10:1 싱글 엔드 브라우저 (감쇠기 없음)
- 10:1 차동 브라우저 (감쇠기 없음).
- 10:1 (+ 6 dB 감쇠) 싱글 엔드 브라우저.
- 10:1 (+ 6 dB 감쇠) 차동 브라우저.
- 10:1 (+ 12 dB 감쇠) 싱글 엔드 브라우저.
- 10:1 (+ 12 dB 감쇠) 차동 브라우저.
- 10:1 (+ 20 dB 감쇠) 싱글 엔드 브라우저.
- 10:1 (+ 20 dB 감쇠) 차동 브라우저.

- 6 **프로브 보정** 소프트키를 누르고 디스플레이의 지침을 따릅니다.

InfiniiMax 프로브 및 액세서리에 대한 자세한 내용은 프로브의 *사용 설명서*를 참조하십시오.

3 수직 컨트롤



4 산술 파형

산술 파형을 표시하려면	71
산술 연산에 변환 함수 또는 필터를 실행하려면	72
산술 파형의 스케일 및 오프셋을 조정하려면	73
산술 파형의 단위	73
산술 연산자	74
산술 변환	76
산술 필터	92
산술 시각화	93

산술 함수는 아날로그 채널에서 실행할 수 있습니다. 결과 산술 파형은 밝은 보라색으로 표시됩니다.

채널을 화면에 표시하지 않도록 선택한 경우에도 해당 채널에 대해 산술 기능을 사용할 수 있습니다.

다음과 같은 작업이 가능합니다.

- 아날로그 입력 채널에 대한 산술 연산(더하기, 빼기 또는 곱하기) 수행
- 아날로그 입력 채널에 대한 변환 함수(미분, 적분, FFT 또는 체곱근) 실행
- 산술 연산의 결과에 대해 변환 함수 실행

산술 파형을 표시하려면

- 1 전면 패널에 있는 **[Math]**(함수) 키를 눌러 파형 산술 메뉴가 표시되도록 합니다.





- 2 함수 소프트키에 아직 **f(t)** 가 표시되지 않은 경우, **함수** 소프트키를 누르고 **f(t): 표시**를 선택합니다.
- 3 연산자 소프트키를 사용하여 연산자 또는 변환을 선택합니다.
연산자에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
 - "산술 연산자" 74 페이지
 - "산술 변환" 76 페이지
 - "산술 필터" 92 페이지
 - "산술 시각화" 93 페이지
- 4 소스 1 소프트키를 사용하여 연산을 실행할 아날로그 채널을 선택합니다. 엔트리 노브를 돌리거나 소스 1 소프트키를 반복적으로 누르면 선택 항목을 변경할 수 있습니다. 변환 함수 (미분, 적분, FFT 또는 제곱근)를 선택한 경우 결과가 표시됩니다.
- 5 산술 연산자를 선택한 경우 소스 2 소프트키를 사용하여 산술 연산에 사용할 두 번째 소스를 선택합니다. 결과가 표시됩니다.
- 6 산술 파형의 크기를 조정하거나 재배치하려면 "산술 파형의 스케일 및 오프셋을 조정하려면" 73 페이지를 참조하십시오.

조언

산술 작업 힌트

아날로그 채널 또는 산술 함수가 잘리는 경우 (화면에 완전히 표시되지 않음) 결과로 표시되는 산술 기능도 잘릴 수 있습니다 .

함수가 표시된 후에 아날로그 채널을 끄면 산술 파형을 더 잘 볼 수 있습니다 .

각 산술 기능의 수직 스케일 및 오프셋을 조정하여 측정 고려사항을 더 쉽게 확인할 수 있습니다 .

산술 기능 파형은 **[Cursors]**(커서) 및 / 또는 **[Meas]**(측정) 을 사용하여 측정할 수 있습니다 .

산술 연산에 변환 함수 또는 필터를 실행하려면

더하기, 빼기 또는 곱하기 산술 연산에 변환 함수 ("산술 변환" 76 페이지 참조) 또는 필터 ("산술 필터" 92 페이지)를 실행하려면:

- 1 함수 소프트웨어를 누르고 **g(t): 내부**를 선택합니다.
- 2 연산자, 소스 1, 소스 2 소프트웨어를 사용하여 산술 연산을 설정합니다.
- 3 함수 소프트웨어를 누르고 **f(t): 표시**를 선택합니다.
- 4 연산자 소프트웨어를 사용하여 변환 함수 또는 필터를 선택합니다.
- 5 소스 1 소프트웨어를 누르고 **g(t)**를 소스로 선택합니다. 이전 단계에서 변환 함수를 선택한 경우에만 **g(t)**를 사용할 수 있습니다.

산술 파형의 스케일 및 오프셋을 조정하려면

- 1 **[Math]**(산술) 키 오른쪽에 있는 멀티플렉스 스케일 및 위치 노브가 산술 파형으로 선택되었는지 확인하십시오.
[Math](산술) 키 왼쪽에 있는 화살표에 불이 켜지지 않았다면 키를 누르십시오.
- 2 **[Math]**(산술) 키 바로 오른쪽에 있는 멀티플렉스 스케일 및 위치 노브를 사용하여 산술 파형의 크기를 조정하고 재배치할 수 있습니다.

참 고

산술 스케일 및 오프셋은 자동으로 설정됨

언제든지 현재 표시되는 산술 함수 정의가 변경되면, 함수의 스케일이 자동으로 최적의 수직 스케일 및 오프셋으로 조정됩니다. 함수의 스케일과 오프셋을 수동으로 설정한 경우, 새 함수를 선택한 다음 원래 함수를 선택하면 원래 함수의 스케일이 자동으로 조정됩니다.

관련 항목 • "산술 파형의 단위" 73 페이지

산술 파형의 단위

각 입력 채널의 단위는 채널의 프로브 메뉴에 포함된 **단위** 소프트웨어를 사용하여 전압 또는 전류로 설정할 수 있습니다. 산술 기능 파형에 적용되는 단위는 다음과 같습니다.

산술 기능	단위
더하기 또는 빼기	V 또는 A

4 산술 파형

산술 기능	단위
곱하기	V^2 , A^2 또는 W (Volt-Amp)
d/dt	V/s 또는 A/s (V/ 초 또는 A/ 초)
$\int dt$	Vs 또는 As (V- 초 또는 A- 초)
FFT	dB^* (데시벨). "FFT 단위 " 85 페이지도 참조하십시오 .
$\sqrt{\text{ (제공된)}}$	$V^{1/2}$, $A^{1/2}$ 또는 $W^{1/2}(V-A)$
* FFT 소스가 채널 1, 2, 3 또는 4 일 때 , 채널 단위가 전압 , 채널 임피던스가 $1\text{ M}\Omega$ 으로 설정되었다면 FFT 단위는 dBV 로 표시됩니다 . 채널 단위가 전압 , 채널 임피던스가 50Ω 으로 설정되었다면 FFT 단위는 dBm 으로 표시됩니다 . 다른 모든 FFT 소스에 대해 , 또는 소스 채널의 단위가 전류로 설정된 경우 FFT 단위는 dB 로 표시됩니다 .	

2 개의 소스 채널이 사용되고 있지만 서로 유사하지 않은 단위로 설정되었으며 단위 조합을 분석할 수 없는 경우 , U (정의되지 않음)라는 스케일 단위가 표시됩니다 .

산술 연산자

산술 연산자는 아날로그 입력 채널에 대한 산술 연산 (더하기 , 빼기 또는 곱하기) 을 수행합니다 .

- " 더하기 또는 빼기 " 74 페이지
- " 곱하기 또는 나누기 " 75 페이지

더하기 또는 빼기

더하기 또는 빼기를 선택하면 소스 1 및 소스 2 값이 포인트별로 더하기 또는 빼기 되며 , 결과가 표시됩니다 .

빼기를 사용하여 미분 측정을 수행하거나 두 파형을 비교할 수 있습니다 .

파형의 DC 오프셋이 오실로스코프 입력 채널의 다이내믹 레인지보다 클 경우 , 대신 차동 프로브를 사용해야 합니다 .

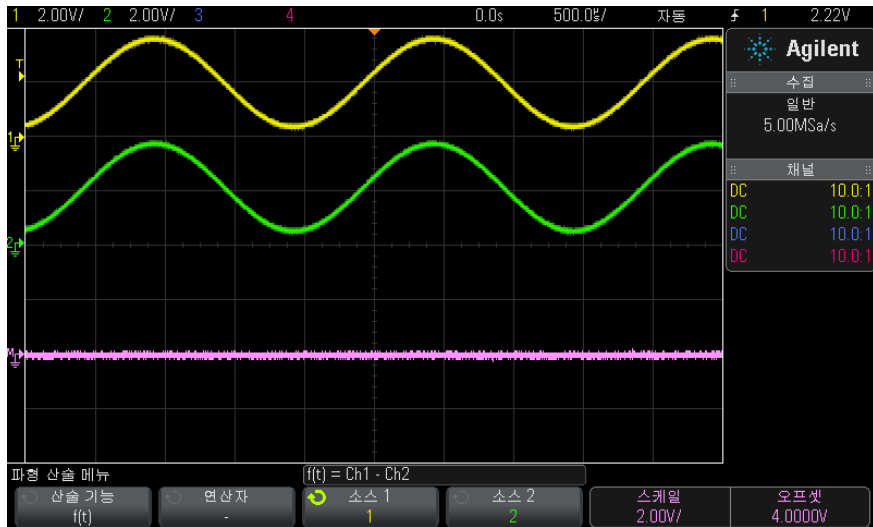


그림 5 채널 1에서 채널 2를 빼는 예

관련 항목 • "산술 파형의 단위" 73 페이지

곱하기 또는 나누기

곱하기 또는 나누기 산술 기능을 선택하면 소스 1 및 소스 2 값이 포인트별로 곱하기 또는 나누기되며, 결과가 표시됩니다.

0으로 나누게 되면 출력 파형에 공백(0의 값)이 표시됩니다.

곱하기는 채널 중 하나가 전류에 비례할 경우 전력 관계를 확인할 때 유용합니다.

4 산술 파형

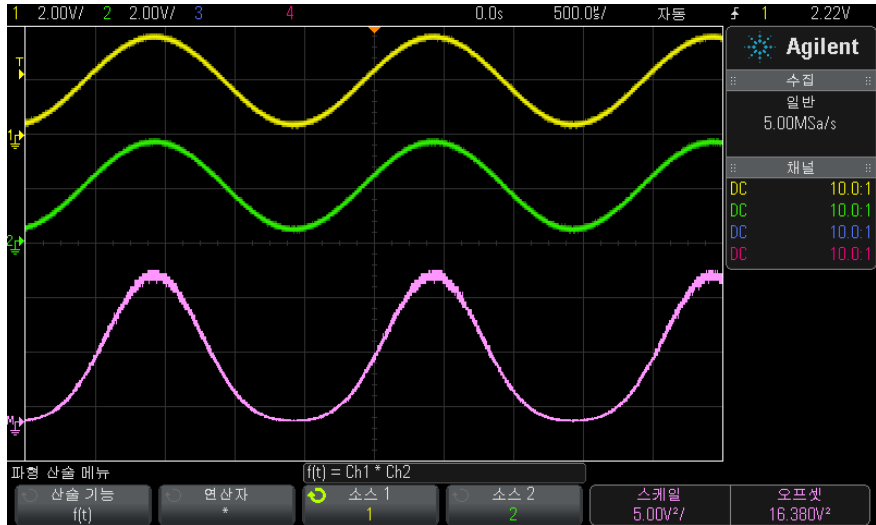


그림 6 채널 1에 채널 2를 곱하는 예

관련 항목 • "산술 파형의 단위" 73 페이지

산술 변환

산술 변환은 아날로그 입력 채널 또는 산술 연산의 결과에 대한 변환 함수 (미분, 적분, FFT 또는 제곱근)를 수행합니다.

- "미분" 77 페이지
- "적분" 78 페이지
- "FFT 측정" 81 페이지
- "제곱근" 87 페이지

DSOX3ADVMATH 고급 산술 연산 라이선스를 사용하면 다음의 추가 변환을 사용할 수 있습니다.

- "Ax + B" 88 페이지
- "제곱" 89 페이지
- "절대값" 89 페이지

- " 상용 로그 " 90 페이지
- " 자연 로그 " 90 페이지
- " 지수 " 91 페이지
- " 기준 (Base) 10 지수 " 91 페이지

미분

d/dt (미분) 는 선택한 소스의 이산 시간 도함수를 계산합니다 .

미분을 사용하여 파형의 순간 기울기를 측정할 수 있습니다 . 예를 들어 , 미분 함수를 사용하여 OP 앰프의 슬루 레이트를 측정할 수 있습니다 .

미분은 노이즈에 매우 민감하므로 , 수집 모드를 **평균**으로 설정하는 것이 좋습니다 (" 수집 모드 선택 " 187 페이지 참조).

d/dt 는 "4 포인트에서 예상되는 평균 기울기 " 공식을 사용하여 선택한 소스의 도함수를 그립니다 . 공식은 다음과 같습니다 .

$$d_i = \frac{y_{i+4} + 2y_{i+2} - 2y_{i-2} - y_{i-4}}{8 \Delta t}$$

여기서 ,

- d = 미분 파형
- y = 채널 1, 2, 3 또는 4 또는 $g(t)$ (내부 산술 연산) 데이터 포인트
- i = 데이터 포인트 인덱스
- Δt = 포인트별 시간 차이

4 산술 파형

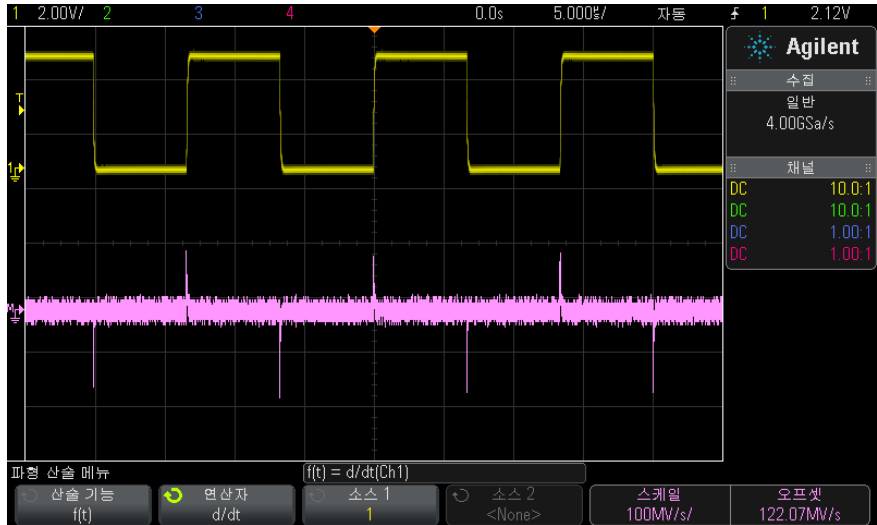


그림 7 미분 함수의 예

- 관련 항목
- " 산술 연산에 변환 함수 또는 필터를 실행하려면 " 72 페이지
 - " 산술 파형의 단위 " 73 페이지

적분

$\int dt$ (적분)는 선택한 소스의 적분을 계산합니다. 적분을 사용하여 펄스의 에너지를 전압 - 초 단위로 계산하거나 파형 아래의 면적을 측정할 수 있습니다.

$\int dt$ 는 " 사다리꼴 법칙 " 을 사용하여 소스의 적분을 나타냅니다. 공식은 다음과 같습니다.

$$I_n = c_o + \Delta t \sum_{i=0}^n y_i$$

여기서 ,

- I = 적분 파형
- Δt = 포인트별 시간 차이

- y = 채널 1, 2, 3 또는 4 또는 $g(t)$ (내부 산술 연산)
- co = 임의의 상수
- i = 데이터 포인트 인덱스

적분 연산자는 입력 신호의 DC 오프셋 보정 계수를 입력할 수 있는 **오프셋** 소프트웨어를 제공합니다 .. 적분 함수 입력의 작은 DC 오프셋 (또는 작은 오실로스코프 보정 오류) 은 적분 함수 출력의 상승 또는 하강을 초래할 수 있습니다 . 이 DC 오프셋 보정을 통해 적분 파형을 평평하게 만들 수 있습니다 .

4 산술 파형

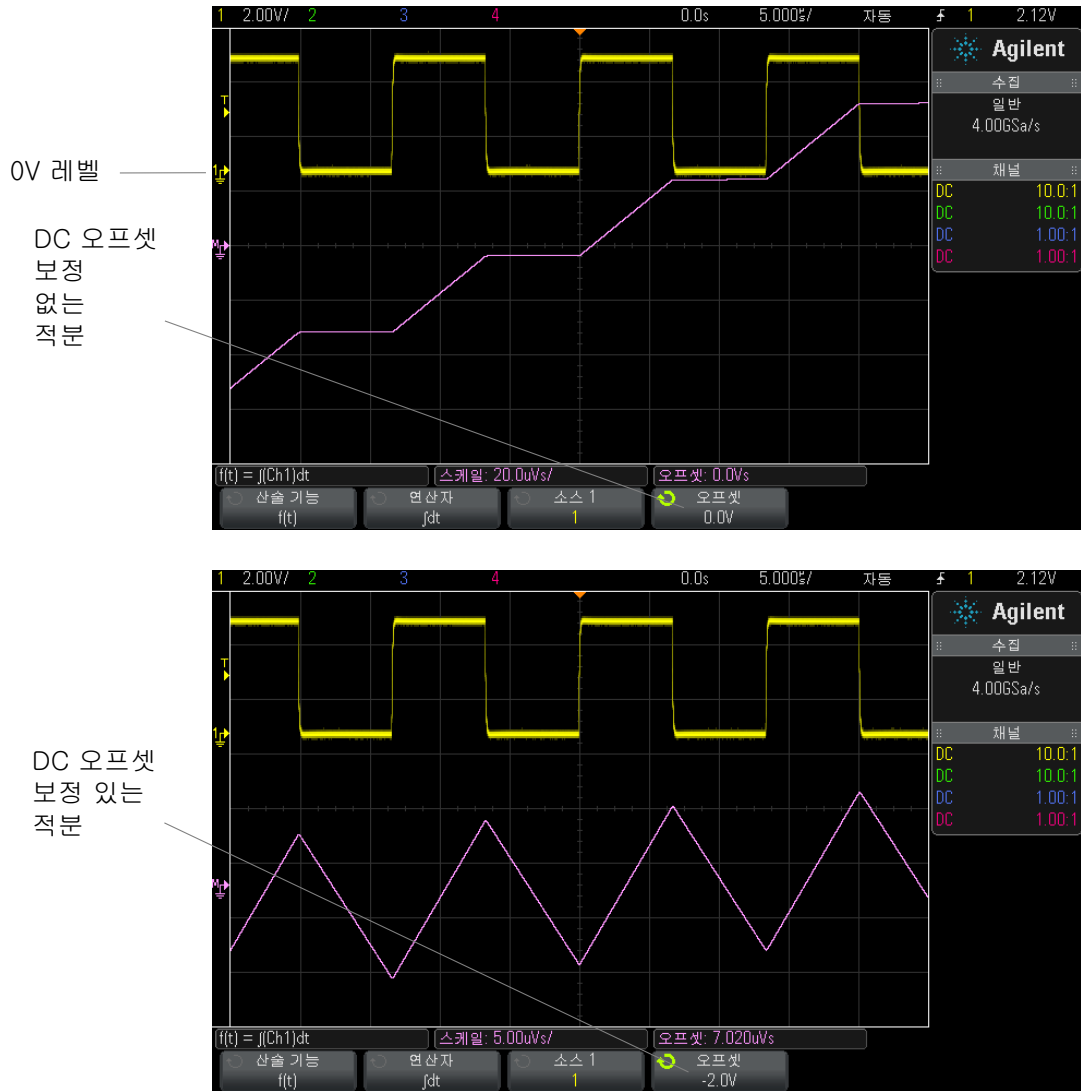


그림 8 적분과 신호 오프셋

- 관련 항목
- " 산술 연산에 변환 함수 또는 필터를 실행하려면 " 72 페이지
 - " 산술 파형의 단위 " 73 페이지

FFT 측정

FFT는 아날로그 입력 채널 또는 산술 연산 $g(t)$ 를 사용하여 고속 푸리에 변환을 계산하는 데 사용됩니다. FFT는 지정된 소스의 디지털화된 시간 기록을 구해 주파수 영역으로 변환합니다. FFT 기능을 선택하면 FFT 스펙트럼이 오실로스코프 디스플레이에 dBV 대 주파수의 그래프로 표시됩니다. 수평 축 판독값은 시간에서 주파수(Hertz)로 변경되고 수직 축 판독값은 전압에서 데시벨(dB)로 변경됩니다.

FFT 기능은 크로스토크 문제 또는 아날로그 파형에서 증폭기 비선형성으로 인해 발생하는 왜곡 문제를 찾거나, 아날로그 필터를 조정하는 데 사용됩니다.

FFT 파형을 표시하려면 :

- 1 **[Math]**(산술) 키를 누르고, **산술 기능** 소프트키를 누른 다음 **f(t)**를 선택하고, **연산자** 소프트키를 누른 다음 **FFT**를 선택합니다.



- **소스 1** - FFT의 소스를 선택합니다. (**g(t)**를 소스로 사용하는 방법에 대한 내용은 "**산술 연산에 변환 함수 또는 필터를 실행하려면**" 72 페이지를 참조하십시오.)
- **스팬** - 디스플레이에 표시되는 (왼쪽에서 오른쪽으로) FFT 스펙트럼의 전체 스패를 설정합니다. 스패를 10으로 나누면 눈금당 Hertz 수를 계산할 수 있습니다. 스패를 사용 가능한 최대 주파수보다 높게 설정할 수 있으며, 이 경우 표시되는 스펙트럼이 전체 화면보다 작습니다. **스팬** 소프트키를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 원하는 디스플레이의 주파수 스패를 설정합니다.
- **중심** - FFT 스펙트럼 주파수가 디스플레이의 중심 수직 그리드 라인에 표시되도록 설정합니다. 중심을 사용 가능한 최대 주파수보다 높게 또는 그 절반의 값으로 설정할 수 있으며, 이 경우 표시되는 스펙트럼이 전체 화면보다 작습니다. **중심** 소프트키를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 원하는 디스플레이의 중심 주파수를 설정합니다.
- **스케일** - FFT에 dB/div(데시벨/구간)로 표현되는 자체 수직 스케일 계수를 설정할 수 있습니다. "**산술 파형의 스케일 및 오프셋을 조정하려면**" 73 페이지를 참조하십시오.
- **오프셋** - FFT에 사용할 자체 오프셋을 설정할 수 있습니다. 오프셋 값은 dB 단위이며, 디스플레이의 중심 수평 그리드 라인으로 표현됩니다. "**산술 파형의 스케일 및 오프셋을 조정하려면**" 73 페이지를 참조하십시오.

- 기타 FFT - 기타 FFT 설정 메뉴를 표시합니다.
- 2 기타 FFT 소프트키를 누르면 추가 FFT 설정이 표시됩니다.



- 윈도우 - FFT 입력 신호에 적용할 창을 선택합니다.
 - 해닝 - 정확한 주파수 측정을 수행하거나, 서로 인접한 두 주파수를 분석할 수 있는 창.
 - 플랫 탑 - 주파수 피크의 정확한 진폭을 측정할 수 있는 창.
 - 직사각형 - 주파수 분해능과 진폭 정확도가 뛰어나지만, 누설 현상이 없을 경우에만 사용해야 합니다. 의사 임의의 노이즈, 임펄스, 사인 버스트 및 감소 사인파와 같은 자체 윈도우 파형에 사용합니다.
 - Blackman Harris - 직사각형 창과 비교할 때 문제 해결 시간이 감소되며, 낮은 이차 돌출부 (lobe) 로 인해 작은 펄스도 감지할 수 있도록 성능이 향상됩니다.
- 수직 단위 - FFT 수직 스케일의 단위로 데시벨 또는 V RMS 를 선택할 수 있습니다.
- 자동 설정 - 주파수 스패 및 중심을 사용 가능한 전체 스펙트럼이 표시될 수 있는 값으로 설정합니다. 사용 가능한 최대 주파수는 FFT 샘플링 속도의 절반이며, 이는 time/div 설정의 함수입니다. FFT 분해능은 샘플링 속도와 FFT 포인트 수의 몫입니다 (f_s/N). 현재 FFT 해상도가 소프트키 위에 표시됩니다.

참 고

스케일 및 오프셋 관련 고려사항

FFT 스케일 또는 오프셋 설정을 수동으로 변경하지 않은 경우, 수평 스케일 노브를 돌리면 스패 및 중심 주파수 설정이 전체 스펙트럼을 최적으로 볼 수 있도록 자동으로 변경됩니다.

스케일 또는 오프셋을 수동으로 설정한 경우, 수평 스케일 노브를 돌려도 스패 또는 중심 주파수 설정이 변하지 않으므로 특정 주파수 주변의 세부 정보를 더 잘 볼 수 있습니다.

FFT 자동 설정 소프트키를 누르면 파형의 스케일이 자동으로 재조정되며, 스패와 중심 설정도 자동으로 수평 스케일 설정을 추적하게 됩니다.

- 3 커서 측정을 실행하려면 [Cursors](커서) 키를 누르고 소스 소프트웨어를 산술 : $f(t)$ 로 설정하십시오 .

X1 및 X2 커서를 사용하여 주파수 값과 두 주파수 값 사이의 차이 (ΔX) 를 측정할 수 있습니다. Y1 및 Y2 커서를 사용하여 dB 단위의 진폭과 진폭 사이의 차이 (ΔY) 를 측정할 수 있습니다 .

- 4 다른 측정을 실행하려면 [Meas](측정) 키를 누르고 소스 소프트웨어를 산술 : $f(t)$ 로 설정하십시오 .

FFT 파형에 대해 피크 대 피크, 최대, 최소, 평균 dB 측정을 실행할 수 있습니다 . 또한 Y 최대값에서 X 측정 기능을 사용하여 파형 최대값의 최초 발생 포인트에서 주파수 값을 찾을 수 있습니다 .

다음 FFT 스펙트럼은 4 V, 75 kHz 사각파를 채널 1 에 연결하여 얻은 것입니다 . 수평 스케일은 50 μ s/div, 수직 감도는 1 V/div, 단위 / 눈금은 20 dBV, 오프셋은 -60.0 dBV, 중심 주파수는 250 kHz, 주파수 스패는 500 kHz, 윈도우는 해닝으로 설정합니다 .



- 관련 항목
- " 산술 연산에 변환 함수 또는 필터를 실행하려면 " 72 페이지
 - "FFT 측정 힌트 " 84 페이지
 - "FFT 단위 " 85 페이지
 - "FFT DC 값 " 85 페이지

- "FFT 엘리머싱 " 85 페이지
- "FFT 스펙트럼 누설 " 87 페이지
- " 산술 파형의 단위 " 73 페이지

FFT 측정 힌트

FFT 기록용으로 수집할 수 있는 포인트 수는 최대 65,536 개이며, 주파수 스펠이 최대가 되면 모든 포인트가 표시됩니다. FFT 스펙트럼이 표시된 후에는 주파수 스펠과 중심 주파수 컨트롤을 스펙트럼 분석기의 컨트롤과 거의 같은 방식으로 사용하여 관심 주파수를 훨씬 자세히 검사할 수 있습니다. 파형의 원하는 부분을 화면 중앙에 배치하고 주파수 스펠을 낮추면 디스플레이 해상도가 증가합니다. 주파수 스펠이 낮아졌으므로 표시되는 포인트 수가 줄어들며, 디스플레이가 확대됩니다.

FFT 스펙트럼이 표시될 때 **[Math]**(산술) 및 **[Cursors]**(커서) 키를 사용하여 측정 기능과 FFT 메뉴의 주파수 영역 제어 기능을 전환할 수 있습니다.

참 고

FFT 해상도

FFT 분해능은 샘플링 속도와 FFT 포인트 수의 몫입니다 (f_s/N). FFT 포인트의 수가 고정되어 있으므로 (최대 65,536 개), 샘플링 속도가 낮을수록 분해능이 높아집니다.

더 높은 time/div 설정을 선택하여 유효 샘플링 속도를 낮추면 FFT 디스플레이의 저주파 분해능이 높아지며 또한 엘리머스가 표시될 가능성도 높아집니다. FFT의 분해능은 유효 샘플링 속도를 FFT에 포함된 포인트 수로 나눈 값입니다. 윈도우의 형상이 인접한 두 주파수를 분석할 수 있는 FFT의 역량에서 실질적인 제한 요소가 되므로, 디스플레이의 실제 분해능은 이 정도로 세밀하지 못합니다. 인접한 두 주파수를 분석하는 FFT의 역량을 테스트할 수 있는 좋은 방법은 진폭 변조 사인파의 측파대 (sideband)를 검사하는 것입니다.

피크 측정에서 최상의 수직 정밀도를 확보하려면 :

- 프로브 감쇠가 올바르게 설정되었는지 확인하십시오. 피연산자가 채널일 경우 프로브 감쇠는 채널 메뉴에서 설정할 수 있습니다.
- 입력 신호가 거의 전체 화면이 되지만 잘리지는 않도록 소스 감도를 설정합니다.
- 플랫 탑 윈도우를 사용합니다.
- FFT 감도를 2 dB/div와 같은 감도 범위로 설정합니다.

피크에서 최상의 주파수 정밀도를 확보하려면 :

- 해닝 윈도우를 사용합니다.
- 커서를 사용하여 관심 주파수에 X 커서를 배치합니다.
- 커서가 잘 배치될 수 있도록 주파수 스패를 조정합니다.
- 커서 메뉴로 돌아와 X 커서를 미세 조정합니다.

FFT 사용에 대한 자세한 내용은 애질런트 애플리케이션 노트 243, *신호 분석의 기초* ("<http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5952-8898E.pdf>") 를 참조하십시오. Robert A. Witte 의 저서 *Spectrum and Network Measurements* 4 장에서 추가적인 정보를 얻을 수 있습니다.

FFT 단위

0 dBV 는 1 Vrms 사인파의 진폭입니다. FFT 소스가 채널 1 또는 채널 2(또는 4 채널 모델의 경우 채널 3 또는 4) 일 때, 채널 단위를 전압으로, 채널 임피던스를 $1M\Omega$ 으로 설정하면 FFT 단위가 dBV 로 표시됩니다.

채널 단위가 전압, 채널 임피던스가 50Ω 으로 설정되었다면 FFT 단위는 dBm 으로 표시됩니다.

다른 모든 FFT 소스에 대해, 또는 소스 채널의 단위가 전류로 설정된 경우 FFT 단위는 dB 로 표시됩니다.

FFT DC 값

FFT 계산은 올바르게 않은 DC 값을 산출합니다. 이 값에는 중앙 화면의 오프셋이 고려되지 않았습니다. DC 주변의 주파수 성분을 정확하게 나타낼 수 있도록 DC 값은 보정되지 않습니다.

FFT 앨리어싱

FFT 를 사용할 때는 주파수 앨리어싱에 주의해야 합니다. 그러려면 작업자가 주파수 영역에 포함되어야 할 성분에 대해 일정 수준의 지식을 갖추어야 하며, FFT 측정을 수행할 때의 샘플링 속도, 주파수 스패, 오실로스코프의 수직 대역폭도 고려해야 합니다. FFT 해상도 (샘플링 속도와 FFT 포인트 수의 몫) 는 FFT 메뉴가 표시될 때 소프트키 바로 위에 표시됩니다.

참 고

주파수 영역 내의 나이키스트 주파수 및 앨리어싱

나이키스트 주파수는 실시간 디지털화 오실로스코프가 앨리어싱 없이 수집할 수 있는 최대 주파수를 의미합니다. 이 주파수는 샘플링 속도의 절반에 해당합니다. 나이키스트 주파수를 넘는 주파수는 언더샘플링되며, 이는 앨리어싱을 일으킵니다. 주파수 영역을 볼 때 앨리어싱이 적용된 주파수 성분이 해당 주파수에서 접혀지므로 나이키스트 주파수는 폴딩 (folding) 주파수라고도 불립니다.

앨리어싱은 신호 내의 주파수 성분이 샘플링 속도의 절반보다 높을 때 발생합니다. FFT 스펙트럼이 이 주파수에 의해 제한되므로, 이보다 높은 성분은 낮은 (앨리어싱이 적용된) 주파수에 표시됩니다.

다음 그림에 앨리어싱이 예시되어 있습니다. 표시된 예는 다수의 고조파가 포함된 990 Hz 사각파 스펙트럼입니다. 샘플링 속도는 100kSa/s로 설정되었으며, 오실로스코프에 해당 스펙트럼이 표시됩니다. 표시된 파형은 나이키스트 주파수를 초과하는 입력 신호의 성분이 디스플레이에 미러링 (앨리어싱 적용) 되어 오른쪽 에지에서 반사되는 것을 보여 줍니다.



그림 9 앨리어싱

주파수 $\approx$ 스패이 0 에서 나이퀴스트 주파수까지 범위이므로, 앨리어싱을 방지하는 최선의 방법은 주파수 스패이 입력 신호에 존재하는 유효 에너지의 주파수보다 확실히 크도록 만드는 것입니다.

FFT 스펙트럼 누설

FFT 연산에서는 시간 기록이 반복되는 것으로 가정합니다. 기록에 샘플링되는 파형의 정수 사이클이 존재하지 않을 경우, 기록 말미에 불연속성이 생성됩니다. 이를 누설이라고 부릅니다. 스펙트럼 누설을 최소화하려면 신호의 시작과 종료 부분에서 0 에 완만하게 접근하는 윈도우를 FFT 의 필터로 채용해야 합니다. FFT 메뉴에는 해닝, 플랫 탑, 직사각형, Blackman-Harris 의 4 가지 윈도우가 제공됩니다. 누설에 대한 자세한 내용은 애질런트 애플리케이션 노트 243, *신호 분석의 기초* ("<http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5952-8898E.pdf>") 를 참조하십시오.

제곱근

제곱근 ($\sqrt{}$) 은 선택한 소스의 제곱근을 계산합니다.

특정 입력에 대해 변환이 정의되지 않은 경우, 함수 출력에 공백 (0 의 값) 이 표시됩니다.

4 산술 파형

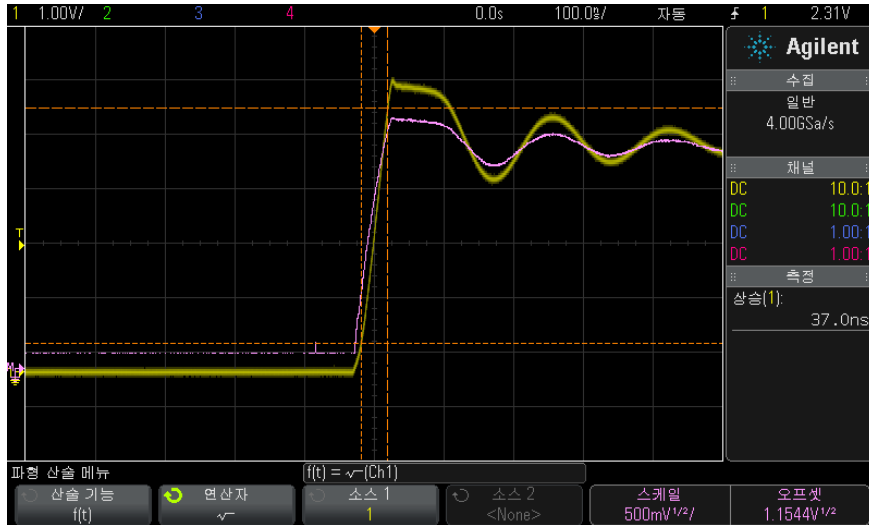


그림 10 $\sqrt{\quad}$ (제곱근)의 예

- 관련 항목
- " 산술 연산에 변환 함수 또는 필터를 실행하려면 " 72 페이지
 - " 산술 파형의 단위 " 73 페이지

$Ax + B$

$Ax + B$ 함수 (DSOX3ADVMATH 고급 산술 측정 라이선스를 통해 사용 가능)를 통해 기존 입력 소스에 게인과 오프셋을 적용할 수 있습니다.

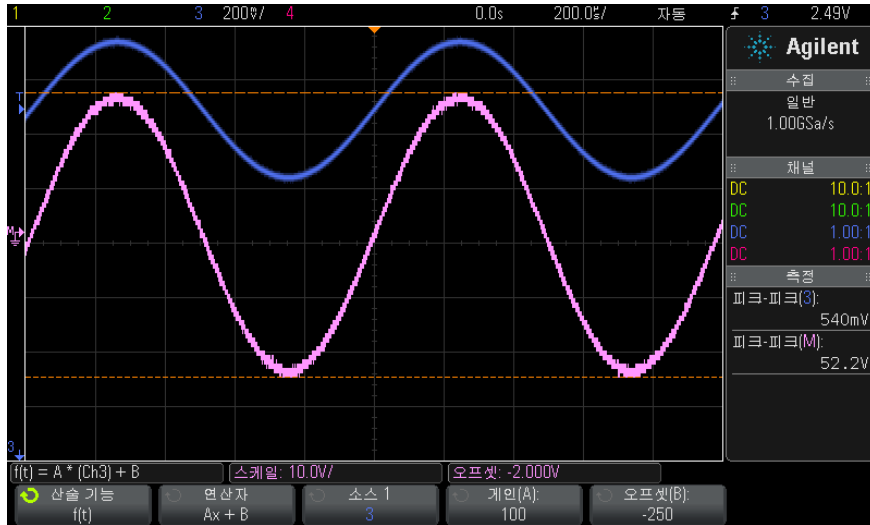


그림 11 $Ax + B$ 의 예

게인 (A) 소프트웨어를 사용하여 게인을 지정합니다 .

오프셋 (B) 소프트웨어를 사용하여 오프셋을 지정합니다 .

$Ax + B$ 함수는 출력이 입력과 다를 수 있다는 점에서 확대 산술 시각화 함수와 다릅니다 .

관련 항목 • " 확대 " 94 페이지

제공

제공 함수 (DSOX3ADVMATH 고급 산술 측정 라이선스를 통해 사용 가능) 는 선택한 소스의 제공을 포인트별로 계산하고 결과를 표시합니다 .

소스 소프트웨어를 눌러 신호 소스를 선택하십시오 .

관련 항목 • " 제공근 " 87 페이지

절대값

절대값 함수 (DSOX3ADVMATH 고급 산술 측정 라이선스를 통해 사용 가능) 는 입력에 포함된 음의 값을 양의 값으로 바꾸고 결과 파형을 표시합니다 .

4 산술 파형

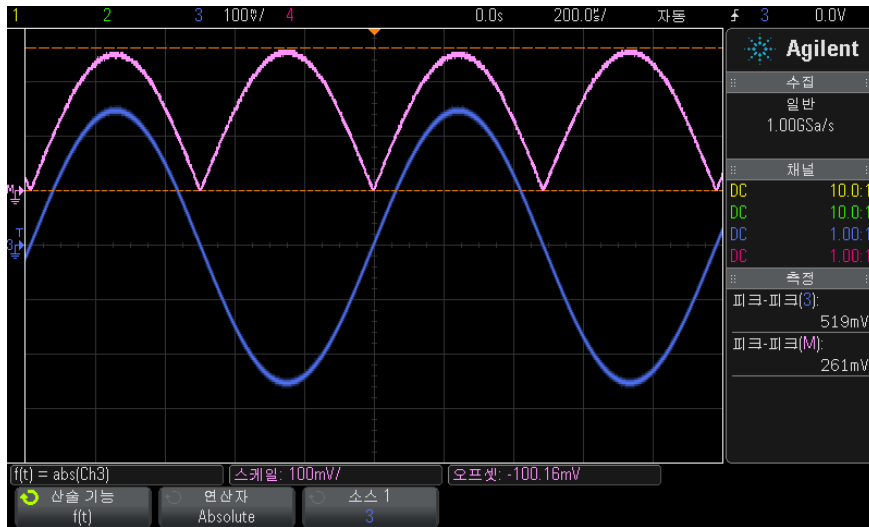


그림 12 절대값의 예

관련 항목 • " [제곱](#) " 89 페이지

상용 로그

상용 로그(log) 함수(DSOX3ADVMATH 고급 산술 측정 라이선스를 통해 사용 가능)는 입력 소스의 변환을 실행합니다. 특정 입력에 대해 변환이 정의되지 않은 경우, 함수 출력에 공백(0의 값)이 표시됩니다.

관련 항목 • " [자연 로그](#) " 90 페이지

자연 로그

자연 로그(ln) 함수(DSOX3ADVMATH 고급 산술 측정 라이선스를 통해 사용 가능)는 입력 소스의 변환을 실행합니다. 특정 입력에 대해 변환이 정의되지 않은 경우, 함수 출력에 공백(0의 값)이 표시됩니다.



그림 13 자연 로그의 예

관련 항목 • " [상용 로그](#) " 90 페이지

지수

지수 (e^x) 함수 (DSOX3ADVMATH 고급 산술 측정 라이선스를 통해 사용 가능)는 입력 소스의 변환을 실행합니다.

관련 항목 • " [기준 \(Base\) 10 지수](#) " 91 페이지

기준 (Base) 10 지수

Base(기준) 10 지수 (10^x) 함수 (DSOX3ADVMATH 고급 산술 측정 라이선스를 통해 사용 가능)는 입력 소스의 변환을 실행합니다.

4 산술 파형

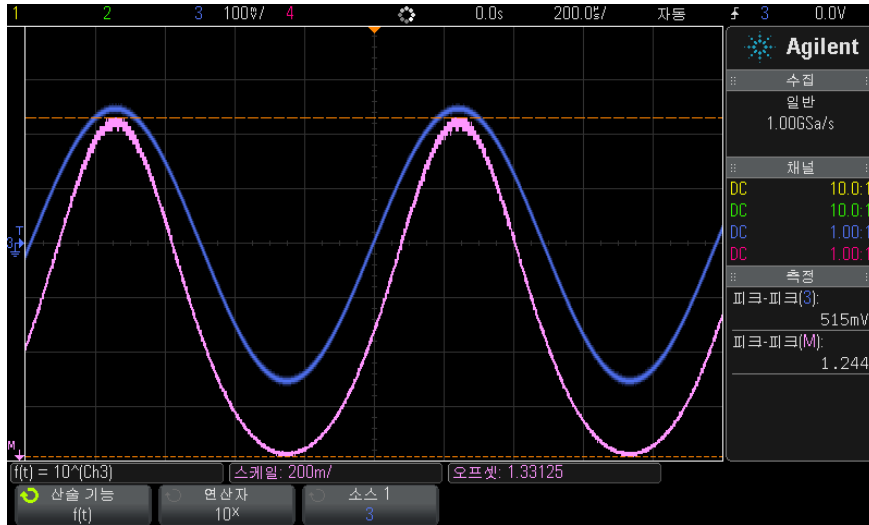


그림 14 Base(기준) 10 지수의 예

관련 항목 • "지수" 91 페이지

산술 필터

DSOX3ADVMATH 고급 산술 측정 라이선스를 사용하면 산술 필터를 사용하여 아날로그 입력 채널 또는 산술 연산 결과에 대한 하이패스 또는 로우패스 필터를 적용한 결과의 파형을 만들 수 있습니다.

• "하이패스 및 로우패스 필터" 92 페이지

하이패스 및 로우패스 필터

하이패스 또는 로우패스 필터 함수 (DSOX3ADVMATH 고급 산술 측정 라이선스를 통해 사용 가능)는 선택한 소스 파형에 필터를 적용하고 산술 파형에 결과를 표시합니다.

하이패스 필터는 단극 하이패스 필터입니다.

로우패스 필터는 4 차 Bessel-Thompson 필터입니다.

대역폭 소프트웨어를 사용하여 필터의 -3 dB 컷오프 주파수를 선택합니다.

참 고

입력 신호의 나이퀴스트 (Nyquist) 주파수와 선택한 -3 dB 컷오프 주파수의 비율은 출력에서 사용 가능한 포인트 수에 영향을 주며, 경우에 따라 출력 파형에 포인트가 없을 수도 있습니다.



그림 15 로우패스 필터의 예

산술 시각화

DSOX3ADVMATH 고급 산술 측정 라이선스를 사용하면 캡처한 데이터와 측정 값에 대한 다른 관점을 제공하는 시각화 연산 함수를 적용할 수 있습니다.

- "확대" 94 페이지
- "측정 트렌드" 94 페이지
- "로직 버스 타이밍 도표" 96 페이지
- "로직 버스 상태 도표" 97 페이지

확대

확대 산술 함수 (DSOX3ADVMATH 고급 산술 측정 라이선스를 통해 사용 가능)를 사용하면 기존 입력 소스를 다양한 수직 설정으로 표시하여 더 자세한 수직 부분 정보를 확인할 수 있습니다.

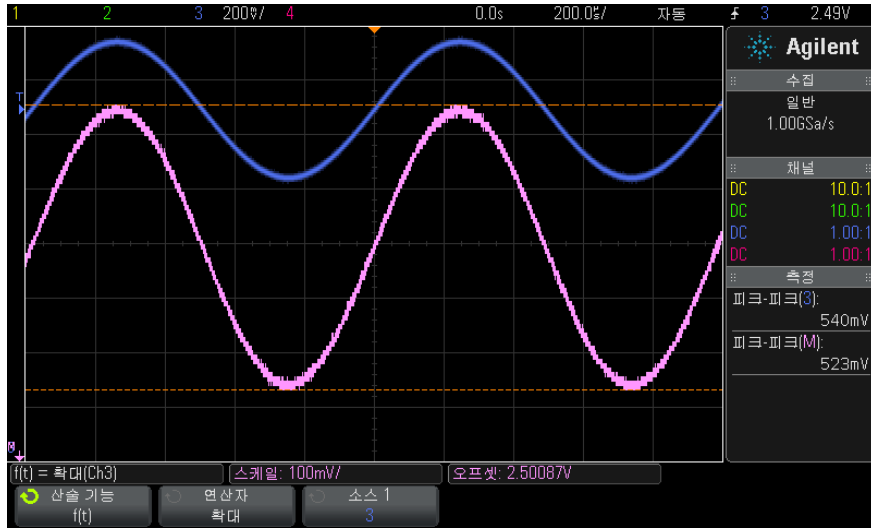


그림 16 확대의 예

관련 항목 • "Ax + B" 88 페이지

측정 트렌드

측정 트렌드 산술 함수 (DSOX3ADVMATH 고급 산술 측정 라이선스를 통해 사용 가능)는 파형이 화면에서 진행되는 동안 측정 임계값 설정을 기준으로 파형의 측정값을 표시합니다. 매 사이클마다 측정이 실행되며, 사이클에 해당하는 값이 화면에 표시됩니다.

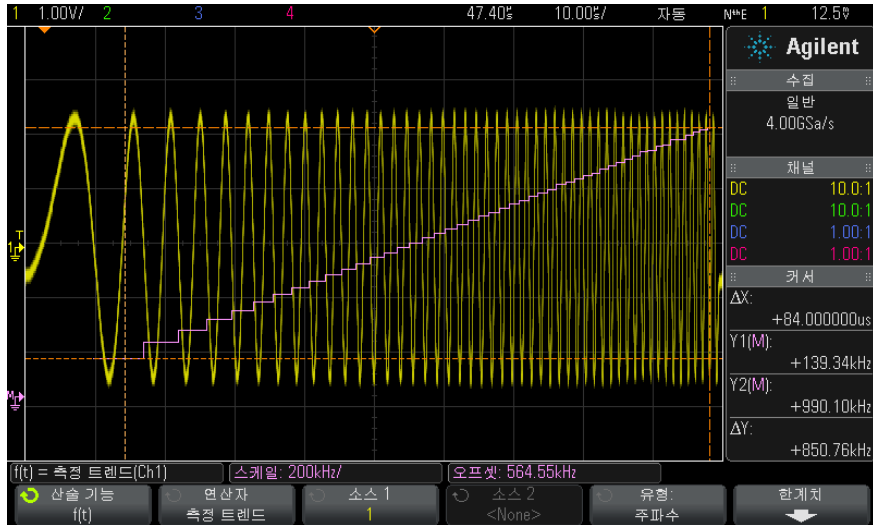


그림 17 측정 트렌드의 예

유형 : 소프트웨어를 사용하여 트렌드를 볼 측정을 선택합니다. 다음 측정에 대한 트렌드 값을 표시할 수 있습니다.

- 평균
- RMS - AC
- 비율
- 주기
- 주파수
- + 폭
- - 폭
- 듀티 사이클
- 상승 시간
- 하강 시간

임계값 소프트웨어를 사용하여 측정 임계값 메뉴를 열 수 있습니다. "측정 임계값" 228 페이지를 참조하십시오.

파형의 일부에 대해 측정을 실행할 수 없다면 측정이 이루어지기 전까지 트렌드 함수의 출력이 공백 (값이 없음) 이 됩니다.

로직 버스 타이밍 도표

로직 버스 타이밍 도표 함수 (DSOX3ADVMATH 고급 산술 측정 라이선스를 통해 사용 가능)는 버스 데이터 값을 아날로그 파형 (D/A 변환과 유사)으로 표시합니다. 버스 값이 전환 중일 때 함수 출력은 버스의 최종 안정 상태에 해당합니다.

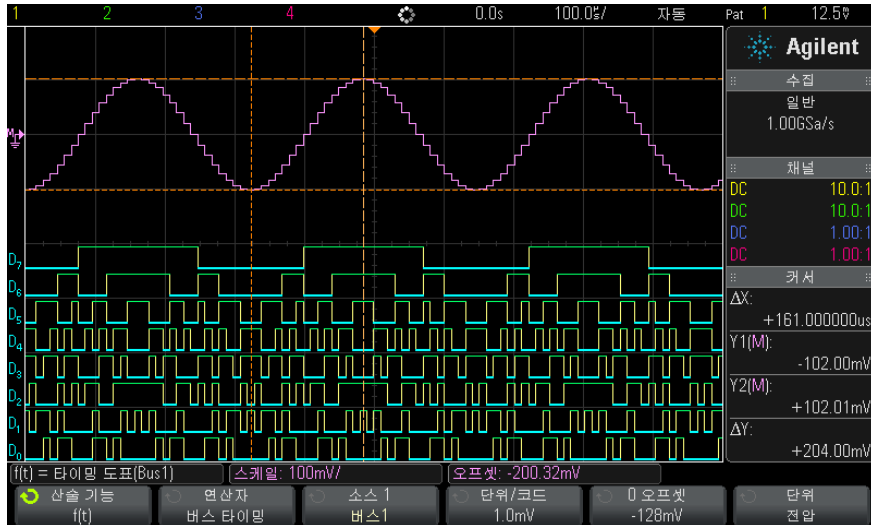


그림 18 로직 버스 타이밍 도표의 예

단위 / 코드 소프트웨어를 사용하여 버스 데이터 값의 각 증분에 해당하는 아날로그 값을 지정합니다.

0 오프셋 소프트웨어를 사용하여 버스 데이터 값 0에 해당하는 아날로그 값을 지정합니다.

단위 소프트웨어를 사용하여 데이터 버스가 나타낼 값의 유형 (전압, 전류 등)을 지정합니다.

관련 항목 • "로직 버스 상태 도표" 97 페이지

로직 버스 상태 도표

로직 버스 상태 도표 함수(DSOX3ADVMATH 고급 산술 연산 라이선스를 통해 사용 가능)는 클럭 신호의 에지에서 샘플링된 버스 데이터 값을 아날로그 파형(D/A 변환과 유사)으로 표시합니다.

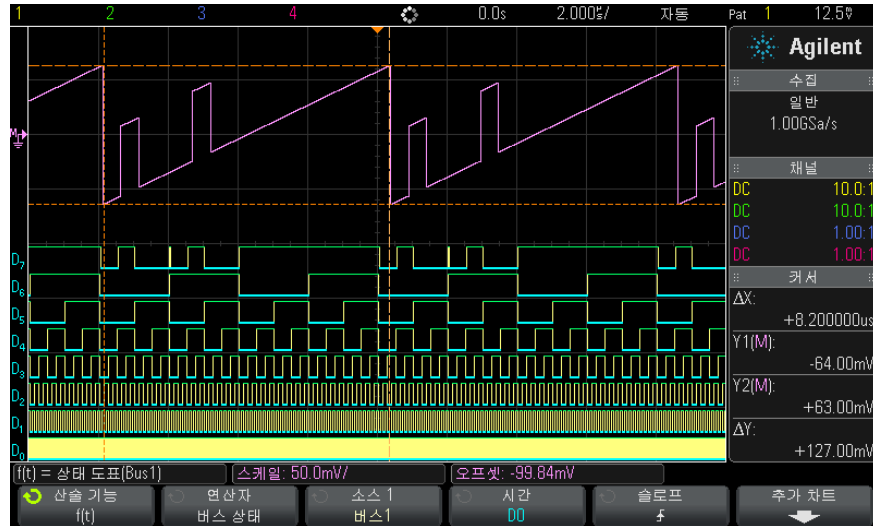


그림 19 로직 버스 상태 도표의 예

클럭 소프트웨어 버튼을 눌러 클럭 신호를 선택합니다.

기울기 소프트웨어 버튼을 사용하여 사용할 클럭 신호의 에지를 선택합니다.

추가 도표 소프트웨어 버튼을 사용하여 각 버스 값 증분에 해당하는 아날로그 값, 버스 값 0에 해당하는 아날로그 값, 데이터 버스 도표가 나타낼 값의 유형(전압, 전류 등)을 지정하는 하위 메뉴를 열 수 있습니다.



단위 / 코드 소프트웨어 버튼을 사용하여 버스 데이터 값의 각 증분에 해당하는 아날로그 값을 지정합니다.

4 산술 파형

0 오프셋 소프트웨어를 사용하여 버스 데이터 값 0에 해당하는 아날로그 값을 지정합니다.

단위 소프트웨어를 사용하여 데이터 버스가 나타낼 값의 유형 (전압, 전류 등)을 지정합니다.

관련 항목

- ["로직 버스 타이밍 도표"](#) 96 페이지



5 기준 파형

파형을 기준 파형 위치에 저장하려면	99
기준 파형을 표시하려면	100
기준 파형의 스케일 및 위치를 조정하려면	101
기준 파형 스큐를 조정하려면	101
기준 파형 정보를 표시하려면	102
기준 파형 파일을 USB 저장 장치에 저장 / 호출하려면	102

아날로그 채널 또는 산술 파형을 오실로스코프의 기준 파형 위치 두 곳 중 하나에 저장할 수 있습니다. 그런 다음 기준 파형을 표시하여 다른 파형과 비교할 수 있습니다. 한 번에 하나의 기준 파형만 표시할 수 있습니다.

멀티플렉스 노브를 기준 파형에 할당한 경우 ([Ref](기준) 키를 눌렀을 때 그 왼쪽에 있는 LED에 불이 켜진 경우에 해당), 노브를 사용하여 기준 파형의 스케일 및 위치를 설정할 수 있습니다. 또한 기준 파형에 대한 스큐 조정도 가능합니다. 기준 파형 스케일, 오프셋, 스큐 정보를 오실로스코프 디스플레이에 옵션으로 포함시킬 수 있습니다.

아날로그 채널, 산술 또는 기준 파형을 USB 저장 장치에 기준 파형 파일로 저장할 수 있습니다. 기준 파형 파일을 USB 저장 장치에서 기준 파형 위치 중 한 곳으로 불러올 수 있습니다.

파형을 기준 파형 위치에 저장하려면

- 1 [Ref](기준) 키를 눌러 기준 파형을 켵니다.
- 2 기준 파형 메뉴에서 **기준** 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 원하는 기준 파형 위치를 선택합니다.
- 3 **소스** 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 소스 파형을 선택합니다.



4 저장 위치 R1/R2 소프트키를 누르면 파형이 기준 파형 위치에 저장됩니다.

참 고

기준 파형은 비휘발성이며, — 전원을 껐다가 켜거나 기본 설정을 실행해도 원래대로 유지됩니다.


기준 파형 위치 를 삭제하려면

- 1 [Ref](기준) 키를 눌러 기준 파형을 켵니다.
- 2 기준 파형 메뉴에서 **기준** 소프트키를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 원하는 기준 파형 위치를 선택합니다.
- 3 삭제 R1/R2 소프트키를 누르면 기준 파형 위치가 삭제됩니다.

또한 출고 시 기본 설정 또는 보안 삭제를 실행해도 기준 파형이 삭제됩니다 (18 장, “ 저장 / 호출 (설정 , 화면 , 데이터),” 페이지 시작 265 쪽 참조).

기준 파형을 표시하려면

- 1 [Ref](기준) 키를 눌러 기준 파형을 켵니다.
- 2 기준 파형 메뉴에서 **기준** 소프트키를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 원하는 기준 파형 위치를 선택합니다.
- 3 그런 다음 **기준** 소프트키를 다시 눌러 기준 파형 표시를 활성화 / 비활성화합니다.

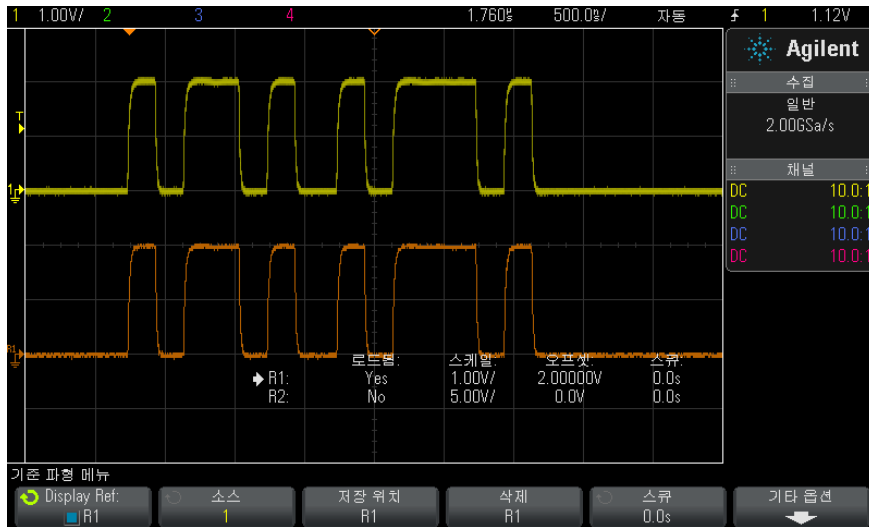

한 번에 하나의 기준 파형만 표시할 수 있습니다.

관련 항목 • [" 기준 파형 정보를 표시하려면 "](#) 102 페이지

기준 파형의 스케일 및 위치를 조정하려면

1 [Ref](기준) 키 오른쪽에 있는 멀티플렉스 스케일 및 위치 노브가 기준 파형으로 선택되었는지 확인하십시오.

[Ref](기준) 키 왼쪽에 있는 화살표에 불이 켜지지 않았다면 키를 누르십시오.

2 위쪽 멀티플렉스 노브를 돌려 기준 파형 스케일을 조정합니다.

3 아래쪽 멀티플렉스 노브를 돌려 기준 파형 위치를 조정합니다.

기준 파형 스큐를 조정하려면

기준 파형이 표시된 후에 스큐를 조정할 수 있습니다.

1 원하는 기준 파형을 표시합니다 (" [기준 파형을 표시하려면](#) " 100 페이지 참조).

5 기준 파형

- 2 **스큐** 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 기준 파형 스큐를 조정합니다.

기준 파형 정보를 표시하려면

- 1 **[Ref]**(기준) 키를 눌러 기준 파형을 켭니다.
- 2 기준 파형 메뉴에서 **기타 옵션** 소프트웨어를 누릅니다.
- 3 기준 파형 기타 옵션 메뉴에서 **디스플레이 정보** 소프트웨어를 눌러 오실로스코프 디스플레이에 기준 파형 정보를 활성화 또는 비활성화합니다.
- 4 **투명** 소프트웨어를 눌러 투명 정보 배경을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

이 설정은 또한 마스크 테스트 통계 등과 같은 디스플레이의 다른 오실로스코프 정보에도 사용됩니다.

기준 파형 파일을 USB 저장 장치에 저장 / 호출하려면

아날로그 채널, 산술 또는 기준 파형을 USB 저장 장치에 기준 파형 파일로 저장할 수 있습니다. "[기준 파형 파일을 USB 저장 장치에 저장하려면](#)" 273 페이지를 참조하십시오.

기준 파형 파일을 USB 저장 장치에서 기준 파형 위치 중 한 곳으로 불러올 수 있습니다. "[기준 파형 파일을 USB 저장 장치에서 호출하려면](#)" 276 페이지를 참조하십시오.



6 디지털 채널

테스트 대상 장치에 디지털 프로브를 연결하려면	103
디지털 채널을 사용한 파형 수집	107
자동설정을 사용하여 디지털 채널을 표시하려면	107
디지털 파형 표시 내용 해석하기	108
모든 디지털 채널을 켜거나 끄려면	109
채널 그룹을 켜거나 끄려면	109
단일 채널을 켜거나 끄려면	109
디지털 채널의 표시 크기를 변경하려면	109
디지털 채널의 위치를 변경하려면	110
디지털 채널의 로직 임계값을 변경하려면	110
디지털 채널을 버스로 표시하려면	111
디지털 채널 신호 충실도 : 프로브 임피던스 및 접지	114
디지털 프로브 리드를 교체하려면	118

이 장에서는 MSO(혼합 신호 오실로스코프)의 디지털 채널을 사용하는 방법을 설명합니다.


디지털 채널은 MSOX3000 X 시리즈 모델과 MSO 업그레이드 라이선스가 설치된 DSOX3000 X 시리즈 모델에서 사용할 수 있습니다.

테스트 대상 장치에 디지털 프로브를 연결하려면

- 1 필요할 경우 테스트 대상 장치에 대한 전원 공급을 차단하십시오.

테스트 대상 장치에 전원 공급을 차단하면 프로브를 연결할 때 우발적으로 두 선을 연결하여 발생할 수 있는 손상을 방지할 수 있습니다. 프로브에는 전압이 나오지 않으므로 오실로스코프는 전원을 켜 채로 두어도 좋습니다.



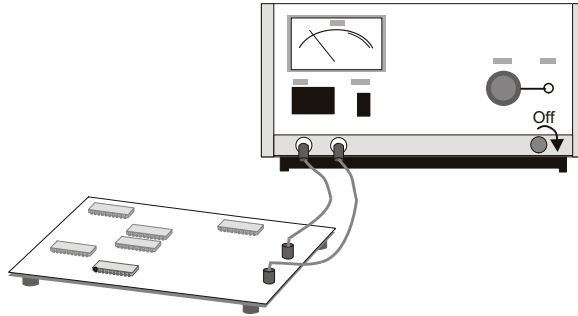


- 2 디지털 프로브 케이블을 혼합 신호 오실로스코프의 전면 패널에 있는 DIGITAL Dn - DO 커넥터에 연결하십시오. 디지털 프로브 케이블은 키가 적용되어 있으므로 한 방향으로만 연결할 수 있습니다. 오실로스코프의 전원을 끌 필요는 없습니다.

주의


⚠ 디지털 채널용 프로브 케이블

혼합 신호 오실로스코프와 함께 제공되는 애질런트 로직 프로브 및 액세서리만 사용하십시오 ("사용 가능한 액세서리" 328 페이지 참조).


- 3 프로브 그래버를 사용하여 각 채널 세트 (각 포트) 에 접지 리드를 연결하십시오. 접지 리드는 오실로스코프에 대한 신호 충실도를 높임으로써 정확한 측정을 보장합니다.

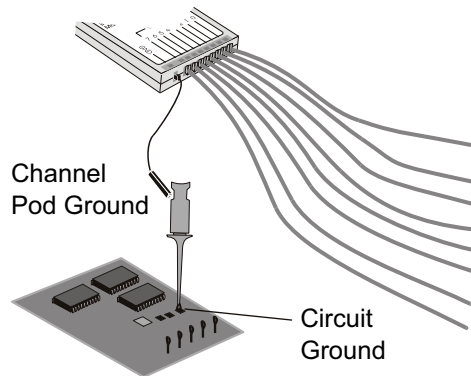


- 4 그래버를 프로브 리드 중 하나에 연결하십시오. (그림에는 분명히 볼 수 있도록 다른 프로브 리드가 생략됨)

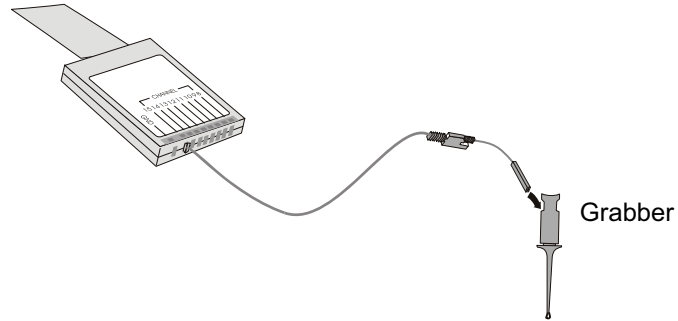


- 5 그래버를 테스트하려는 회로 내의 노드에 연결하십시오.

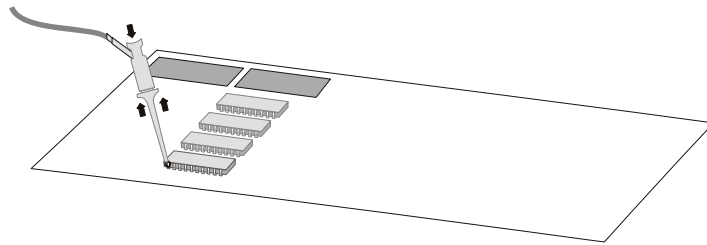

- 6 고속 신호의 경우 접지 리드를 프로브 리드에 연결하고, 그래버를 접지 리드에 연결한 다음, 테스트 대상 장치 내의 접지에 그래버를 연결하십시오.

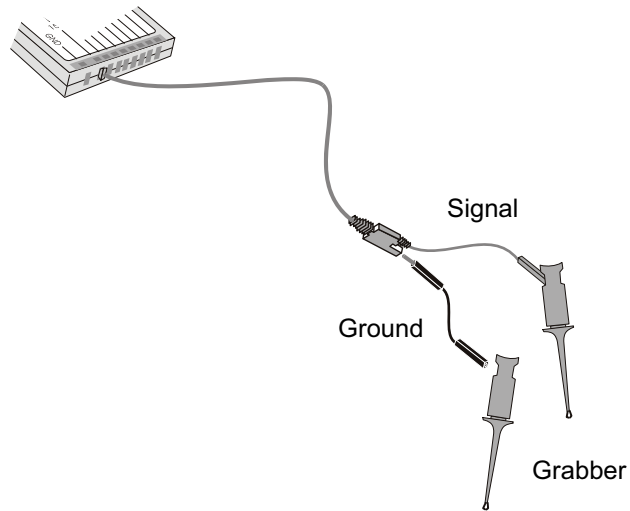

7 모든 관심 지점이 연결될 때까지 위 단계를 반복합니다.

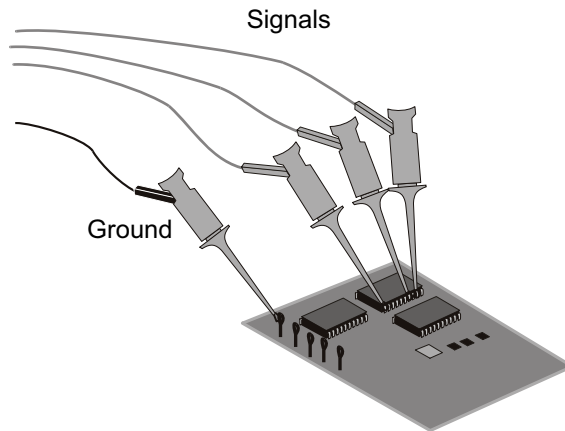

디지털 채널을 사용한 파형 수집

[Run/Stop](실행 / 정지) 또는 [Single](싱글)을 눌러 오실로스코프를 실행시키면, 오실로스코프에서 각 입력 프로브의 입력 전압을 검사합니다. 트리거 조건이 만족되면 오실로스코프가 트리거하고 수집 결과를 표시합니다.

디지털 채널의 경우, 매번 오실로스코프에서 샘플을 수집하고 입력 전압을 로직 임계값과 비교합니다. 전압이 임계값보다 높을 경우 오실로스코프가 샘플 메모리에 1을 저장하고, 낮을 경우에는 0을 저장합니다.

자동설정을 사용하여 디지털 채널을 표시하려면

신호가 디지털 채널에 연결되었을 때는 — 접지 리드가 연결되었는지 확인하십시오. — 자동설정에서 디지털 채널을 신속하게 구성하고 표시합니다.

- 계측기를 신속하게 구성하려면 [AutoScale](자동설정) 키를 누르십시오.

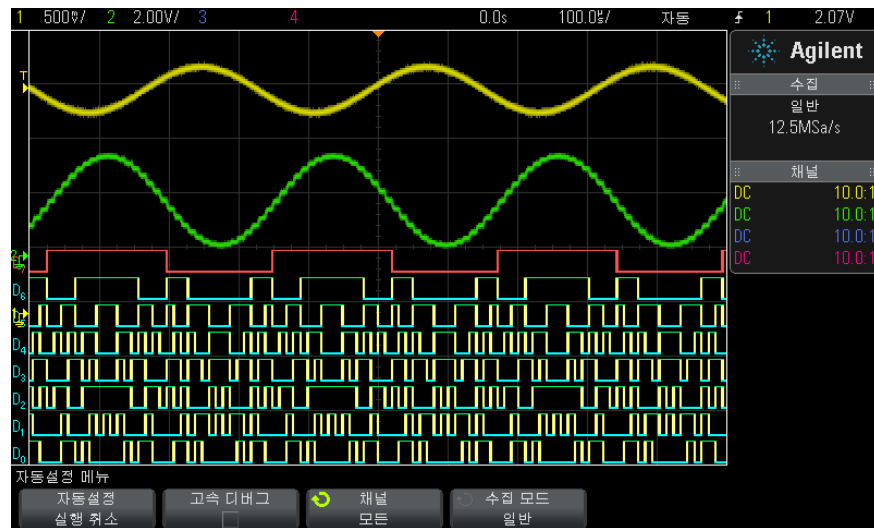


그림 20 예 : 디지털 채널의 자동설정 (MSO 모델에 한함)

활성 신호가 있는 모든 디지털 채널이 표시됩니다. 활성 신호가 없는 디지털 채널은 꺼집니다.

6 디지털 채널


- 자동설정의 효과를 실행 취소하려면 다른 키를 누르기 전에 **자동설정 실행 취소** 소프트키를 누르십시오.

이는 실수로 **[AutoScale]**(자동설정) 키를 누르거나 자동설정에서 선택한 설정이 마음에 들지 않을 경우에 유용한 기능입니다. 오실로스코프가 이전 설정으로 복귀됩니다. " **자동설정의 작동 원리** " 31 페이지도 참조하십시오.

계측기를 출고 시 기본 구성으로 설정하려면 **[Default Setup]**(기본 설정) 키를 누르십시오.

디지털 파형 표시 내용 해석하기

다음 그림은 디지털 채널의 일반적인 표시 형태를 보여 줍니다.

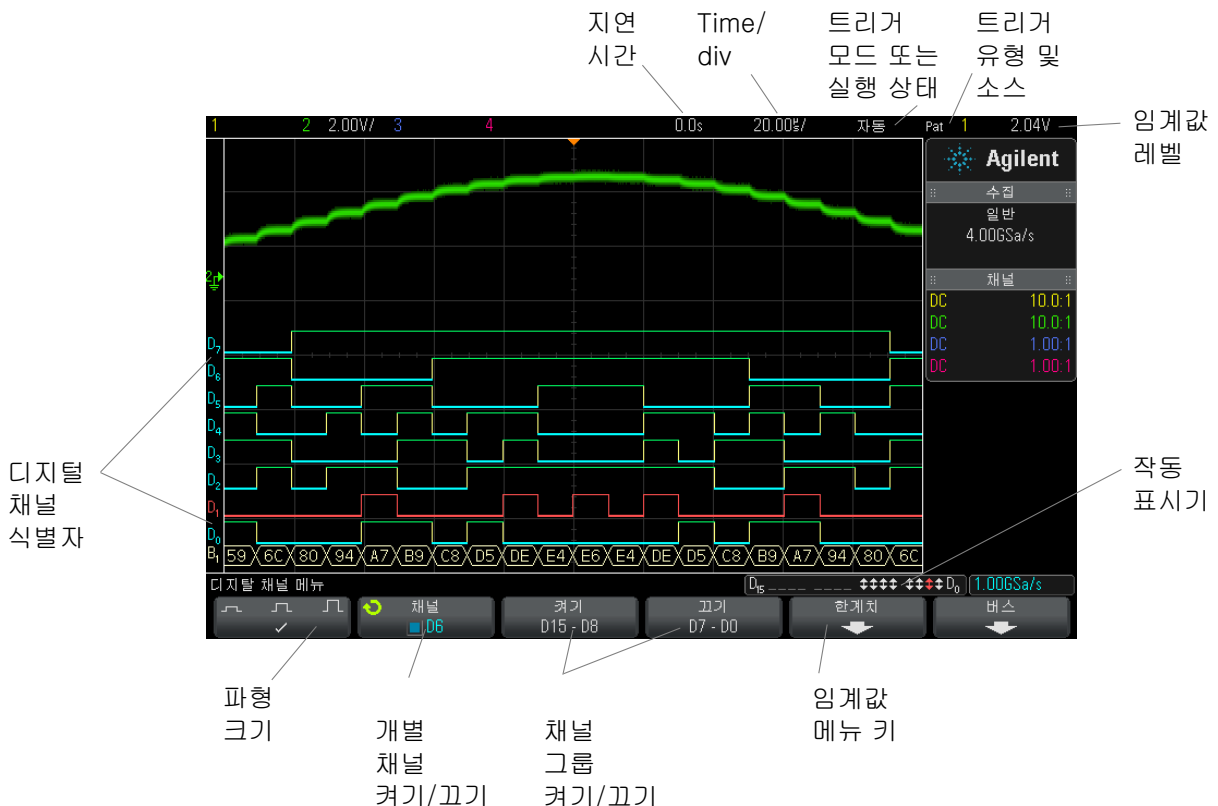

작동 표시기 디지털 채널이 켜지면 디스플레이 하단에 있는 상태 표시줄에 작동 표시기가 표시됩니다. 디지털 채널은 항상 높음 (■), 항상 낮음 (■) 또는 능동 전환 로직 상태 (⬆) 일 수 있습니다. 꺼진 채널은 작동 표시기에서 음영 처리됩니다.

디지털 채널의 표시 크기를 변경하려면

- 1 [Digital](디지털) 키를 누릅니다.
- 2 크기 (↶ ↷ ↸) 소프트키를 누르고 디지털 채널의 표시 방식을 선택합니다. 크기 조정 컨트롤을 사용하여 디스플레이에서 디지털 트레이스를 확장하거나 압축하여 더 보기 편하게 만들 수 있습니다.

단일 채널을 켜거나 끄려면

- 1 디지털 채널 메뉴가 표시된 상태에서 엔트리 노브를 돌려 팝업 메뉴에서 원하는 채널을 선택합니다.
- 2 엔트리 노브를 누르거나 팝업 메뉴 바로 아래에 있는 소프트키를 눌러 선택한 채널을 켜거나 끌 수 있습니다.

모든 디지털 채널을 켜거나 끄려면

- 1 [Digital](디지털) 키를 눌러 디지털 채널 표시 상태를 전환합니다. 디지털 채널 메뉴가 소프트키 위에 표시됩니다.
- 디지털 채널을 끄려고 할 때, 디지털 채널 메뉴가 아직 표시되지 않은 상태라면 [Digital](디지털) 키를 두 번 눌러 디지털 채널을 꺼야 합니다. 한 번 누르면 디지털 채널 메뉴가 표시되고, 두 번째로 누르면 채널이 꺼집니다.

채널 그룹을 켜거나 끄려면

- 1 디지털 채널 메뉴가 아직 표시되지 않은 경우 전면 패널에 있는 [Digital](디지털) 키를 누릅니다.

- 2 D15 - D8 그룹 또는 D7 - D0 그룹에 해당하는 **꺼짐** (또는 **켜짐**) 소프트웨어를 누릅니다.

소프트키를 누를 때마다 소프트웨어의 모드가 **켜짐**과 **꺼짐** 사이에서 전환됩니다.

디지털 채널의 로직 임계값을 변경하려면

- 1 [Digital](디지털) 키를 눌러 디지털 채널 메뉴를 표시합니다.
- 2 임계값 소프트웨어를 누릅니다.
- 3 D15 - D8 또는 D7 - D0 소프트웨어를 누른 다음, 로직 군 사전 설정을 선택하거나 **사용자**를 선택하여 자체 임계값을 정의합니다.

로직 군	임계 전압
TTL	+1.4 V
CMOS	+2.5 V
ECL	-1.3 V
사용자	-8 V ~ +8 V 로 가변

설정된 임계값은 선택한 D15 - D8 또는 D7 - D0 그룹 내의 모든 채널에 적용됩니다. 필요할 경우, 두 채널 그룹을 각각 다른 임계값으로 설정할 수 있습니다.

설정 임계값보다 큰 값은 높음 (1) 이 되고 설정 임계값보다 작은 값은 낮음 (0) 이 됩니다.

임계값 소프트웨어가 **사용자**로 설정된 경우 채널 그룹에 해당하는 **사용자** 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 로직 임계값을 설정합니다. 각 채널 그룹에 해당하는 **사용자** 소프트웨어가 하나씩 있습니다.

디지털 채널의 위치를 변경하려면

- 1 키 오른쪽에 있는 멀티플렉스 스케일 및 위치 노브가 디지털 채널로 선택되었는지 확인하십시오.

[Digital](디지털) 키 왼쪽에 있는 화살표에 불이 켜져 있지 않으면 키를 누르십시오.

2 멀티플렉스 선택 노브를 사용하여 채널을 선택합니다.

선택한 파형이 빨간색으로 강조 표시됩니다.

3 멀티플렉스 위치 노브를 사용하여 선택한 채널 파형을 이동합니다.

채널 파형이 다른 채널 파형 위에 재배치되는 경우, 트레이스의 왼쪽 에지에 있는 표시기가 Dnn 표시(여기서 nn은 하나 또는 두 자리의 채널 번호)에서 D*로 바뀝니다. "*" 기호는 2개의 채널이 겹쳐 있음을 나타냅니다.

디지털 채널을 버스로 표시하려면

디지털 채널을 그룹화하여 하나의 버스로 표시할 수 있습니다. 이 때 각각의 버스 값은 디스플레이 하단에 16 진수나 2 진수로 표시됩니다. 버스는 2 개까지 만들 수 있습니다. 각 버스를 구성하고 표시하려면 전면 패널에 있는 [Digital](디지털) 키를 누르십시오. 그 다음 버스 소프트웨어를 누르십시오.



다음으로 버스를 선택하십시오. 엔트리 노브를 돌린 후 엔트리 노브를 누르거나 버스 1/ 버스 2 소프트웨어를 누르면 해당 버스가 켜집니다.

채널 소프트웨어와 엔트리 노브를 사용하여 버스에 포함시킬 개별 채널을 선택합니다. 채널 선택은 엔트리 노브를 돌리고 누르거나 소프트웨어를 누르면 됩니다. 또는 D15-D8 선택 / 선택 해제 및 D7-D0 선택 / 선택 해제 소프트웨어를 눌러 각 버스 내에 8 개 채널의 그룹을 포함시키거나 제외시킬 수도 있습니다.




버스 표시가 비어 있거나, 모두 흰색이거나, 표시 내용에 "..." 이 포함되어 있다면, 수평 스케일을 확장하여 데이터가 표시될 공간을 만들거나 커서를 사용하여 값을 표시해야 합니다("커서를 사용하여 버스 값 읽기" 112 페이지 참조).

베이스 소프트웨어를 누르면 버스 값을 16 진수 또는 2 진수로 표시하도록 선택할 수 있습니다.

6 디지털 채널

버스는 디스플레이 하단에 표시됩니다.

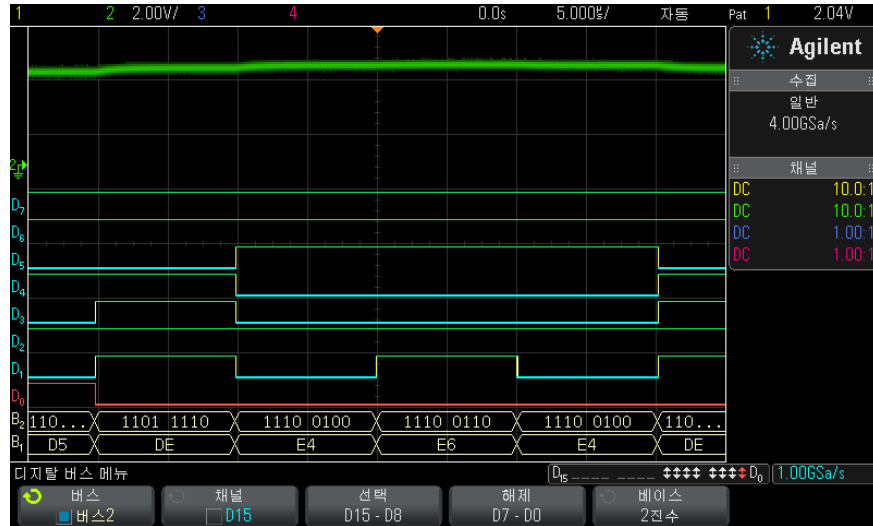


버스 값은 16 진수 또는 2 진수로 표시할 수 있습니다.

커서를 사용하여
버스 값 읽기

커서를 사용하여 임의의 포인트에서 디지털 버스 값을 읽으려면 :

- 1 커서를 쥘니다 (전면 패널에 있는 [Cursors](커서) 키 누름)
- 2 커서 모드 소프트웨어를 누르고 모드를 16 진수 또는 2 진수로 변경합니다.
- 3 소스 소프트웨어를 누르고 버스 1 또는 버스 2를 선택합니다.
- 4 엔트리 노브와 X1 및 X2 소프트웨어를 사용하여 버스 값을 읽을 위치로 커서를 이동합니다.

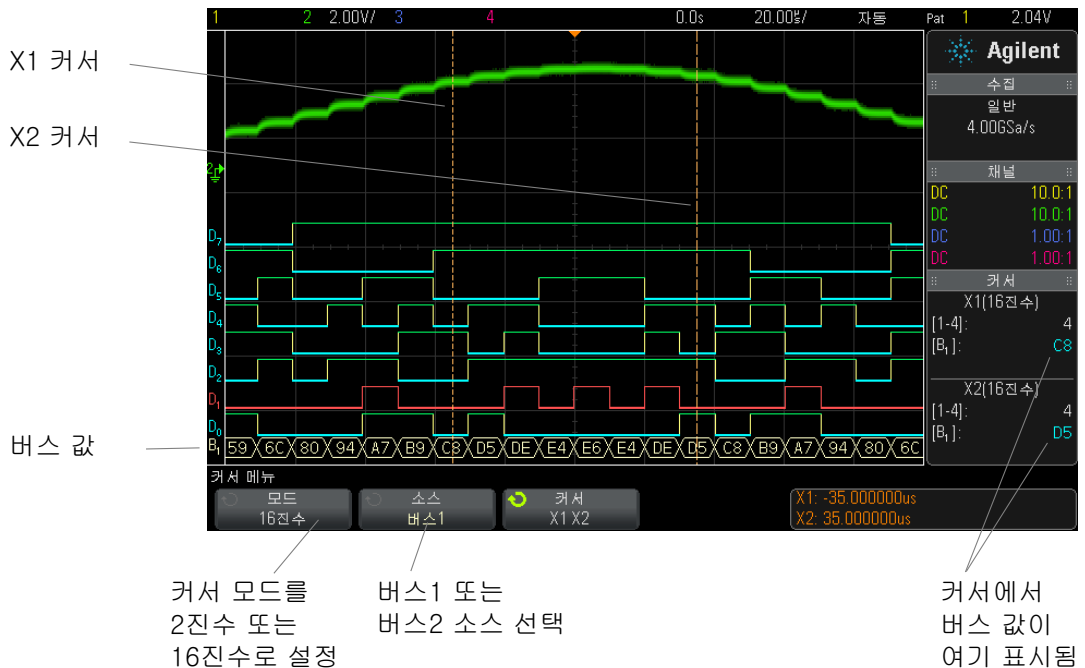

패턴 트리거를 사용할 때 버스 값 표시하기

버스 값은 패턴 트리거 기능을 사용할 때도 표시됩니다. 전면 패널에 있는 **[Pattern]** (패턴) 키를 누르면 패턴 트리거 메뉴가 표시되고 버스 값이 오른쪽 소프트웨어 위에 표시됩니다.

버스 값을 16 진수 값으로 표시할 수 없는 경우에는 버스 값에 달러 기호 (\$) 가 표시됩니다. 이는 패턴 사양 내에 하나 이상의 "상관 없음" (X) 이 로우 (O) 및 하이 (1) 로직 레벨과 결합되어 있거나, 전환 표시기 — 상승 에지 (↑) 또는 하강 에지 (↓) — 가 패턴 사양에 포함된 경우에 발생합니다. 모두 상관 없음 (X) 으로 구성된 바이트는 버스 내에서 상관 없음 (X) 으로 표시됩니다.

6 디지털 채널



트리거
패턴
정의

버스 값
표시됨

아날로그
채널
값
커서상

디지털
채널
값
커서상

패턴 트리거링에 대한 자세한 내용은 "패턴 트리거" 148 페이지를 참조하십시오.

디지털 채널 신호 충실도 : 프로브 임피던스 및 접지

혼합 신호 오실로스코프를 사용할 때 프로빙과 관련된 문제를 겪을 수도 있습니다. 이러한 문제는 프로브 부하 및 프로브 접지의 두 가지 범주로 분류됩니다. 프로브 부하 문제는 일반적으로 테스트 대상 장치에 영향을 주며, 프로브 접지 문제는 측정 장비의 데이터 정확성에 영향을 줍니다. 프로브 설계를 통해 첫 번째 문제를 최소화할 수 있으며, 두 번째 문제는 좋은 프로빙 방법을 통해 해결할 수 있습니다.

입력 임피던스

로직 프로브는 높은 입력 임피던스와 높은 대역폭을 제공하는 패시브 프로브로서, 일반적으로 오실로스코프에 신호의 일부 감쇠 효과 (대개 20 dB 정도)를 제공합니다.

패시브 프로브 입력 임피던스는 일반적으로 병렬 캐패시턴스와 저항으로 지정됩니다. 저항은 팁 저항 값과 테스트 장비의 입력 저항을 합한 값입니다 (아래 그림 참조). 캐패시턴스는 팁 보정 캐패시터와 케이블의 직렬 조합에 접지에 대한 표유 팁 캐패시턴스와 병렬인 계측기 캐패시턴스를 합한 값입니다. 그 결과는 DC 및 저주파에 대해 정확한 모델이 되는 입력 임피던스 사양이 되지만, 프로브 입력의 고주파 모델이 더 유용합니다 (아래 그림 참조). 고주파 모델에는 접지에 대한 순수한 팁 캐패시턴스뿐 아니라 직렬 팁 저항, 케이블의 특성 임피던스 (Z_0)가 감안됩니다.

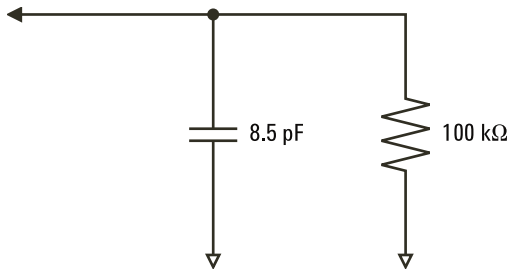


그림 21 DC 및 저주파 프로브 등가 회로

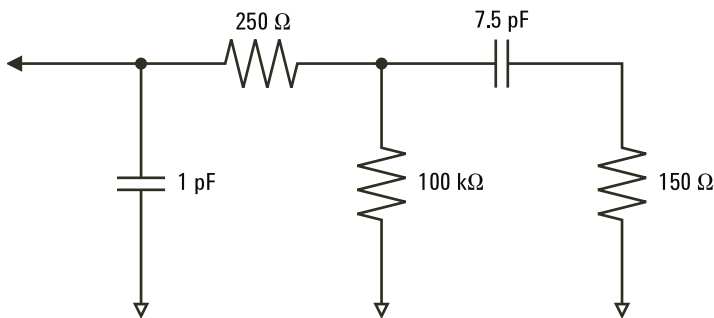


그림 22 고주파 프로브 등가 회로

두 모델의 임피던스 그래프가 이 그림에 나와 있습니다. 두 그래프를 비교하면 직렬 팁 저항과 케이블의 특성 임피던스 모두 입력 임피던스를 훨씬 넘어서는 것을 볼 수 있습니다. 표유 팁 캐패시턴스는 일반적으로 소량 (1 pF) 이며, 임피던스 도표의 최종 임계점을 형성합니다.

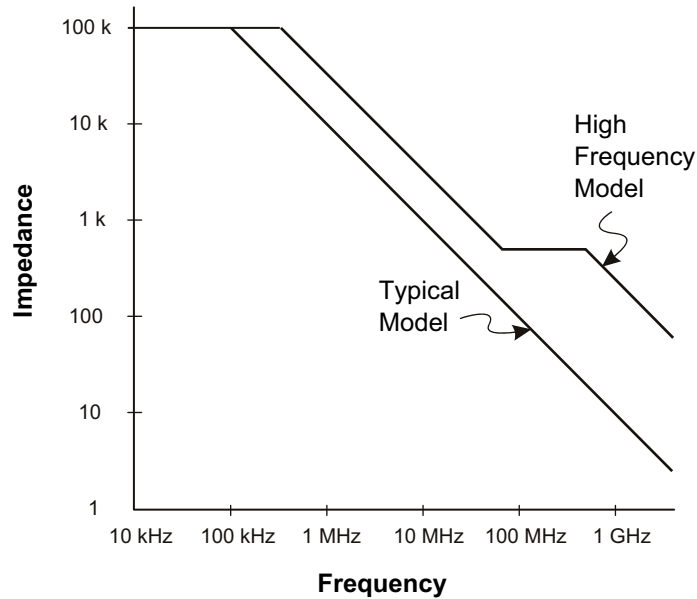


그림 23 두 프로브 회로 모델의 임피던스 대 주파수

로직 프로브는 위에 나와 있는 고주파 회로 모델로 대표할 수 있으며, 가능한 많은 직렬 팁 저항을 제공하도록 설계됩니다. 접지에 대한 표유 팁 캐패시턴스는 프로브 팁 어셈블리의 적절한 기계적 설계를 통해 최소화됩니다. 이는 고주파에서 최대한의 입력 임피던스를 제공합니다.

프로브 접지

프로브 접지는 전류가 프로브에서 소스로 복귀하는 저임피던스 경로입니다. 고주파에서 이 경로의 길이가 길어지면, 프로브 입력에서 대량의 공통 모드 전압이 생깁니다. 발생된 전압은 다음 공식에 따라 이 경로가 인덕티브인 것처럼 동작하게 됩니다.

$$V = L \frac{di}{dt}$$

접지 인덕턴스 (L) 를 높이고 , 전류 (di) 를 늘리거나 또는 전이 시간 (dt) 을 줄이면 전압 (V) 이 증가합니다 . 이 전압이 오실로스코프에 정의된 임계 전압을 초과하면 데이터가 잘못 측정됩니다 .

다수의 프로브에서 하나의 프로브 접지를 공유하면 각 프로브로 흘러 들어가는 전류가 접지 복귀 경로로 사용되는 한 프로브의 공통 접지 인덕턴스를 통해 복귀됩니다 . 그 결과 , 위 공식에서 전류 (di) 가 증가되며 , 전이 시간 (dt) 에 따라 공통 모드 전압이 잘못된 데이터 생성을 일으킬 수 있는 수준까지 높아질 수 있습니다 .

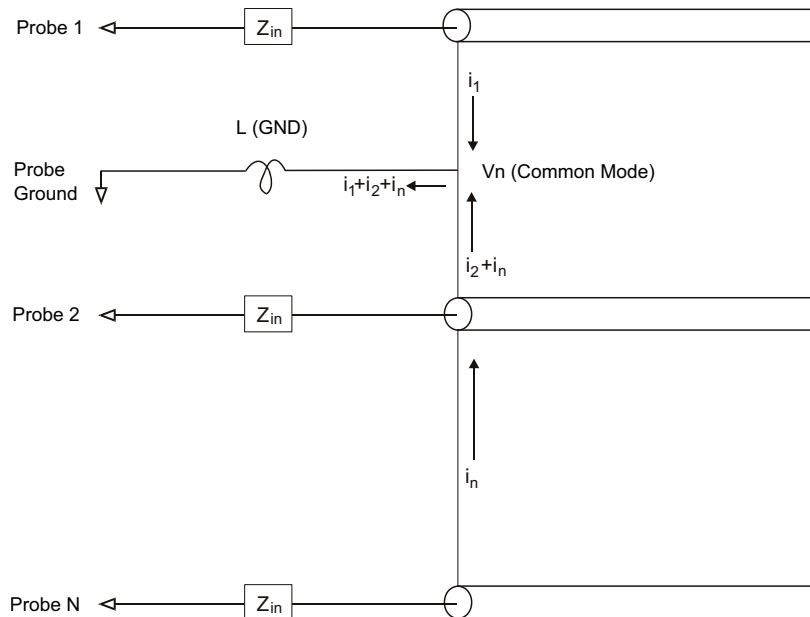


그림 24 공통 모드 입력 전압 모델

긴 접지 복귀 경로는 공통 모드 전압뿐 아니라 프로브 시스템의 펄스 충실도도 저하시킵니다 . 상승 시간이 증가되며 , 프로브의 입력에 존재하는 비감쇄 LC 회로로 인한 링잉 또한 증가합니다 . 디지털 채널 디스플레이는 파형을 재구성하므로 링잉 및 섭동 (perturbation) 이 표시되지 않습니다 . 따라서 파형 디스플레이

를 조사하는 것으로는 접지 문제를 발견할 수 없습니다. 실제로, 무작위 글리치 또는 일관적이지 않은 데이터 측정을 통해 문제를 발견하게 될 가능성이 높습니다. 링잉 및 섭동을 확인하려면 아날로그 채널을 사용하십시오.

프로빙 모범 사례

변수 L, di, dt 로 인해 측정 설정에 얼마나 많은 여유를 둘 수 있는지 확인하기 어려울 수도 있습니다. 다음은 프로빙 모범 사례에 대한 지침입니다.

- 각 디지털 채널 그룹 (D15-D8 및 D7-D0) 내의 채널이 데이터 캡처에 사용되는 경우, 해당 채널 그룹에서 나오는 접지 리드를 테스트 대상 장치의 접지에 연결해야 합니다.
- 노이즈가 많은 환경에서 데이터를 캡처할 때는 채널 그룹의 접지와 더불어 매 세 번째 디지털 채널 프로브의 접지도 사용해야 합니다.
- 고속 타이밍 측정 (상승 시간 < 3 ns) 에는 각 디지털 채널 프로브의 자체 접지를 사용해야 합니다.

고속 디지털 시스템을 설계할 때는 계측기의 프로브 시스템과 직접 인터페이스가 연결되는 전용 테스트 포트를 설계하는 것을 고려해야 합니다. 그러면 측정 설정이 간편해지고 반복 가능한 방식으로 테스트 데이터를 수집할 수 있습니다. 01650-61607 16 채널 로직 프로브 케이블과 01650-63203 종단 어댑터는 업계 표준 20 핀 보드 커넥터에 손쉽게 연결할 수 있도록 설계되었습니다. 위 케이블은 2 m 길이의 로직 분석기 프로브 케이블이며, 종단 어댑터는 적절한 RC 네트워크를 제공하는 매우 편리한 패키지입니다. 이러한 부품과 함께 1251-8106 20 핀, 로우 프로파일, 직선형 보드 커넥터를 애질런트에서 주문할 수 있습니다.

디지털 프로브 리드를 교체하려면

프로브 리드를 케이블에서 분리해야 하는 경우 종이 클립이나 작고 뽀족한 물건을 케이블 어셈블리의 측면에 삽입하고 프로브 리드를 잡아 당기면서 클립을 눌러 잠금을 풉니다.

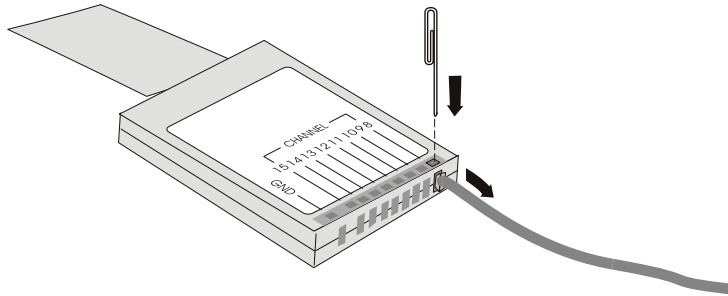


표 3 디지털 프로브 교체 부품

제품 번호	설명
N6450-60001	디지털 프로브 키트, 내용물 : N6450-61601 16 채널 케이블, 01650-82103 2 인치 프로브 접지 (수량 5 개), 5090-4832 그레버 (수량 20 개)
N6450-61601	프로브 리드 16 개와 포드 접지 리드 2 개가 포함된 16 채널 케이블 (수량 1 개)
5959-9333	교체용 프로브 리드 (수량 5 개), 01650-94309 프로브 라벨 포함
5959-9334	교체용 2 인치 프로브 접지 (수량 5 개)
5959-9335	교체용 포드 그라운드 리드 (수량 5 개)
5090-4833	그레버 (수량 20 개)
01650-94309	프로브 라벨 패키지

다른 교체 부품에 대한 내용은 *InfiniiVision 2000/3000 X 시리즈 오실로스코프 서비스 가이드*를 참조하십시오.



7 시리얼 디코드

시리얼 디코드 옵션	121
리스터	122
리스터 데이터 검색	124

시리얼 데이터 에 대한 트리거 링

느린 시리얼 신호 (예 : I2C, SPI, CAN, LIN 등) 에 대해 트리거링할 때와 같은 경우 , 오실로스코프의 자동 트리거링을 방지하고 디스플레이를 안정화하려면 자동 트리거 모드에서 일반 트리거 모드로 전환하는 것이 필요할 수 있습니다 . 트리거 모드는 **[Mode/Coupling]**(모드 / 커플링) 키를 누른 다음 , **모드** 소프트 키를 눌러 선택할 수 있습니다 .

또한 임계 전압 레벨도 각 소스 채널에 적합하게 설정해야 합니다 . 각 시리얼 신호의 임계값 레벨은 신호 메뉴에서 설정할 수 있습니다 . **[Serial]**(시리얼) 키를 누른 다음 , **신호** 소프트키를 누르십시오 .

시리얼 디코드 옵션

애질런트의 하드웨어 가속 방식 시리얼 디코드 옵션은 오실로스코프 제조 시에 설치되거나 나중에 추가할 수 있습니다. 다음과 같은 시리얼 디코드 라이선스를 사용할 수 있습니다.

- DSOX3AUTO 라이선스를 통해 CAN(Controller Area Network) 및 LIN(Local Interconnect Network) 시리얼 버스를 디코딩할 수 있습니다.
참조 :
 - "CAN 시리얼 디코드 " 347 페이지 .
 - "LIN 시리얼 디코드 " 355 페이지 .
- DSOX3FLEX 라이선스를 통해 FlexRay 시리얼 버스를 디코딩할 수 있습니다 . "FlexRay 시리얼 디코드 " 363 페이지를 참조하십시오 .



7 시리얼 디코드

- DSOX3EMBD 라이선스를 통해 I2C(Inter-IC) 및 SPI(Serial Peripheral Interface) 시리얼 버스를 디코딩할 수 있습니다. 참조 :
 - "I2C 시리얼 디코드 " 374 페이지 .
 - "SPI 시리얼 디코드 " 383 페이지 .
- DSOX3AUDIO 라이선스를 통해 I2S(Inter-IC Sound 또는 Integrated Interchip Sound) 시리얼 버스를 디코딩할 수 있습니다. "I2S 시리얼 디코드 " 395 페이지를 참조하십시오 .
- DSOX3COMP 라이선스를 통해 RS232(Recommended Standard 232) 를 포함한 다양한 UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) 프로토콜을 디코딩할 수 있습니다. "UART/RS232 시리얼 디코드 " 419 페이지를 참조하십시오 .
- DSOX3AERO 라이선스를 통해 MIL-STD-1553 및 ARINC 429 시리얼 버스를 디코딩할 수 있습니다. 참조 :
 - "MIL-STD-1553 시리얼 디코드 " 402 페이지 .
 - "ARINC 429 신호 디코드 " 409 페이지 .

이러한 라이선스가 사용 중인 오실로스코프에 설치되어 있는지 확인하려면 "오실로스코프 정보를 표시하려면 " 298 페이지를 참조하십시오 .


시리얼 디코드 라이선스를 주문하려면 "www.agilent.com" 으로 이동하여 제품 번호 (예 : DSOX3AUTO) 를 검색하거나 지역 애질런트 영업소 ("www.agilent.com/find/contactus" 참조) 에 문의하십시오 .

리스트

리스트는 강력한 프로토콜 장애 검사 툴입니다. 리스트를 사용하여 시간 태그 및 디코딩된 특정 값을 포함한 대량의 패킷 수준 시리얼 데이터를 표 형식으로 볼 수 있습니다. [Single] (싱글) 키를 누른 후에 **스크롤 리스트** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 이벤트를 선택하고 **확대 / 축소 선택사항** 소프트키를 눌러 이벤트로 이동할 수 있습니다.

리스트를 사용하려면 :

- 1 분석할 시리얼 데이터 신호에 대한 트리거 및 디코드를 설정합니다.
- 2 [시리얼] > 리스트를 누릅니다.
- 3 디스플레이를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 시리얼 버스 신호가 디코딩되는 시리얼 슬롯 (시리얼 1 또는 시리얼 2) 을 선택합니다. (전체를 선택하면 서로 다른 버스의 디코드 정보가 시간 단위로 인터리빙됩니다.)

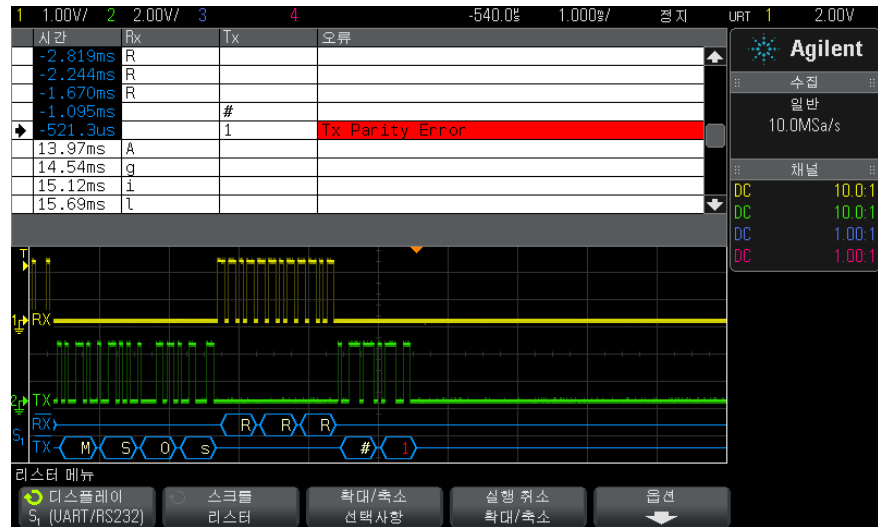

행을 선택하거나 리스터 데이터를 탐색하기 전에 오실로스코프 수집을 정지해야 합니다.

- 4 **[Single]**(싱글) 키(전면 패널의 실행 제어 그룹에 포함)를 눌러 수집을 중단합니다.

[Stop](정지) 대신 **[Single]**(싱글)을 누르면 최대 메모리 용량이 채워집니다.

화면을 축소하여 대량의 패킷을 보는 경우 리스터에 모든 패킷의 정보가 표시되지 않을 수도 있습니다. 하지만 **[Single]**(싱글) 키를 누르면 화면에 있는 모든 시리얼 디코드 정보가 리스터에 표시됩니다.

- 5 **스크롤 리스터** 소프트웨어를 누르고 엔트리 노브를 사용하여 데이터를 스크롤할 수 있습니다.

시간 열의 시간 태그는 트리거 포인트에 해당하는 이벤트 시간을 나타냅니다. 파형 표시 영역에 표시되는 이벤트의 시간 태그는 어두운 배경으로 표시됩니다.

- 6 **확대 / 축소 선택사항** 소프트웨어를 누르면(또는 엔트리 노브 누름) 선택한 리스터 행과 연결된 시간에 파형 디스플레이가 중앙 정렬되며, 수평 스케일 설정이 자동으로 설정됩니다.
- 7 **실행 취소 확대 / 축소** 소프트웨어를 누르면 수평 스케일 및 지연 설정이 마지막 **확대 / 축소 선택사항** 이전으로 복귀됩니다.


- 8 **옵션** 소프트웨어를 누르면 리스트 옵션 메뉴가 열립니다. 이 메뉴에서 다음과 같은 작업이 가능합니다.
- **시간 추적** 옵션을 활성화 또는 비활성화합니다. 시간 추적을 활성화하면 서로 다른 리스트 행을 선택할 때마다 (수집이 중단된 상태에서 엔트리 노브 사용) 수평 지연이 선택한 행의 시간으로 변경됩니다. 또한 수평 지연을 변경하면 리스트가 스크롤됩니다.
 - **스크롤 리스트** 소프트웨어를 누르고 엔트리 노브를 사용하여 리스트 디스플레이 내에서 데이터 행을 스크롤할 수 있습니다.
 - **시간 기준** 소프트웨어를 누르고 엔트리 노브를 사용하여 트리거에 대응하는 시간 또는 이전 패킷 행에 대응하는 시간을 리스트의 시간 열에 표시할 것인지 선택할 수 있습니다.

리스트 데이터 검색

시리얼 디코드가 활성화된 상태에서 **[Search]**(검색) 키를 사용하여 리스트에서 행을 찾아 표시할 수 있습니다.

검색 소프트웨어를 사용하여 찾을 이벤트를 지정할 수 있습니다. 이는 프로토콜 트리거를 지정하는 작업과 비슷합니다.

발견된 이벤트는 리스트 열 맨 왼쪽에 오렌지색으로 표시됩니다. 발견된 이벤트의 총 수가 소프트웨어 위에 표시됩니다.

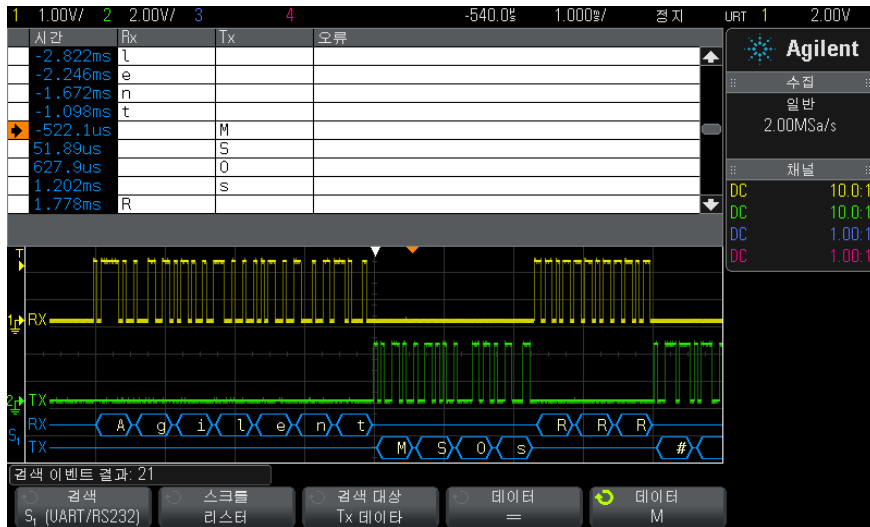

각 시리얼 디코드 옵션마다 프로토콜별 헤더, 데이터, 오류 등을 찾을 수 있습니다. 아래를 참조하십시오.

- "리스트에서 ARINC 429 데이터 검색" 413 페이지
- "리스트에서 CAN 데이터 검색" 351 페이지
- "리스트에서 FlexRay 데이터 검색" 366 페이지
- "리스트에서 I2C 데이터 검색" 377 페이지
- "리스트에서 I2S 데이터 검색" 397 페이지
- "리스트에서 LIN 데이터 검색" 358 페이지
- "리스트에서 MIL-STD-1553 데이터 검색" 404 페이지
- "리스트에서 SPI 데이터 검색" 386 페이지
- "리스트에서 UART/RS232 데이터 검색" 422 페이지

7 시리얼 디코드



8 디스플레이 설정

파형 명암을 조정하려면	127
지속성을 설정 또는 지우려면	129
디스플레이를 지우려면	130
격자 유형을 선택하려면	130
격자 명암을 조정하려면	131
디스플레이를 고정하려면	131

파형 명암을 조정하려면

표시되는 파형의 명암을 조정하여 빠른 time/div 설정 및 낮은 트리거 속도 등과 같은 다양한 신호 특성을 확인할 수 있습니다.

명암을 높이면 최대량의 노이즈와 간헐적으로 발생하는 이벤트를 볼 수 있습니다.

명암을 낮추면 아래 그림에 나온 것처럼 복잡한 신호에서 더 많은 세부 정보를 노출시킬 수 있습니다.

1 **[Intensity]**(명암 조절) 키를 눌러 불이 켜지도록 합니다.

이 키는 엔트리 노브 바로 아래에 있습니다.

2 엔트리 노브를 돌려 파형 명암을 조정합니다.

파형 명암 조정은 아날로그 채널 파형에만 영향을 줍니다(산술 파형, 기준 파형, 디지털 파형 등은 아님).



8 디스플레이 설정

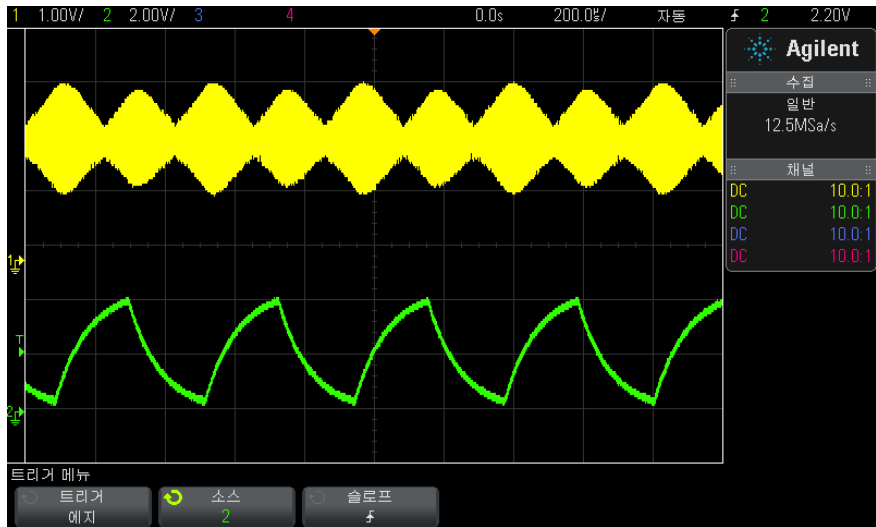


그림 25 100% 명암으로 표시된 진폭 변조

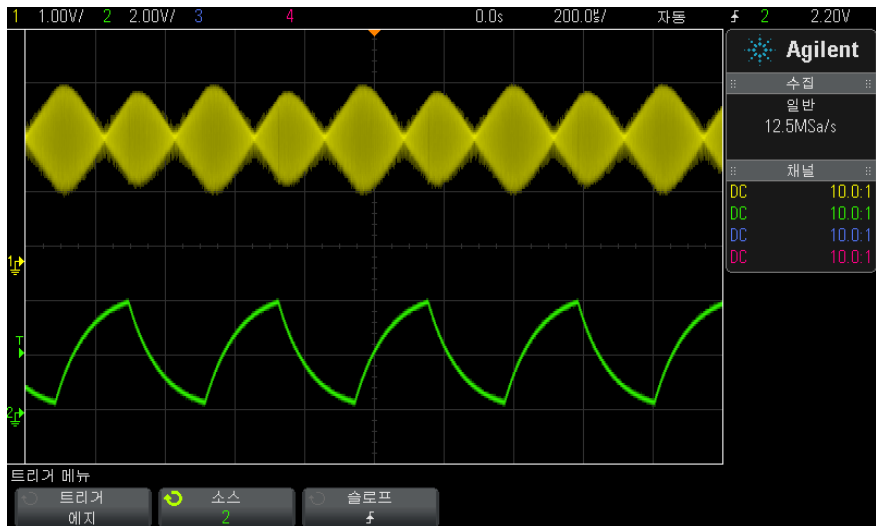


그림 26 40% 명암으로 표시된 진폭 변조

지속성을 설정 또는 지우려면

지속성을 설정하면 오실로스코프에서 새로운 수집 결과로 디스플레이를 업데이트하되, 이전 수집 결과가 즉시 지워지지 않습니다. 모든 이전 수집 결과가 감소된 명암으로 표시됩니다. 새로운 수집 결과는 정상 색상과 정상 명암으로 표시됩니다.

파형 지속성은 현재 디스플레이 영역에만 유지되며, 지속성 디스플레이를 이동하거나 확대/축소할 수 없습니다.

지속성을 사용하려면 :

1 [Display](표시) 키를 누릅니다.



2 지속성을 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 다음 중 하나를 선택합니다.

- **꺼짐** - 지속성을 끕니다.

지속성이 꺼진 경우, **랜처 파형** 소프트웨어를 눌러 싱글샷 무한 지속성을 실행할 수 있습니다. 데이터의 1 회 수집 결과가 감소된 명암으로 표시되며, 사용자가 지속성을 지우거나 디스플레이를 지울 때까지 화면에 남습니다.

- **지속성** - (무한 지속성) 이전 수집의 결과가 절대 지워지지 않습니다.

무한 지속성을 사용하여 노이즈 및 지터를 측정하거나, 다양한 파형에서 최악의 경우를 확인하고, 타이밍 위반을 발견하거나, 간헐적으로 발생하는 이벤트를 찾을 수 있습니다.

- **가변 지속성** - 일정 시간이 지나면 이전 수집의 결과가 지워집니다.

가변 지속성을 사용하면 아날로그 오실로스코프와 유사한 수집 데이터 화면을 볼 수 있습니다.

가변 지속성을 선택한 경우, **시간** 소프트웨어를 누르고 엔트리 노브를 사용하여 이전 수집 결과가 표시될 시간을 지정할 수 있습니다.

디스플레이에 다수의 수집 결과가 누적되기 시작합니다.

3 디스플레이에서 이전 수집 결과를 지우려면 **지속성 지우기** 소프트웨어를 누르십시오 ..

오실로스코프에 수집 결과가 다시 누적되기 시작합니다.

- 4 오실로스코프를 일반 디스플레이 모드로 되돌리려면 지속성을 끈 다음, **지속성 지우기** 소프트웨어를 누르십시오.

지속성을 꺼도 디스플레이가 지워지지 않습니다. 디스플레이는 **표시 지움** 소프트웨어를 누르거나 **[AutoScale]**(자동설정) 키를 눌러야만 지워집니다(지속성도 꺼짐).

다양한 파형에서 최악의 경우를 확인하는 다른 방법은 "**글리치 또는 좁은 펄스 캡처**" 188 페이지를 참조하십시오.

디스플레이를 지우려면

- 1 **[Display]**(표시) > **표시 지움**을 누릅니다.

또한 디스플레이를 지우도록 **[Quick Action]**(빠른 실행) 키를 구성할 수도 있습니다. "**[빠른 실행] 키 구성**" 300 페이지를 참조하십시오.

격자 유형을 선택하려면

비디오 트리거 유형을 선택하고 ("**비디오 트리거**" 158 페이지 참조) 하나 이상의 표시된 채널의 수직 스케일링이 140mV/div 인 경우 **격자** 소프트웨어를 통해 다음 격자 유형에서 선택할 수 있습니다.

- **전체** - 일반 오실로스코프 격자입니다.
- **mV** - 왼쪽에 라벨이 있는 -0.3 V ~ 0.8 V의 수직 격자를 표시합니다.
- **IRE** - (Institute of Radio Engineers) 격자는 왼쪽에 라벨이 있고 -40 부터 100IRE 까지 IRE 단위로 수직 격자를 표시합니다. **mV** 격자에서 0.35V 및 0.7V 레벨도 표시되고 오른쪽에 라벨이 있습니다. **IRE** 격자를 선택하면 커서 값이 IRE 단위에도 표시됩니다. (원격 인터페이스를 통한 커서 값은 IRE 단위에 없습니다.)

mV 및 **IRE** 격자 값은 수직 스케일링이 140mV/div 이고 수직 오프셋이 245mV 일 때 정확하고 Y 커서 값과 일치합니다.

격자 유형을 선택하려면 :

- 1 **[Display]**(표시)를 누릅니다.

- 2 **격자** 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브 를 돌려 격자 유형을 선택합니다

격자 명암을 조정하려면

디스플레이 격자 (눈금) 명암을 조정하려면 :

1 **[Display]**(표시) 를 누릅니다 .

2 **명암조절** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브  를 돌려 표시되는 그리드의 명암을 변경합니다 .

명암 레벨은 **명암조절** 소프트키에 표시되며 0 ~ 100% 로 조정할 수 있습니다 .

그리드 내 각각의 주요 수직 눈금은 디스플레이 상단의 상태 표시줄에 표시되는 수직 감도에 대응합니다 .

그리드 내 각각의 주요 수평 눈금은 디스플레이 상단의 상태 표시줄에 표시되는 time/div 에 대응합니다 .

디스플레이를 고정하려면

수집 실행을 중지하지 않고 디스플레이를 고정하려면 **[Quick Action]**(빠른 실행) 키를 구성해야 합니다 . "**[빠른 실행] 키 구성 "** 300 페이지를 참조하십시오 .

1 **[Quick Action]**(빠른 실행) 키를 구성한 후에 누르면 디스플레이가 고정됩니다 .

2 디스플레이의 고정을 해제하려면 다시 **[Quick Action]**(빠른 실행) 을 누르십시오 .

고정된 디스플레이에 수동 커서를 사용할 수 있습니다 .

트리거 레벨 조정 , 수직 또는 수평 설정 조정 , 데이터 저장 등과 같은 다수의 작업은 디스플레이 고정을 해제시킵니다 .



9 라벨

- 라벨 표시를 켜거나 끄려면 133
- 사전 정의된 라벨을 채널에 할당하려면 134
- 새 라벨을 정의하려면 135
- 사용자가 작성한 텍스트 파일에서 라벨 목록을 로드하려면 136
- 라벨 라이브러리를 출고 시 설정으로 재설정하려면 137

라벨을 정의하고 각 아날로그 입력 채널에 할당할 수 있으며, 또는 라벨을 꺼서 파형 표시 영역을 늘릴 수 있습니다. MSO 모델에서는 라벨을 디지털 채널에도 적용할 수 있습니다.

라벨 표시를 켜거나 끄려면

1 전면 패널에 있는 **[Label]**(라벨) 키를 누릅니다.

그러면 표시되는 아날로그 및 디지털 채널에 라벨이 켜집니다. 라벨은 표시되는 트레이스의 왼쪽 에지에 표시됩니다.

아래 그림에 표시되는 라벨의 예가 나와 있습니다.






2 라벨을 끄려면 [Label](라벨) 키를 다시 누르십시오.

사전 정의된 라벨을 채널에 할당하려면

- 1 [Label](라벨) 키를 누릅니다.
- 2 채널 소프트키를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌리거나 채널 소프트키를 연속해서 눌러 라벨을 할당할 채널을 선택합니다.

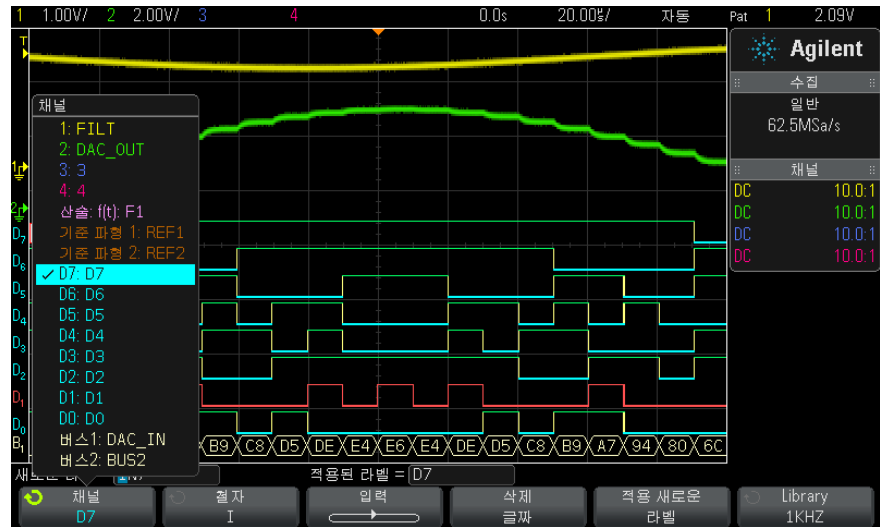

위 그림에 채널 목록과 기본 라벨이 나와 있습니다. 라벨을 할당할 때 채널을 켜 줄 필요는 없습니다.

- 3 라이브러리 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌리거나 라이브러리 소프트웨어를 연속해서 눌러 라이브러리에서 사전 정의된 라벨을 선택합니다.
- 4 적용 새로운 라벨 소프트웨어를 눌러 선택한 채널에 라벨을 할당합니다.
- 5 채널에 할당하려는 각 사전 정의된 라벨에 대해 위 절차를 반복합니다.

새 라벨을 정의하려면

- 1 [Label](라벨) 키를 누릅니다.
- 2 채널 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌리거나 소프트웨어를 연속해서 눌러 라벨을 할당할 채널을 선택합니다.

라벨을 할당할 때 채널을 켜 줄 필요는 없습니다. 채널이 켜져 있는 경우 현재 라벨이 강조 표시됩니다.

- 3 철자 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 새 라벨의 첫 문자를 선택합니다.

엔트리 노브를 돌리면 소프트키 위의 "새로운 라벨 =" 라인과 **철자** 소프트키에 강조 표시되는 위치에 입력할 문자를 선택할 수 있습니다. 라벨의 길이는 최대 10 자까지 사용할 수 있습니다.

- 4 **입력** 소프트키를 누르면 선택한 문자가 입력되며 다음 문자 위치로 이동합니다.
- 5 **입력** 키를 연속해서 누르면 라벨 이름에 있는 문자를 강조 표시할 수 있습니다.
- 6 라벨에서 문자를 삭제하려면 삭제하려는 문자가 강조 표시될 때까지 **입력** 소프트키를 누른 다음, **삭제 글자** 소프트키를 누르십시오.

참 고

철자 (및 기타) 문자 편집 소프트키를 사용하는 대신 연결된 USB 키보드를 사용할 수 있습니다 ..

- 7 라벨에 사용할 문자를 입력한 후, **적용 새로운 라벨** 소프트키를 누르면 선택한 채널에 라벨이 할당됩니다.

새 라벨을 정의하면 해당 라벨이 비휘발성 라벨 목록에 추가됩니다.

라벨 할당 자동 증가

ADDR0 또는 DATA0 과 같이 숫자로 끝나는 라벨을 할당하면, **적용 새로운 라벨** 소프트키를 누른 후에 오실로스코프에서 자동으로 숫자를 증가시키고 변경된 라벨을 " 새로운 라벨 " 필드에 표시합니다. 따라서 새 채널을 선택하고 다시 **적용 새로운 라벨** 소프트키를 누르기만 하면 채널에 라벨을 할당할 수 있습니다. 원본 라벨만 라벨 목록에 저장됩니다. 이 기능을 사용하면 숫자 제어 라인과 데이터 버스 라인에 연속적인 라벨을 손쉽게 할당할 수 있습니다.

사용자가 작성한 텍스트 파일에서 라벨 목록을 로드하려면

텍스트 편집기를 사용하여 라벨 목록을 만든 다음 해당 라벨 목록을 오실로스코프에 로드하는 것이 편리할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 오실로스코프의 컨트롤을 사용하여 라벨 목록을 편집하는 대신 키보드로 입력할 수 있습니다.

최대 75 개의 라벨로 목록을 만들어 오실로스코프에 로드할 수 있습니다. 라벨은 목록 시작 부분에 추가됩니다. 75 개 이상의 라벨을 로드하는 경우 처음 75 개만 저장됩니다.

라벨을 텍스트 파일에서 오실로스코프로 로드하려면 :

- 1 텍스트 편집기를 사용하여 각각의 라벨을 만듭니다. 각 라벨의 길이는 최대 10 자까지 사용할 수 있습니다. 각 라벨은 라인피드를 사용하여 분리합니다.

- 2 파일 이름을 labellist.txt 로 지정하고 썸 드라이브와 같은 USB 대용량 저장 장치에 저장합니다.
- 3 파일 탐색기 ([유틸리티] > 파일 탐색기 누름) 를 사용하여 목록을 오실로스코프에 로드합니다.

참 고

라벨 목록 관리

라이브러리 소프트키를 누르면 가장 최근 사용한 라벨 75 개의 목록이 표시됩니다 . 이 목록에는 중복되는 라벨이 저장되지 않습니다 . 라벨에 후속되는 숫자의 수에는 제한이 없습니다 . 기본 문자열이 라이브러리에 있는 기존 라벨과 동일한 경우 새 라벨은 라이브러리에 추가되지 않습니다 . 예를 들어 라벨 A0 이 라이브러리에 있고 A12345 라는 새 라벨을 만든 경우 새 라벨은 라이브러리에 추가되지 않습니다 .

새로운 사용자 정의 라벨을 저장하는 경우 목록에서 가장 오래된 라벨이 새 라벨로 대체됩니다 . 가장 오래됐다는 것은 채널에 최종적으로 할당된 후 시간이 가장 오래 지난 라벨을 의미합니다 . 채널에 라벨을 지정할 때마다 해당 라벨은 목록의 최신 라벨 위치로 이동합니다 . 따라서 라벨 목록을 한동안 사용하면 주도적인 라벨이 생겨 계측기 디스플레이를 사용자 요구에 적합하게 맞춤 구성하기가 쉬워집니다 .

라벨 라이브러리 목록을 재설정하면 (다음 항목 참조), 사용자 정의 라벨이 모두 삭제되며 라벨 목록은 출고 시 구성으로 복원됩니다 .

라벨 라이브러리를 출고 시 설정으로 재설정하려면

참 고

기본 라이브러리 소프트키를 누르면 라이브러리에서 사용자 정의 라벨이 모두 삭제되며 라벨이 출고 시 기본 설정으로 복원됩니다 . 이러한 사용자 정의 라벨은 일단 삭제되면 복구할 수 없습니다 .

- 1 [유틸리티] > 옵션 > 기본 설정을 누릅니다 .
- 2 기본 라이브러리 소프트키를 누릅니다 .

그러면 라이브러리에서 모든 사용자 정의 라벨이 삭제되고 라벨이 출고 시 기본값으로 재설정됩니다 . 단, 현재 채널에 할당된 라벨 (파형 영역에 표시되는 라벨) 은 기본값으로 변경되지 않습니다 .

참 고

기본 라이브러리 삭제 없이 라벨 초기화

[Default Setup](기본 설정) 을 누르면 모든 채널 라벨이 기본 라벨로 재설정되지만 , 라이브러리에 있는 사용자 정의 라벨의 목록은 삭제되지 않습니다 .



10 트리거

트리거 레벨 조정	140
트리거 강제 적용	141
에지 트리거	142
에지 후 에지 트리거	144
펄스 폭 트리거	145
패턴 트리거	148
OR 트리거	151
상승 / 하강 시간 트리거	152
N 차 에지 버스트 트리거	153
런트 트리거	155
설정 및 유지 트리거	156
비디오 트리거	158
USB 트리거	170
시리얼 트리거	172

트리거 설정은 오실로스코프에 데이터를 수집 및 표시할 시점을 알리는 역할을 합니다. 예를 들어, 아날로그 채널 1 입력 신호의 상승 에지에 대한 트리거를 설정할 수 있습니다.

트리거 레벨 노브를 돌려 아날로그 채널 에지 검출에 사용되는 수직 레벨을 조정할 수 있습니다.

에지 트리거 유형 이외에도, 상승 / 하강 시간, N 차 에지 버스트, 패턴, 펄스 폭, 런트 펄스, setup & hold(설정 및 유지) 위반, TV 신호, USB 신호, 시리얼 신호에 대한 트리거를 설정할 수 있습니다 (옵션 라이선스가 설치된 경우).

모든 입력 채널 또는 " 외부 트리거 입력 " 178 페이지 BNC 를 대부분의 트리거 유형에 대한 소스로 사용할 수 있습니다 .



트리거 설정에 대한 변경 내용은 즉시 적용됩니다. 트리거 설정을 변경할 때 오실로스코프가 정지되는 경우 **[Run/Stop]**(실행/정지) 또는 **[Single]**(싱글)을 누르면 오실로스코프에 새로운 사양이 사용됩니다. 트리거 설정을 변경할 때 오실로스코프가 작동 중이라면 새로운 트리거 정의는 다음 수집이 시작될 때 사용됩니다.

[Force Trigger](강제 트리거) 키를 사용하여 트리거가 발생되지 않을 때에도 데이터를 수집 및 표시할 수 있습니다.


[Mode/Coupling](모드/커플링) 키를 사용하여 모든 트리거 유형에 영향을 주는 옵션을 설정할 수 있습니다(11 장, “트리거 모드/커플링,” 페이지 시작 173 쪽 참조).

트리거 설정은 오실로스코프 설정과 함께 저장할 수 있습니다(18 장, “저장/호출(설정, 화면, 데이터),” 페이지 시작 265 쪽 참조).

트리거 - 일반 정보

트리거된 파형이란 특정 트리거 조건이 충족될 때마다 오실로스코프가 디스플레이 왼쪽에서 오른쪽으로 파형의 추적(표시)을 시작하는 파형을 의미합니다. 이를 통해 사인과 및 사각파와 같은 주기적인 신호뿐 아니라 시리얼 데이터 스트림과 같은 비주기적인 신호까지 안정적으로 표시할 수 있습니다.

아래 그림에 수집 메모리의 개념 설명이 나와 있습니다. 트리거 이벤트는 수집 메모리를 트리거 전 버퍼와 트리거 후 버퍼로 나눈 것으로 간주할 수 있습니다. 수집 메모리 내에서 트리거 이벤트의 위치는 시간 기준 포인트와 지연(수평 위치) 설정에 따라 결정됩니다 (“수평 지연(위치)을 조정하려면” 49 페이지 참조).

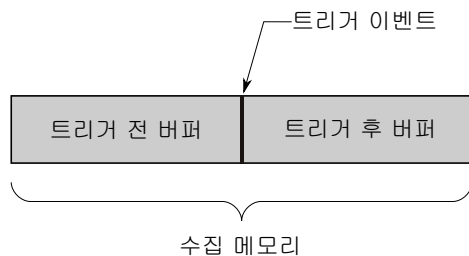

트리거 레벨 조정

트리거 레벨 노브를 돌려 선택한 아날로그 채널에 대한 트리거 레벨을 조정할 수 있습니다.

트리거 레벨 노브를 누르면 레벨이 파형의 50% 값으로 설정됩니다. AC 커플링을 사용하는 경우 트리거 레벨 노브를 누르면 트리거 레벨이 약 0 V로 설정됩니다.

아날로그 채널의 트리거 레벨 위치는 디스플레이 왼쪽 끝의 트리거 레벨 아이콘  (아날로그 채널이 켜진 경우) 으로 표시됩니다. 아날로그 채널 트리거 레벨 값은 디스플레이 오른쪽 상단 모서리에 표시됩니다.

선택한 디지털 채널의 트리거 레벨은 디지털 채널 메뉴에서 임계값 메뉴를 사용하여 설정합니다. 전면 패널에서 **[Digital]** (디지털) 키를 누른 다음, **임계값** 소프트웨어 키를 눌러 선택한 디지털 채널 그룹의 임계값 레벨 (TTL, CMOS, ECL 또는 사용자 정의) 을 설정합니다. 임계값은 디스플레이 오른쪽 상단 모서리에 표시됩니다.

라인 트리거 레벨은 조정할 수 없습니다. 이 트리거는 오실로스코프에 공급되는 전원 라인과 동기화되어 있습니다.

참 고

또한 **[분석] > 기능**을 누른 다음 **트리거 레벨**을 선택하면 모든 채널의 트리거 레벨을 변경할 수 있습니다.

트리거 강제 적용

[Force Trigger] (강제 트리거) 키를 누르면 트리거가 발생하며 (아무 것에나) 수집 결과가 표시됩니다.

이 키는 트리거 조건이 충족되는 경우에만 수집이 이루어지는 일반 트리거 모드에서 유용합니다. 이 모드에서 트리거가 발생하지 않으면 (즉, "Trig'd?" 표시기가 표시되는 경우), **[Force Trigger]** (강제 트리거) 를 눌러 강제로 트리거를 발생시키고 입력 신호를 살펴볼 수 있습니다.

자동 트리거 모드에서는 트리거 조건이 충족되지 않으면 트리거가 강제로 발생되며 "Auto?" 표시기가 표시됩니다.

에지 트리거

에지 트리거 유형은 파형에서 지정된 에지 (기울기) 및 전압 레벨을 확인하여 트리거를 식별합니다. 이 메뉴에서 트리거 소스 및 기울기를 정의할 수 있습니다. 트리거 유형, 소스 및 레벨은 디스플레이 오른쪽 상단 모서리에 표시됩니다.


- 1 전면 패널의 트리거 부분에서 **[Trigger]**(트리거) 키를 누릅니다.
- 2 트리거 메뉴에서 **트리거** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 사용하여 **에지**를 선택합니다.
- 3 트리거 소스를 선택합니다.

- 아날로그 채널, 채널 수에 1 선택
- 디지털 채널 (혼합 신호 오실로스코프에서), 디지털 채널 수 - 1 에 D0 선택
- **외부** — 후면 패널 EXT TRIG IN 신호에서 트리거됩니다.
- **라인** — AC 전원 신호의 상승 또는 하강 에지의 50% 레벨에서 트리거됩니다.
- **WaveGen** — 파형 발생기 출력 신호의 상승 에지의 50% 레벨에서 트리거됩니다. (DC, 노이즈 또는 Cardiac 파형 선택 시 사용 불가)

꺼진 상태 (표시되지 않음) 의 채널을 에지 트리거의 소스로 선택할 수 있습니다.

선택한 트리거 소스는 디스플레이 오른쪽 상단 모서리에 있는 기울기 기호 옆에 표시됩니다.

- 1 ~ 4 = 아날로그 채널
 - D0 ~ Dn = 디지털 채널
 - E = 외부 트리거 입력
 - L = 라인 트리거
 - W = 파형 발생기
- 4 **기울기** 소프트키를 누르고 상승 에지, 하강 에지, 교대 에지 또는 어느 한쪽 에지를 선택합니다 (선택한 소스에 따라). 선택한 기울기가 디스플레이 오른쪽 상단 모서리에 표시됩니다.

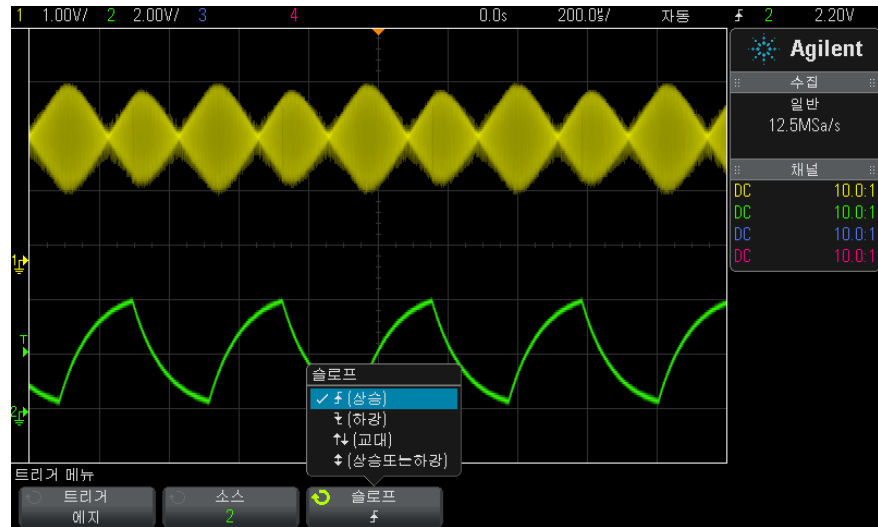

참 고

교대 에지 모드는 클럭의 두 에지 모두에서 트리거하려는 경우에 유용합니다 (예 : DDR 신호).

어느 한쪽 에지 모드는 선택한 소스의 모든 동작에 트리거하려는 경우에 유용합니다.

제한이 있는 어느 한쪽 에지 모드를 제외하고, 모든 모드는 오실로스코프의 최대 대역폭까지 작동합니다. 어느 한쪽 에지 모드는 최대 100 MHz의 연속 파형 신호에 트리거하지만, 최저 $1/(2 \times \text{오실로스코프 대역폭})$ 의 고립 펄스에 트리거할 수 있습니다.

자동설정을 사용한 에지 트리거 설정

파형에 에지 트리거를 설정하는 가장 쉬운 방법은 자동설정을 사용하는 것입니다. 간단히 **[AutoScale]**(자동설정) 키를 누르기만 하면 오실로스코프에서 간단한 에지 트리거 유형을 사용하여 파형에 트리거를 시도합니다. " 자동설정 사용 " 30 페이지를 참조하십시오.

참 고

MegaZoom 기술을 통한 간편한 트리거링

내장 MegaZoom 기술을 사용하여 간단히 파형에 자동설정을 적용한 다음, 오실로스코프를 정지시켜 파형을 캡처할 수 있습니다. 그런 다음 수평 및 수직 노브로 데이터를 이동 및 축소 / 확대하여 안정적인 트리거 포인트를 찾을 수 있습니다. 자동설정은 트리거가 포함된 디스플레이로 이어질 때가 많습니다.


에지 후 에지 트리거

에지 후 에지 트리거 모드는 장전 에진 및 지연 기간 후 N 번째 에지가 발생하는 경우 트리거됩니다.

장전 및 트리거 에지는 아날로그 또는 디지털 채널에서 $\uparrow$ (상승) 또는 $\downarrow$ (하강) 에지로 지정할 수 있습니다.

1 [Trigger](트리거) 키를 누릅니다.

2 트리거 메뉴에서 트리거 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 에지 후 에지를 선택합니다.

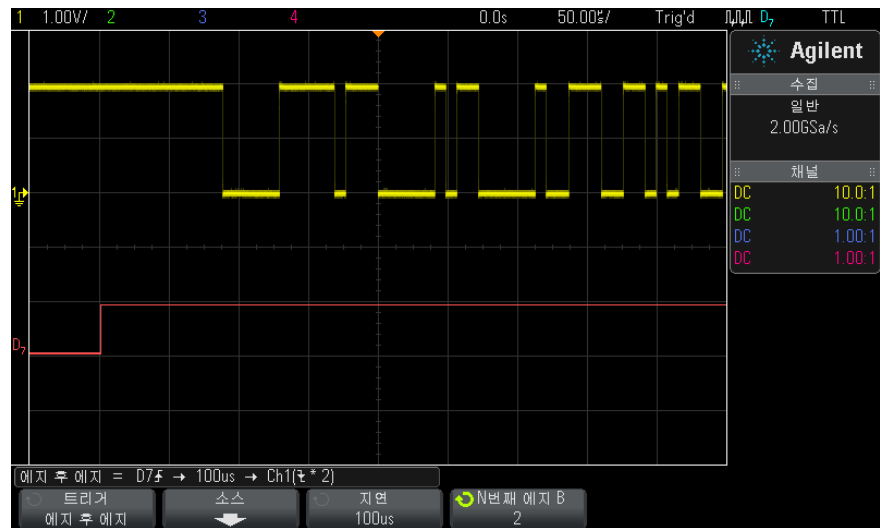

3 소스 소프트웨어를 누릅니다.

4 에지 후 에지 소스 메뉴에서 :



- a **장전 A** 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 장전 에지가 발생할 채널을 선택합니다.
- b **기울기 A** 소프트웨어를 눌러 오실로스코프를 장전할 장전 A 신호의 에지를 지정합니다.
- c **트리거 B** 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 트리거 에지가 발생할 채널을 선택합니다.
- d **기울기 B** 소프트웨어를 눌러 오실로스코프를 트리거할 트리거 B 신호의 에지를 지정합니다.

선택한 아날로그 채널에 대한 트리거 레벨을 트리거 레벨 노브를 돌려 조정합니다. **[Digital]**(디지털) 키를 누르고 **임계값**을 선택하여 디지털 채널에 대한 임계값 레벨을 설정합니다. 트리거 레벨 값 또는 디지털 임계값은 디스플레이 오른쪽 상단 구석에 표시됩니다.


- 5  뒤로 / 위로 키를 눌러 트리거 메뉴로 돌아갑니다.
- 6 **지연** 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 장전 A 에지와 트리거 B 에지 사이 지연 시간을 입력합니다.
- 7 **N 번째 에지 B** 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 트리거할 트리거 B의 N 번째 에지를 선택합니다.

펄스 폭 트리거

펄스 폭 (글리치) 트리거링은 지정된 폭의 양 또는 음의 펄스에 트리거하도록 오실로스코프를 설정합니다. 특정 타임아웃 값에 트리거하려면 트리거 메뉴에서 **패턴** 트리거를 사용하십시오 ("패턴 트리거" 148 페이지 참조).

- 1 **[Trigger]**(트리거) 키를 누릅니다.
- 2 트리거 메뉴에서 **트리거** 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 **펄스 폭**을 선택합니다.

10 트리거

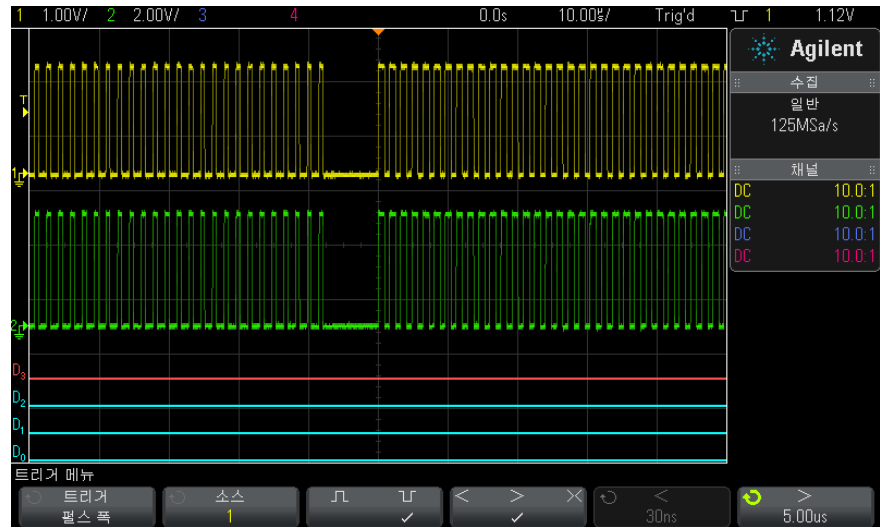

- 3 소스 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 트리거할 채널 소스를 선택합니다.

선택한 채널은 디스플레이 오른쪽 상단 모서리에 있는 극성 기호 옆에 표시됩니다.

소스로는 오실로스코프에서 사용 가능한 모든 아날로그 또는 디지털 채널을 사용할 수 있습니다.

- 4 트리거 레벨을 조정합니다.

- 아날로그 채널의 경우 트리거 레벨 노브를 돌립니다.
- 디지털 채널의 경우 [Digital] (디지털) 키를 누르고 임계값을 선택하여 임계값 레벨을 설정합니다.

트리거 레벨 값 또는 디지털 임계값은 디스플레이 오른쪽 상단 모서리에 표시됩니다.

- 5 펄스 극성 소프트웨어를 누르고 캡처하려는 펄스 폭에 양(⌋) 또는 음(⌋)의 극성을 선택합니다.

선택한 펄스 극성은 디스플레이 오른쪽 상단 모서리에 표시됩니다. 양의 펄스는 현재 트리거 레벨 또는 임계값보다 높으며 음의 펄스는 현재 트리거 레벨 또는 임계값보다 낮습니다.


양의 펄스에 트리거하는 경우, 한정 조건이 참일 때 펄스가 높음에서 낮음으로 전환될 때 트리거가 발생합니다. 음의 펄스에서의 트리거하는 경우, 한정 조건이 참일 때 펄스가 낮음에서 높음으로 전환될 때 트리거가 발생합니다.

6 한정자 소프트키 (< > ><) 를 누르고 시간 한정자를 선택합니다.

한정자 소프트키는 다음과 같은 펄스 폭에 트리거하도록 오실로스코프를 설정합니다.

- 시간 값 미만 (<).

예를 들어, 양의 펄스에 대해 $t < 10 \text{ ns}$ 로 설정한 경우,




- 시간 값 초과 (>).

예를 들어, 양의 펄스에 대해 $t > 10 \text{ ns}$ 로 설정한 경우,



- 시간 값 범위 이내 (><).

예를 들어, 양의 펄스에 대해 $t > 10 \text{ ns}$ 및 $t < 15 \text{ ns}$ 로 설정한 경우,



7 한정자 시간 설정 소프트키 (< 또는 >) 를 선택한 다음, 엔트리 노브를 돌려 펄스 폭 한정자 시간을 설정합니다.

한정자는 다음과 같이 설정할 수 있습니다.

- 2 ns ~ 10 초 : > 또는 < 한정자의 경우 (350 MHz 대역폭 모델의 경우 5 ns ~ 10 초)
- 10 ns ~ 10 초 : >< 한정자의 경우, 상한 및 하한 설정 사이에 최소 5 ns 이상의 차이가 있어야 함

펄스 폭 트리거
< 한정자 시간
설정 소프트키

- 미만 (<) 한정자를 선택한 경우, 엔트리 노브를 사용하여 소프트키에 표시되는 시간 값보다 작은 펄스 폭에 트리거하도록 오실로스코프를 설정할 수 있습니다.

펄스 폭 트리거 > 한정자 시간 설정 소프트키

- 시간 범위 (><) 한정자를 선택한 경우, 엔트리 노브를 사용하여 상한 시간 범위 값을 설정할 수 있습니다.
- 초과 (>) 한정자를 선택한 경우, 엔트리 노브를 사용하여 소프트키에 표시되는 시간 값보다 큰 펄스 폭에 트리거하도록 오실로스코프를 설정할 수 있습니다.
- 시간 범위 (><) 한정자를 선택한 경우, 엔트리 노브를 사용하여 하한 시간 범위 값을 설정할 수 있습니다.

패턴 트리거

패턴 트리거는 특정 패턴을 검색하여 트리거 조건을 식별합니다. 이 패턴은 채널의 로직 AND 조합입니다. 각 채널의 값은 0(낮음), 1(높음), 상관 없음(X) 중 하나일 수 있습니다. 패턴에 속한 채널 하나에 상승 또는 하강 에지를 지정할 수 있습니다. 또한 "[16 진수 버스 패턴 트리거](#)" 150 페이지의 설명처럼 16 진수 버스 값에 대한 트리거도 가능합니다.

- 1 [Trigger](트리거) 키를 누릅니다.
- 2 트리거 메뉴에서 **트리거** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 **패턴**을 선택합니다.
- 3 **한정자** 소프트키를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 패턴 지속 시간 한정자 옵션을 선택합니다.
 - **입력됨** - 패턴이 입력된 경우
 - **< (미만)** - 패턴이 시간 값 미만으로 지속되는 경우
 - **> (초과)** - 패턴이 시간 값을 초과하여 지속되는 경우. 패턴이 종료될 때 트리거가 발생합니다 (> 소프트키 시간 값이 초과될 때가 아님).
 - **타임아웃** - 패턴이 시간 값을 초과하여 지속되는 경우. 이 경우, > 소프트키 시간 값이 초과될 때 트리거가 발생합니다 (패턴이 종료될 때가 아님).
 - **>< (범위 내)** - 패턴이 값 범위 내의 시간 동안 지속되는 경우
 - **<> (범위 외)** - 패턴이 값 범위를 벗어나는 시간 동안 지속되는 경우

패턴 지속 시간은 타이머를 사용하여 평가됩니다. 타이머는 패턴 (논리 AND) 이 참이 되는 마지막 에지에서 시작됩니다. **타임아웃** 한정자를 선택한 경우를 제외하고, 시간 한정자 기준이 만족되었다는 전제 하에 패턴을 거짓으로 만드는 첫 번째 에지에서 트리거가 발생합니다.


선택한 한정자의 시간 값은 한정자 시간 설정 소프트키 (< 및 >) 와 엔트리 노브를 사용하여 설정됩니다.

- 4 채널 소프트키를 눌러 원하는 패턴에 포함시킬 각 아날로그 또는 디지털 채널을 선택합니다.

이는 0, 1, X 또는 에지 조건에 해당하는 채널 소스입니다. 채널 소프트키를 누르면 (또는 엔트리 노브를 돌리면) 선택한 채널이 소프트키 바로 위에 있는 패턴 = 라인과 디스플레이 오른쪽 위 모서리 "Pat" 옆에 강조 표시됩니다.

선택한 아날로그 채널에 대한 트리거 레벨을 트리거 레벨 노브를 돌려 조정합니다. [Digital] (디지털) 키를 누르고 임계값을 선택하여 디지털 채널에 대한 임계값 레벨을 설정합니다. 트리거 레벨 값 또는 디지털 임계값은 디스플레이 오른쪽 상단 구석에 표시됩니다.

- 5 선택한 각 채널에서 패턴 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 패턴의 해당 채널에 적용할 조건을 설정하십시오.

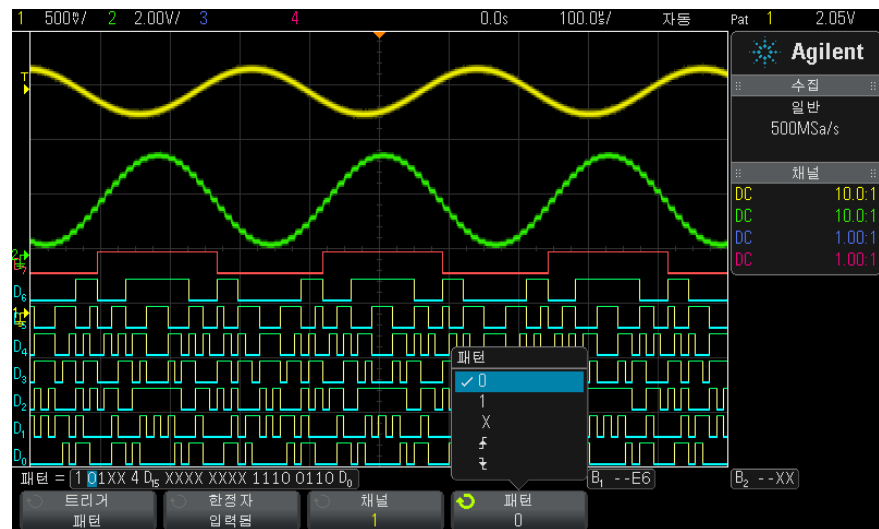

- 0은 선택한 채널에서 패턴을 0(낮음)으로 설정합니다. 낮음은 채널의 트리거 레벨이나 임계값 레벨보다 낮은 전압 레벨을 의미합니다.
- 1은 선택한 채널에서 패턴을 1(높음)로 설정합니다. 높음은 채널의 트리거 레벨이나 임계값 레벨보다 큰 전압 레벨을 의미합니다.
- X는 선택한 채널에서 패턴을 상관 없음으로 설정합니다. 상관 없음으로 설정된 채널은 무시되고 패턴의 일부로 사용되지 않습니다. 단, 패턴에 속한 모든 채널이 상관 없음으로 설정된 경우에는 오실로스코프가 트리거하지 않습니다.

- 상승 에지 (⬆) 또는 하강 에지 (⬇) 소프트웨어는 선택한 채널에서 패턴을 에지로 설정합니다. 패턴에서 하나의 상승 또는 하강 에지만 지정할 수 있습니다. 에지가 지정되면 다른 채널에 설정된 패턴이 참인 경우, 지정된 에지에서 오실로스코프가 트리거합니다.

에지가 지정되지 않은 경우 오실로스코프는 패턴을 참으로 만든 마지막 에지에 트리거합니다.

참 고

패턴 내에서 에지 지정

패턴 내에서 단 하나의 상승 또는 하강 에지 조건만을 지정할 수 있습니다. 에지 조건을 정의한 다음, 패턴 내에서 다른 채널을 선택하여 다른 에지 조건을 정의하는 경우 이전 에지 정의가 상관 없음으로 변경됩니다.

16 진수 버스 패턴 트리거

트리거할 버스 값을 지정할 수 있습니다. 그러려면 먼저 버스를 정의해야 합니다. 자세한 내용은 "[디지털 채널을 버스로 표시하려면](#)" 111 페이지를 참조하십시오. 버스의 표시 여부에 관계없이 버스 값에 트리거할 수 있습니다.

버스 값에 트리거하려면 :

- 1 전면 패널에 있는 [Pattern](패턴) 키를 누릅니다.
- 2 채널 소프트웨어를 누르고 엔트리 노브를 돌려 **버스 1** 또는 **버스 2**를 선택합니다.
- 3 자리 소프트웨어를 누르고 엔트리 노브를 돌려 선택한 버스의 자릿수를 선택합니다.
- 4 16 진수 소프트웨어를 누르고 엔트리 노브를 돌려 해당 자리의 값을 선택합니다.

참 고

자리가 4 비트 미만으로 구성된 경우, 자리의 값이 선택된 비트로 생성할 수 있는 값으로 제한됩니다.

- 5 모든 자리 설정 소프트웨어를 사용하여 모든 자리를 특정 값으로 설정할 수 있습니다.

16 진수 버스 자리에 하나 이상의 상관 없음 (X) 비트와 값이 있는 비트 하나 이상 0 또는 1이 포함된 경우, 해당 자리에 "\$" 기호가 표시됩니다.

패턴 트리거링 중 디지털 버스 디스플레이와 관련된 내용은 " 패턴 트리거를 사용할 때 버스 값 표시하기 " 113 페이지를 참조하십시오 .

OR 트리거


OR 트리거 모드는 아날로그 또는 디지털 채널에서 지정된 에지 중 하나 이상이 발견되는 경우 트리거됩니다 .

- 1 전면 패널의 트리거 부분에서 **[Trigger]**(트리거) 키를 누릅니다 .
- 2 트리거 메뉴에서 **트리거** 소프트키를 누르고 엔트리 노브를 사용하여 **OR** 을 선택합니다 .
- 3 **기울기** 소프트키를 누르고 상승 에지 , 하강 에지 , 상승 또는 하강 에지 , 또는 상관없음을 선택합니다 . 선택한 기울기가 디스플레이 오른쪽 상단 모서리에 표시됩니다 .
- 4 **채널** 소프트키를 눌러 OR 트리거에 포함할 각 아날로그 또는 디지털 채널을 선택합니다 .

채널 소프트키를 누르면 (또는 엔트리 노브를 돌리면) 선택한 채널이 소프트 키 바로 위에 있는 **OR =** 라인과 디스플레이 오른쪽 위 모서리 **OR** 게이트 기호 옆에 강조 표시됩니다 .

선택한 아날로그 채널에 대한 트리거 레벨을 트리거 레벨 노브를 돌려 조정합니다 . **[Digital]**(디지털) 키를 누르고 **임계값**을 선택하여 디지털 채널에 대한 임계값 레벨을 설정합니다 . 트리거 레벨 값 또는 디지털 임계값은 디스플레이 오른쪽 상단 구석에 표시됩니다 .

- 5 선택한 각 채널에 대해 **기울기** 소프트키를 누르고 **↗** (상승) , **↘** (하강) , **↕** (상승 또는 하강) 또는 **X**(상관없음) 를 선택합니다 . 선택한 기울기가 소프트 키 위에 표시됩니다 .

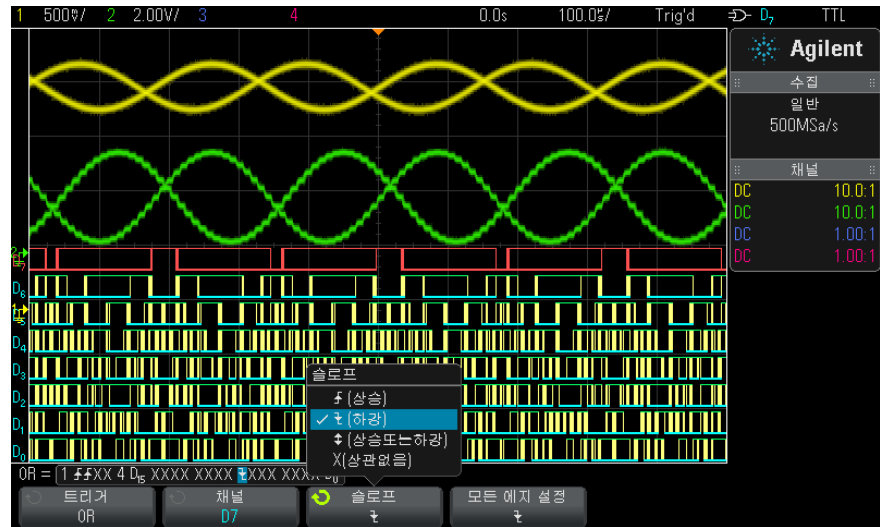


OR 트리거에 있는 모든 채널이 상관없음으로 설정된 경우, 오실로스코프가 트리거되지 않습니다.

- 6 기울기 소프트키에서 선택된 에지의 모든 아날로그와 디지털 채널을 설정하려면, 모든 에지 설정 소프트키를 누릅니다.


상승 / 하강 시간 트리거

상승 / 하강 시간 트리거는 특정 시간보다 길거나 짧은 동안 한 레벨에서 다른 레벨로 일어나는 상승 또는 하강 전환을 검색합니다.

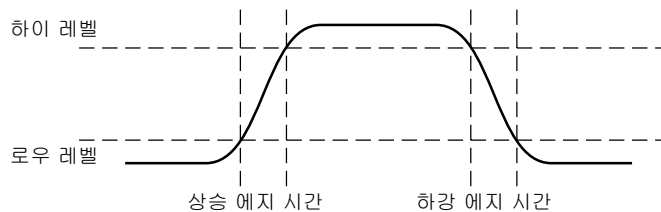

- 1 [Trigger](트리거) 키를 누릅니다.

- 2 트리거 메뉴에서 **트리거** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 **상승 / 하강** 시간을 선택합니다.

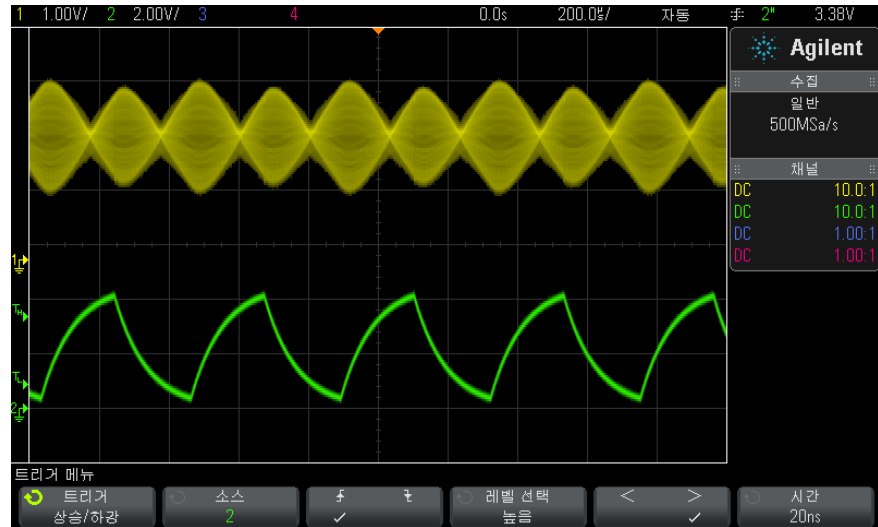

- 3 소스 소프트키를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 입력 채널 소스를 선택합니다.
- 4 상승 에지 또는 하강 에지 소프트키를 누르면 에지 유형이 서로 전환됩니다.
- 5 레벨 선택 소프트키를 누르고 **높음**을 선택한 다음, 트리거 레벨 노브를 돌려 상위 레벨을 조정합니다.
- 6 레벨 선택 소프트키를 누르고 **낮음**을 선택한 다음, 트리거 레벨 노브를 돌려 하위 레벨을 조정합니다.


또한 트리거 레벨 노브를 누르면 **높음**과 **낮음** 선택을 전환할 수 있습니다.

- 7 한정자 소프트키를 누르면 " 초과 " 또는 " 미만 " 이 전환됩니다.
- 8 시간 소프트키를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 시간을 선택합니다.

N 차 에지 버스트 트리거


N 차 에지 버스트 트리거를 사용하면 유희 시간 후에 발생하는 버스트의 N 차 에지에 트리거할 수 있습니다.

10 트리거



N 차 에지 버스트 트리거 설정은 소스, 에지 기울기, 유희 시간, 에지 수를 선택하는 과정으로 구성됩니다.


- 1 [Trigger](트리거) 키를 누릅니다.
- 2 트리거 메뉴에서 **트리거** 소프트키를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 **N 차 에지 버스트**를 선택합니다.

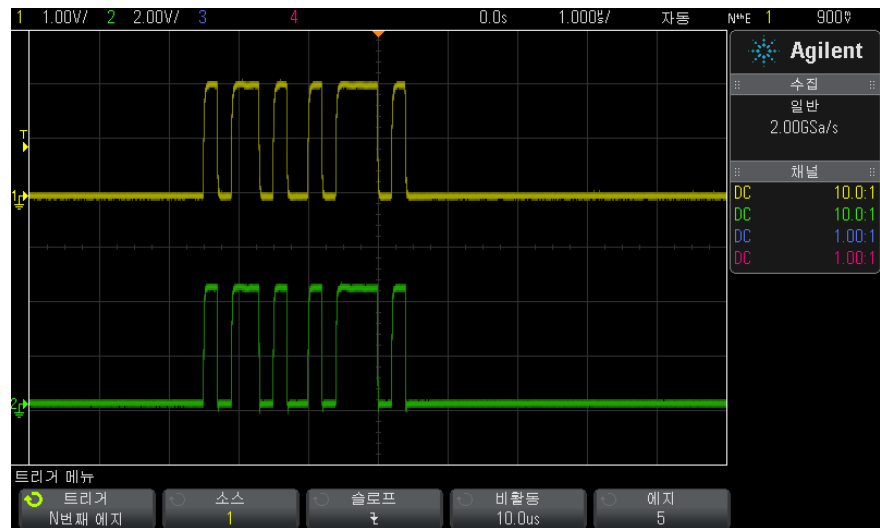

- 3 소스 소프트키를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 입력 채널 소스를 선택합니다.
- 4 슬로프 소프트키를 누르고 에지의 기울기를 지정합니다.
- 5 비활동 소프트키를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 유희 시간을 지정합니다.
- 6 에지 소프트키를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 트리거할 에지 수를 선택합니다.

런트 트리거

런트 트리거는 단 하나의 임계값에만 교차하는 펄스를 찾습니다.

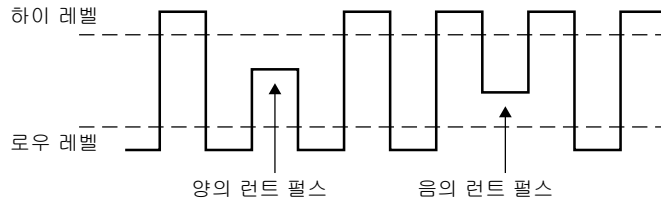

- 양의 런트 펄스는 하위 임계값에 교차하지만 상위 임계값에는 교차되지 않습니다.
- 음의 런트 펄스는 상위 임계값에 교차하지만 하위 임계값에는 교차되지 않습니다.

런트 펄스에 트리거하려면 :

- 1 **[Trigger]**(트리거) 키를 누릅니다.
- 2 트리거 메뉴에서 **트리거** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 **런트**를 선택합니다.


10 트리거



- 3 소스 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 입력 채널 소스를 선택합니다.
 - 4 양, 음 또는 어느 한쪽 런트 펄스 소프트웨어를 누르면 펄스 유형이 서로 전환됩니다.
 - 5 레벨 선택 소프트웨어를 누르고 높음을 선택한 다음, 트리거 레벨 노브를 돌려 상위 레벨을 조정합니다.
 - 6 레벨 선택 소프트웨어를 누르고 낮음을 선택한 다음, 트리거 레벨 노브를 돌려 하위 레벨을 조정합니다.
- 또한 트리거 레벨 노브를 누르면 높음과 낮음 선택을 전환할 수 있습니다.
- 7 한정자 소프트웨어를 누르면 "미만", "초과" 또는 없음이 전환됩니다.
- 그러면 런트 펄스를 일정한 폭보다 작거나 크게 지정할 수 있습니다.
- 8 "미만" 또는 "초과" 한정자를 선택한 경우, 시간 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 시간을 선택합니다.

설정 및 유지 트리거

설정 및 유지 트리거는 설정 및 유지 위반을 찾습니다.

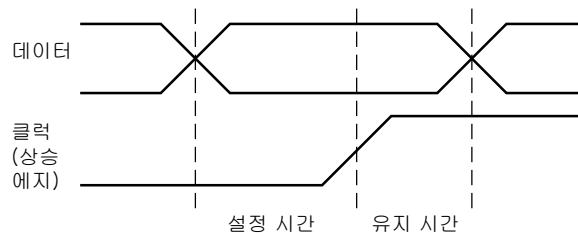

한 오실로스코프 채널은 클럭 신호를 검사하며, 다른 채널은 데이터 신호를 검사합니다.

설정 및 유지 위반에 트리거하려면 :

- 1 **[Trigger]**(트리거) 키를 누릅니다.
- 2 트리거 메뉴에서 **트리거** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 **설정 및 유지**를 선택합니다.
- 3 **클럭** 소프트키를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 클럭 신호가 포함된 입력 채널을 선택합니다.
- 4 트리거 레벨 노브를 사용하여 클럭 신호에 적절한 트리거 레벨을 설정합니다.
- 5 **상승 에지** 또는 **하강 에지** 소프트키를 눌러 사용 중인 클럭 에지를 지정합니다.
- 6 **데이터** 소프트키를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 데이터 신호가 포함된 입력 채널을 선택합니다.
- 7 트리거 레벨 노브를 사용하여 데이터 신호에 적절한 트리거 레벨을 설정합니다.
- 8 < **설정** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 설정 시간을 선택합니다.

10 트리거



9 < 유지 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 유지 시간을 선택합니다.

비디오 트리거


비디오 트리거는 대다수 표준 아날로그 비디오 신호의 복잡한 파형을 캡처하는데 사용됩니다. 트리거 회로는 파형의 수직 및 수평 간격을 검출하여 선택한 비디오 트리거 설정에 따라 트리거를 발생시킵니다.

오실로스코프의 MegaZoom IV 기술을 통해 비디오 파형의 모든 부분을 손쉽게 밝은 화면으로 볼 수 있습니다. 또한 오실로스코프에서 비디오 신호의 선택된 라인에 트리거할 수 있으므로 비디오 파형의 분석이 간편합니다.

참 고

10:1 패시브 프로브를 사용할 때는 프로브를 정확하게 보정하는 것이 중요합니다. 오실로스코프는 이에 민감하며, 특히 프로그레시브 형식의 경우 프로브가 제대로 보정되지 않으면 트리거되지 않습니다.

- 1 [Trigger](트리거) 키를 누릅니다.
- 2 트리거 메뉴에서 트리거 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 비디오를 선택합니다.

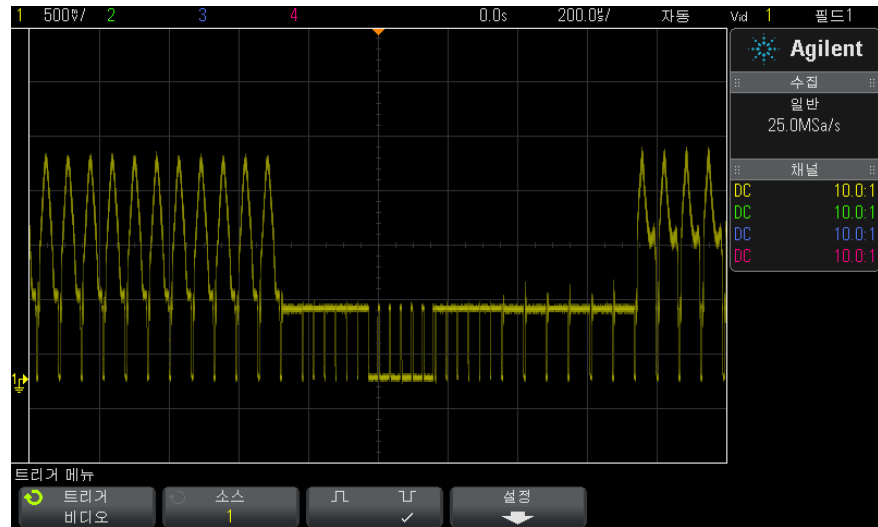

- 3 소스 소프트웨어를 누르고 비디오 트리거 소스로 아날로그 채널을 선택합니다.

선택한 트리거 소스는 디스플레이 오른쪽 상단 모서리에 표시됩니다. 트리거 레벨이 동기 펄스에 자동으로 설정되므로 트리거 **레벨** 노브를 돌려도 트리거 레벨이 변경되지 않습니다. 트리거 모드와 커플링 메뉴에서 트리거 커플링은 자동으로 **TV**로 설정됩니다.

참 고

정확한 매칭 제공

대다수의 비디오 신호는 75 Ω 소스로부터 제작됩니다. 이러한 소스에 정확한 매칭을 제공하려면 오실로스코프 입력에 75 Ω 터미네이터 (예 : 애질런트 11094B)를 연결해야 합니다.

- 4 동기 극성 소프트웨어를 누르고 비디오 트리거를 양($\sqcap$) 또는 음($\sqcup$)의 동기 극성으로 설정합니다.
- 5 설정 소프트웨어를 누릅니다.



- 6 비디오 트리거 메뉴에서 **표준** 소프트웨어를 눌러 비디오 표준을 설정합니다.

10 트리거

이 오실로스코프는 다음 텔레비전 (TV) 및 비디오 표준에 대한 트리거를 지원합니다 .

표준	유형	동기 펄스
NTSC	인터레이스	바이 레벨
PAL	인터레이스	바이 레벨
PAL-M	인터레이스	바이 레벨
SECAM	인터레이스	바이 레벨

DSOX3VID 확장 비디오 트리거링 라이선스를 통해 오실로스코프는 추가적으로 다음 표준을 지원합니다 .

표준	유형	동기 펄스
Generic	인터레이스 / 프로그레시브	바이 레벨 / 트라이 레벨
EDTV 480p/60	프로그레시브	바이 레벨
EDTV 567p/50	프로그레시브	바이 레벨
HDTV 720p/50	프로그레시브	트라이 레벨
HDTV 720p/60	프로그레시브	트라이 레벨
HDTV 1080p/24	프로그레시브	트라이 레벨
HDTV 1080p/25	프로그레시브	트라이 레벨
HDTV 1080p/30	프로그레시브	트라이 레벨
HDTV 1080p/50	프로그레시브	트라이 레벨
HDTV 1080p/60	프로그레시브	트라이 레벨
HDTV 1080i/50	인터레이스	트라이 레벨
HDTV 1080i/60	인터레이스	트라이 레벨

Generic 선택을 통해 사용자 정의 바이 레벨 및 트라이 레벨 동기 비디오 표준에 트리거할 수 있습니다 . "[Generic 비디오 트리거를 설정하려면](#) " 162 페이지를 참조하십시오 .

7 자동 설정 소프트웨어를 눌러 선택한 오실로스코프를 소스 및 표준에 대해 자동으로 설정합니다.

- 소스 채널 수직 스케일링이 140 mV/div 로 설정됩니다.
- 소스 채널 오프셋이 245 mV 로 설정됩니다.
- 소스 채널이 켜집니다.
- 트리거 유형이 비디오로 설정됩니다.
- 비디오 트리거 모드가 모든 라인 (All Lines) 으로 설정됩니다 (그러나 표준 (Standard) 이 Generic 이면 변경되지 않음).
- 디스플레이 격자 유형이 IRE (표준이 NTSC 인 경우) 또는 mV 로 설정됩니다 (" 격자 유형을 선택하려면 " 130 페이지 참조).
- 수평 time/division 이 10 μ s/div(NTSC/PAL/SECAM 표준) 또는 4 μ s/div(EDTV 또는 HDTV 표준) 으로 설정됩니다 (Generic 의 경우 변경되지 않음).
- 수평 지연이 트리거가 왼쪽부터 첫 번째 수평 눈금에 있도록 설정됩니다 (Generic 의 경우 변경되지 않음).

[Analyze](분석) 기능을 누른 다음 비디오를 선택하여 비디오 트리거링 자동 설정 및 표시 옵션에 빠르게 액세스할 수도 있습니다.

8 모드 소프트웨어를 누르고 비디오 신호에서 트리거하려는 부분을 선택합니다.

사용 가능한 비디오 트리거 모드는 다음과 같습니다.

- 필드 1 및 필드 2 - 필드 1 또는 필드 2 의 첫 번째 톱니 펄스의 상승 에지에 트리거 (인터레이스 표준에 한함)
- 모든 필드 - 수직 동기 간격 내 첫 번째 펄스의 상승 에지에 트리거
- 모든 라인 - 모든 수평 동기 펄스에 트리거
- 라인 — 선택한 라인 번호에 트리거합니다 (EDTV 및 HDTV 표준만 해당).
- 라인 : 필드 1 및 라인 : 필드 2 - 필드 1 또는 필드 2 의 선택된 라인 번호에 트리거 (인터레이스 표준에 한함)
- 라인 : 교대 - 필드 1 및 필드 2 의 선택된 라인 번호에 교대로 트리거 (NTSC, PAL, PAL-M, SECAM 에 한함)

9 라인 번호 모드를 선택한 경우, 라인 번호 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 트리거하려는 라인 번호를 선택합니다.

다음 표에는 각 비디오 표준의 필드당 라인 (또는 카운트) 번호가 나와 있습니다.

10 트리거

비디오 표준	필드 1	필드 2	대체 필드
NTSC	1 ~ 263	1 ~ 262	1 ~ 262
PAL	1 ~ 313	314 ~ 625	1 ~ 312
PAL-M	1 ~ 263	264 ~ 525	1 ~ 262
SECAM	1 ~ 313	314 ~ 625	1 ~ 312

다음 표는 각 EDTV/HDTV 비디오 표준에 대한 라인 번호 목록입니다 (DSOX3VID 확장 비디오 트리거링 라이선스로 사용 가능).

EDTV 480p/60	1 ~ 525
EDTV 567p/50	1 ~ 625
HDTV 720p/50, 720p/60	1 ~ 750
HDTV 1080p/24, 1080p/25, 1080p/30, 1080p/50, 1080p/60	1 ~ 1125
HDTV 1080i/50, 1080i/60	1 ~ 1125

비디오 트리거링의 예

다음은 비디오 트리거링에 익숙해질 수 있는 예입니다. 이 예에서는 NTSC 비디오 표준을 사용합니다.

- "특정 비디오 라인에 트리거하려면" 163 페이지
- "모든 동기 필스에 트리거하려면" 164 페이지
- "비디오 신호의 특정 필드에 트리거하려면" 165 페이지
- "비디오 신호의 모든 필드에 트리거하려면" 166 페이지
- "홀수 또는 짝수 필드에 트리거하려면" 167 페이지

Generic 비디오 트리거를 설정하려면

Generic(DSOX3VID 확장 비디오 트리거링 라이선스를 통해 사용 가능)을 비디오 트리거 **표준**으로 선택한 경우 사용자 정의 바이 레벨 및 트라이 레벨 동기 비디오 표준에 트리거할 수 있습니다. 비디오 트리거 메뉴는 다음과 같이 변경됩니다.



- 1 **시간** > 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 오실로스코프가 수직 동기 에 동기화할 수 있도록 해당 시간을 동기 펄스보다 크게 설정합니다.
- 2 **에지 수** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 트리거할 수직 동기 뒤의 N 번째 에지를 선택합니다.
- 3 수평 동기 제어를 사용 또는 사용 중지하려면 첫 번째 **Horiz Sync** 소프트키를 누릅니다.
 - 인터리브 비디오의 경우 **Horiz Sync** 컨트롤을 활성화하고 **Horiz Sync** 조정을 프로빙되는 비디오 신호의 동기 시간으로 설정하면 **에지 수** 기능이 평준화 도중 라인만 카운트하며 이중 카운트는 되지 않습니다. 또한 오실로스코프가 프레임마다 한번씩 트리거하도록 **필드 홀드오프**를 조정할 수 있습니다.
 - 마찬가지로 트라이 레벨 동기의 프로그래시브 비디오의 경우 **Horiz Sync** 컨트롤을 활성화하고 **Horiz Sync** 조정을 프로빙되는 비디오 신호의 동기 시간으로 설정하면 **에지 수** 기능이 수직 동기화 도중 라인만 카운트하며 이중 카운트는 되지 않습니다.

수평 동기 제어가 활성화되어 있을 때 두 번째 **Horiz Sync** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 유효성이 확인되도록 수평 동기 펄스를 제시해야 하는 최소 시간을 설정합니다.

특정 비디오 라인에 트리거하려면

비디오 트리거링에는 아날로그 채널을 트리거 소스로 선택한 상태에서 1/2 눈금 이상의 동기 진폭이 필요합니다. 트리거 레벨이 동기 펄스 선단에 자동으로 설정되므로 비디오 트리거 모드에서 트리거 **레벨** 노브를 돌려도 트리거 레벨이 변경되지 않습니다.

특정 비디오 라인에 트리거하는 한 예로, 흔히 라인 18에서 일어나는 수직 간격 테스트 신호 (VITS) 를 들 수 있습니다. 다른 예로는 일반적으로 라인 21 에서 일어나는 클로즈드 캡션 작업이 있습니다.

- 1 **[Trigger]**(트리거) 키를 누릅니다.
- 2 트리거 메뉴에서 **트리거** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 **비디오**를 선택합니다.
- 3 **설정** 소프트키를 누른 다음, **표준** 소프트키를 눌러 적절한 TV 표준 (NTSC) 을 선택합니다.

- 4 모드 소프트키를 누르고 트리거하려는 라인의 TV 필드를 선택합니다. 라인 : 필드 1, 라인 : 필드 2 또는 라인 : 교대를 선택할 수 있습니다.
- 5 라인 번호 소프트키를 누르고 검사하려는 라인 번호를 선택합니다.

참 고

교대 트리거링

라인 : 교대를 선택한 경우, 오실로스코프가 필드 1 과 필드 2 에서 선택된 라인 번호에 교대로 트리거합니다. 이는 필드 1 VITS 와 필드 2 VITS 를 비교하거나 필드 1 의 종료 부분에 절반 라인이 정확하게 삽입되었는지 검사할 수 있는 신속한 방법입니다.

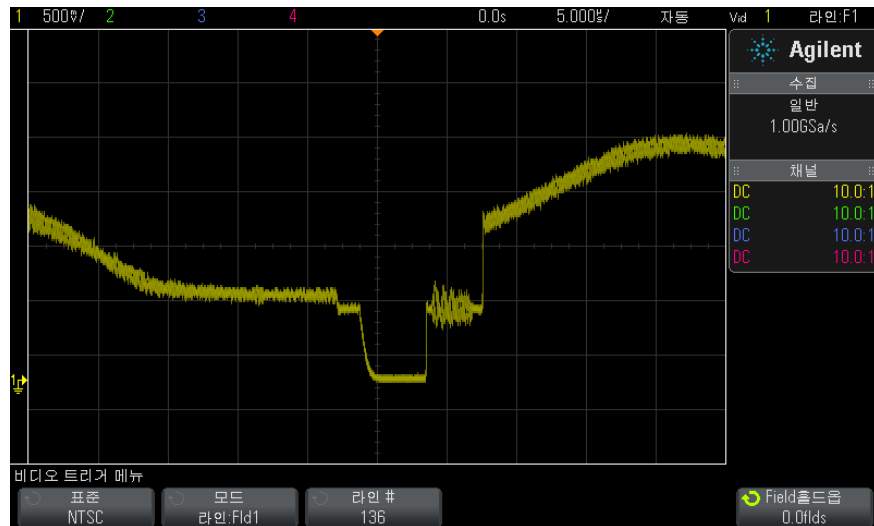


그림 27 예 : 라인 136 에 트리거링

모든 동기 펄스에 트리거하려면

최대 비디오 레벨을 신속하게 찾으려면 모든 동기 펄스에 트리거하면 됩니다. 비디오 트리거 모드로 모든 라인을 선택하면 오실로스코프가 모든 수평 동기 펄스에 트리거합니다.

- 1 [Trigger](트리거) 키를 누릅니다.

- 2 트리거 메뉴에서 **트리거** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 **비디오**를 선택합니다.
- 3 **설정** 소프트키를 누른 다음, **표준** 소프트키를 눌러 적절한 TV 표준을 선택합니다.
- 4 **모드** 소프트키를 누르고 **모든 라인**을 선택합니다.

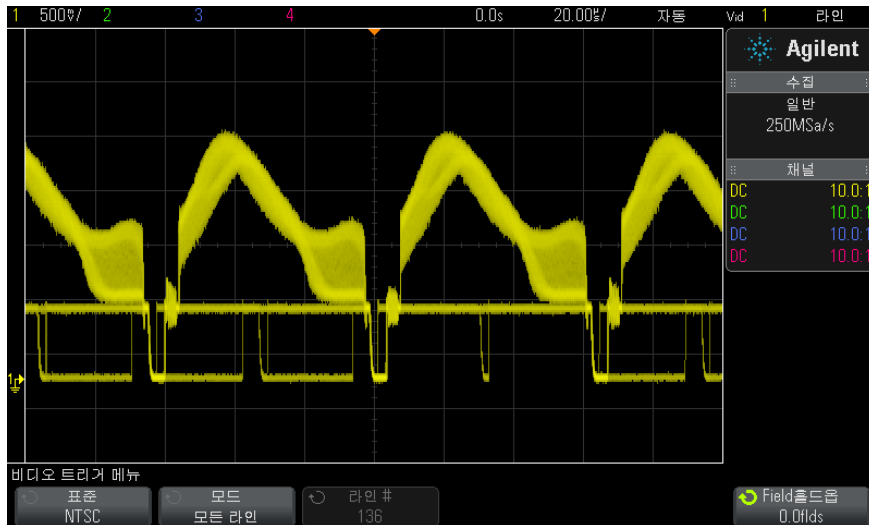


그림 28 모든 라인에 트리거링

비디오 신호의 특정 필드에 트리거하려면

비디오 신호의 성분을 검사하려면 필드 1 또는 필드 2 중 하나에 트리거해야 합니다 (인터리브 표준에서 사용 가능). 특정 필드를 선택하면 오실로스코프가 지정된 필드 (1 또는 2)에 포함된 수직 동기 간격에서 첫 번째 톱니 펄스의 상승 에지에 트리거합니다.

- 1 **[Trigger]**(트리거) 키를 누릅니다.
- 2 트리거 메뉴에서 **트리거** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 **비디오**를 선택합니다.
- 3 **설정** 소프트키를 누른 다음, **표준** 소프트키를 눌러 적절한 TV 표준을 선택합니다.
- 4 **모드** 소프트키를 누르고 **필드 1** 또는 **필드 2**를 선택합니다.

10 트리거

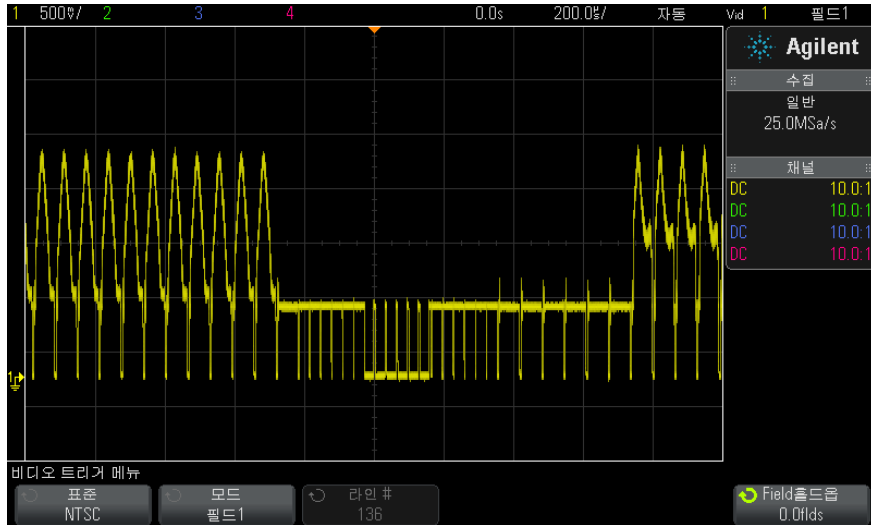


그림 29 필드 1 에 트리거링

비디오 신호의 모든 필드에 트리거하려면

필드 사이의 전환을 빠르고 간편하게 확인하거나, 필드 사이의 진폭 차이를 찾으려면 모든 필드 트리거 모드를 사용하십시오.

- 1 [Trigger](트리거) 키를 누릅니다.
- 2 트리거 메뉴에서 트리거 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 비디오를 선택합니다.
- 3 설정 소프트키를 누른 다음, 표준 소프트키를 눌러 적절한 TV 표준을 선택합니다.
- 4 모드 소프트키를 누르고 모든 필드를 선택합니다.

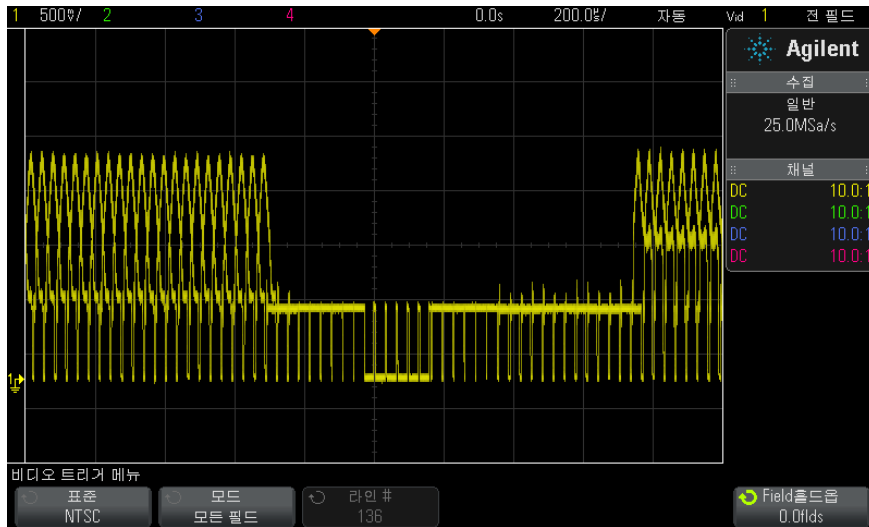


그림 30 모든 필드에 트리거링

홀수 또는 짝수 필드에 트리거하려면

비디오 신호의 포락선을 검사하거나 최악의 왜곡 사례를 측정하려면 홀수 또는 짝수 필드에 트리거하십시오. 필드 1을 선택한 경우 오실로스코프가 컬러 필드 1 또는 3에 트리거하며, 필드 2를 선택한 경우 오실로스코프가 컬러 필드 2 또는 4에 트리거합니다.

- 1 [Trigger](트리거) 키를 누릅니다.
- 2 트리거 메뉴에서 트리거 소프트웨어 키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 비디오를 선택합니다.
- 3 설정 소프트웨어 키를 누른 다음, 표준 소프트웨어 키를 눌러 적절한 TV 표준을 선택합니다.
- 4 모드 소프트웨어 키를 누르고 필드 1 또는 필드 2를 선택합니다.

트리거 회로는 수직 싱크의 시작 부분을 찾아 필드를 판정합니다. 하지만 이러한 필드 정의는 기준 부반송파의 위상이 고려되지 않은 것입니다. 필드 1을 선택한 경우, 트리거 시스템에서 수직 동기가 라인 4에서 시작되는 모든 필드를 찾게 됩니다. NTSC 비디오의 경우 오실로스코프가 컬러 필드 1과 컬러 필드 3에 교대로 트리거합니다(아래 그림 참조). 이 설정은 기준 버스트의 포락선을 측정하는 데 사용할 수 있습니다.

10 트리거

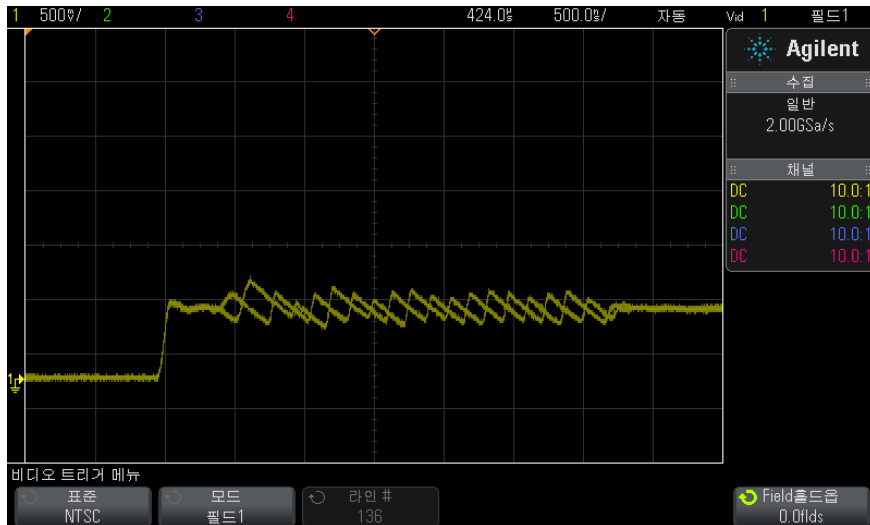


그림 31 컬러 필드 1 과 컬러 필드 3 에 교대로 트리거링

더 상세한 분석이 필요할 경우 한 컬러 필드만 트리거되도록 선택해야 합니다. 이는 비디오 트리거 메뉴에서 **필드 홀드오프** 소프트웨어를 사용하여 지정할 수 있습니다. **필드 홀드오프** 소프트웨어를 누르고 엔트리 노브를 사용하여 오실로스코프가 컬러 버스트의 한 위상에만 트리거할 때까지 홀드오프를 절반의 필드 단위로 조정합니다.

다른 위상에 빠르게 동기화하는 방법은 신호를 잠시 끊었다가 다시 연결하는 것입니다. 정확한 위상이 표시될 때까지 반복하십시오.

필드 홀드오프 소프트웨어와 엔트리 노브를 사용하여 홀드오프를 조정할 때, 대응하는 홀드오프 시간이 트리거 모드와 커플링 메뉴에 표시됩니다.

표 4 절반 필드 홀드오프 시간

표준	Time
NTSC	8.35 ms
PAL	10 ms
PAL-M	10 ms
SECAM	10 ms
Generic	8.35 ms
EDTV 480p/60	8.35 ms
EDTV 567p/50	10 ms
HDTV 720p/50	10 ms
HDTV 720p/60	8.35 ms
HDTV 1080p/24	20.835 ms
HDTV 1080p/25	20 ms
HDTV 1080p/30	20 ms
HDTV 1080p/50	16.67 ms
HDTV 1080p/60	8.36 ms
HDTV 1080i/50	10 ms
HDTV 1080i/60	8.35 ms

10 트리거


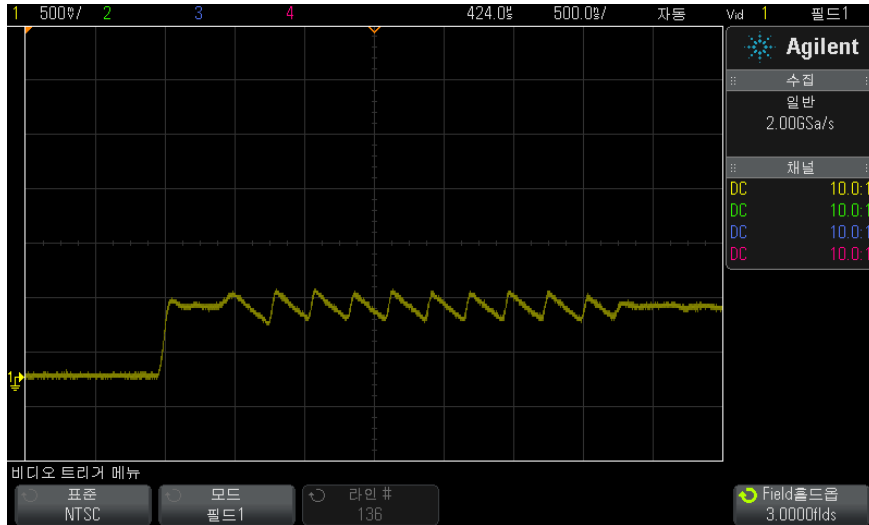


그림 32 필드 홀드오프를 사용하여 컬러 필드 1 또는 3에 동기화 (필드 1 모드)


USB 트리거

USB 트리거는 차동 USB 데이터 라인 (D+ 및 D-)의 패킷 시작 (SOP), 패킷 끝 (EOP) 신호, 재설정 완료 (RC), 일시 중지 진입 (Suspend) 또는 일시 중지 종료 (Exit Sus)에 트리거합니다. 이 트리거는 USB Low Speed(저속) 및 USB Full Speed(최대 속도)를 지원합니다.

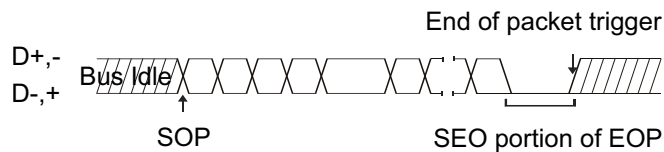

- 1 [Default Setup](기본 설정)을 누릅니다.
- 2 [Label](라벨) 키를 눌러 라벨을 켭니다.
- 3 USB 신호에 사용할 아날로그 또는 디지털 채널을 켭니다.
- 4 [Trigger](트리거) 키를 누릅니다.

- 5 트리거 메뉴에서 **트리거** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 **USB** 를 선택합니다.

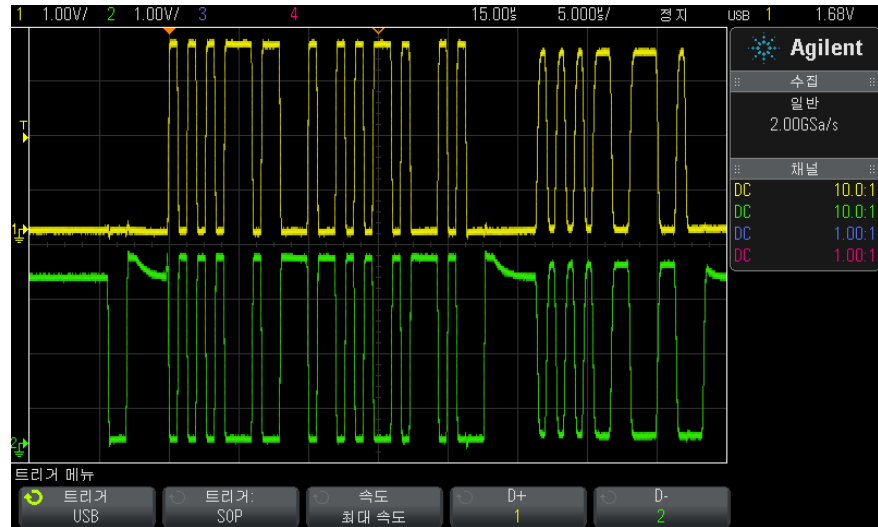

- 6 **트리거** : 소프트키를 눌러 USB 트리거가 발생할 위치를 선택합니다.
- **SOP**(패킷 시작) — 패킷의 시작 부분에서 동기 비트에 트리거합니다.
 - **EOP**(패킷 끝) — EOP의 SE0 부분 끝에 트리거합니다.
 - **RC**(재설정 완료) — SE0이 > 10 ms 일 때 트리거합니다.
 - **Suspend**(일시 중지 진입) — 버스가 3 ms 이상 유휴 상태일 때 트리거합니다.
 - **Exit Sus**(일시 중지 종료) — 10 ms 이상의 유휴 상태를 종료할 때 트리거합니다. 이 기능은 일시 중지 / 재시작 전환 상태를 확인할 때 사용됩니다.
- 7 **속도** 소프트키를 눌러 프로빙할 트랜잭션의 속도를 선택합니다.
- Low Speed(1.5 Mb/s) 또는 Full Speed(12 Mb/s) 를 선택할 수 있습니다.
- 8 **D+** 및 **D-** 소프트키를 눌러 USB 신호 D+ 및 D- 라인에 연결된 채널을 선택합니다. 소스 채널의 D+ 및 D- 라벨은 자동으로 설정됩니다.

D+ 또는 **D-** 소프트키를 누를 때 (또는 엔트리 노브를 돌릴 때), 소스 채널의 D+ 및 D- 라벨이 자동으로 설정되며, 선택한 채널이 디스플레이 오른쪽 위 모서리의 "USB" 옆에 표시됩니다.

오실로스코프의 아날로그 소스 채널을 D+ 및 D- 신호에 연결한 경우 **D+** 또는 **D-** 소프트웨어 키를 누른 다음 트리거 레벨 노브를 돌려 연결된 각 아날로그 채널의 트리거 레벨을 파형 중간으로 조정하십시오.

오실로스코프의 디지털 소스 채널을 D+ 및 D- 신호에 연결한 경우 (이는 MSO 모델 오실로스코프에 한해 적용됨), **[Digital]** (디지털) 키를 누르고 **임계값**을 선택하여 디지털 채널에 적절한 임계값 레벨을 설정합니다.

트리거 레벨 값 또는 디지털 임계값은 디스플레이 오른쪽 상단 모서리에 표시됩니다.

시리얼 트리거

시리얼 디코드 옵션 라이선스 ("[시리얼 디코드 옵션](#) " 121 페이지 참조) 를 통해 시리얼 트리거 유형을 활성화할 수 있습니다. 이러한 트리거를 설정하려면

- "[ARINC 429 트리거링](#) " 407 페이지
- "[CAN 트리거링](#) " 345 페이지
- "[FlexRay 트리거링](#) " 360 페이지
- "[I2C 트리거링](#) " 370 페이지
- "[I2S 트리거링](#) " 392 페이지
- "[LIN 트리거링](#) " 353 페이지
- "[MIL-STD-1553 트리거링](#) " 400 페이지
- "[SPI 트리거링](#) " 381 페이지
- "[UART/RS232 트리거링](#) " 417 페이지



11 트리거 모드 / 커플링

- 자동 또는 일반 트리거 모드를 선택하려면 174
- 트리거 커플링을 선택하려면 176
- 트리거 노이즈 제거를 활성화 또는 비활성화하려면 177
- 트리거 HF 제거를 활성화 또는 비활성화하려면 177
- 트리거 홀드오프를 설정하려면 177
- 외부 트리거 입력 178

트리거 모드와 커플링 메뉴에 액세스하려면 :

- 전면 패널의 트리거 부분에서 **[Mode/Coupling]**(모드 / 커플링) 키를 누릅니다.



노이즈가 많은 신호

프로빙하는 신호에 노이즈가 많다면 트리거 경로와 표시되는 파형에서 노이즈가 감소되도록 오실로스코프를 설정할 수 있습니다. 먼저 트리거 경로에서 노이즈를 제거하여 표시되는 파형을 안정화합니다. 다음으로, 표시되는 파형에서 노이즈를 줄입니다.

- 1 신호를 오실로스코프에 연결하고 안정적인 표시 상태를 확보합니다.
- 2 고주파 제거 ("트리거 HF 제거를 활성화 또는 비활성화하려면" 177 페이지), 저주파 제거 ("트리거 커플링을 선택하려면" 176 페이지 또는 "트리거 노이즈 제거를 활성화 또는 비활성화하려면" 177 페이지)를 켜면 트리거 경로에서 노이즈를 제거할 수 있습니다.
- 3 "수집 모드 평균" 191 페이지를 사용하여 표시되는 파형에서 노이즈를 줄일 수 있습니다.



자동 또는 일반 트리거 모드를 선택하려면

오실로스코프가 실행 중일 때, 트리거 모드는 트리거가 발생하지 않을 때 오실로스코프의 동작을 지시하는 역할을 합니다.

자동 트리거 모드 (기본 설정) 에서 지정한 트리거 조건을 찾을 수 없는 경우, 오실로스코프에 신호 활동을 표시할 수 있도록 트리거가 강제 적용되고 수집이 실행됩니다.

일반 트리거 모드에서는 지정한 트리거 조건이 발견될 때에 한해 트리거 및 수집이 일어납니다.

트리거 모드를 선택하려면 :

- 1 **[Mode/Coupling]**(모드 / 커플링) 키를 누릅니다.
- 2 트리거 모드와 커플링 메뉴에서 **모드** 소프트키를 누른 다음 **자동** 또는 **일반** 중 하나를 선택합니다.

아래 " **자동 트리거 모드를 사용해야 할 경우** " 175 페이지 및 " **일반 트리거 모드를 사용해야 할 경우** " 175 페이지 설명을 참조하십시오.

또한 자동과 일반 트리거 모드 사이를 전환하도록 **[Quick Action]**(빠른 실행) 키를 구성할 수도 있습니다. " **[빠른 실행] 키 구성** " 300 페이지를 참조하십시오.

트리거링과 트리거 전 및 트리거 후 버퍼

오실로스코프의 실행이 시작된 후 (**[Run]**(실행) 또는 **[Single]**(싱글) 을 누르거나 트리거 조건을 변경한 후), 오실로스코프는 먼저 트리거 전 버퍼를 채웁니다. 그런 다음 트리거 전 버퍼가 가득차면 오실로스코프는 트리거 검색을 시작하고, 샘플링된 데이터는 FIFO(first-in first-out) 방식으로 트리거 전 버퍼를 통해 데이터 흐름을 계속합니다.

트리거가 발견되면 트리거 전 버퍼에는 트리거 바로 전에 발생한 이벤트까지 포함됩니다. 그런 다음 오실로스코프에서 트리거 후 버퍼를 채우고 수집 메모리를 표시합니다. **[Run/Stop]**(실행 / 정지) 을 통해 수집이 시작된 경우 이 절차가 반복됩니다. **[Single]**(싱글) 을 눌러 수집을 시작한 경우에는 수집이 중단됩니다 (이 때 파형을 이동 및 축소 / 확대할 수 있음).

자동 또는 일반 트리거 모드에서 트리거 전 버퍼가 채워지는 동안 이벤트가 발생하면 트리거가 누락될 수 있습니다. 이는 예를 들어, 수평 스케일 노브가 500 ms/div 와 같이 느린 time/div 설정으로 지정되었을 때 더 가능성이 높아집니다.

트리거 표시기

디스플레이의 상단 오른쪽에 있는 트리거 표시기가 트리거 발생 여부를 나타냅니다.

자동 트리거 모드에서 트리거 표시기는 다음과 같은 사항을 나타낼 수 있습니다

- **자동 ?**(깜박임) — 트리거 조건이 발견되지 않았으며 (트리거 전 버퍼가 채워진 후), 강제 트리거 및 수집이 실행 중입니다 .
- **자동** (깜박이지 않음) — 트리거 조건이 발견되었습니다 (또는 트리거 전 버퍼가 채워지는 중) .

일반 트리거 모드에서 트리거 표시기는 다음과 같은 사항을 나타낼 수 있습니다

- **Trig'd?**(깜박임) — 트리거 조건이 발견되지 않았으며 (트리거 전 버퍼가 채워진 후), 수집이 실행되지 않고 있습니다 .
- **Trig'd**(깜박이지 않음) — 트리거 조건이 발견되었습니다 (또는 트리거 전 버퍼가 채워지는 중) .

오실로스코프가 실행되지 않을 때 , 트리거 표시 영역은 **정지** 상태를 나타냅니다

자동 트리거 모드를 사용해야 할 경우

자동 트리거 모드는 다음과 같은 경우에 적합합니다 .

- DC 신호 또는 알 수 없는 레벨이나 동작의 신호를 검사할 때
- 강제 트리거가 불필요할 정도로 트리거 조건이 자주 발생할 때

일반 트리거 모드를 사용해야 할 경우

일반 트리거 모드는 다음과 같은 경우에 적합합니다 .

- 트리거 설정으로 지정한 특정 이벤트만 수집하기를 원할 때
- 시리얼 버스 (예 : I2C, SPI, CAN, LIN 등) 에서 나오는 간헐적인 신호 또는 버스트 형태로 도달하는 다른 신호를 트리거할 때 . **일반** 트리거 모드를 사용하면 오실로스코프의 자동 트리거링을 방지하여 디스플레이를 안정화할 수 있습니다 .
- **[Single]**(싱글) 키를 사용한 싱글샷 수집 실행


싱글샷 수집의 경우 대개 테스트 대상 장치에서 일종의 동작을 개시해야 하며 , 그 전에 오실로스코프의 자동 트리거가 일어나는 것은 바람직하지 않습니다 . 회로에서 동작을 개시하기 전에 , 트리거 조건 표시기 **Trig'd?** 가 깜박일 때 (이는 트리거 전 버퍼가 채워졌음을 나타냄) 까지 기다리십시오 .

관련 항목

- " 트리거 강제 적용 " 141 페이지
- " 트리거 홀드오프를 설정하려면 " 177 페이지
- " 시간 기준 위치를 설정하려면 (왼쪽 , 중앙 , 오른쪽) " 55 페이지

트리거 커플링을 선택하려면

- 1 **[Mode/Coupling]**(모드 / 커플링) 키를 누릅니다 .
- 2 트리거 모드와 커플링 메뉴에서 **커플링** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 다음 중 하나를 선택합니다 .
 - **DC** 커플링 — 트리거 경로에 DC 및 AC 신호를 통과시킬 수 있습니다 .
 - **AC** 커플링 — 트리거 경로에 10 Hz 고역 통과 필터를 배치하여 트리거 파형에서 DC 오프셋 전압을 모두 제거합니다 .
 외부 트리거 입력 경로의 고역 통과 필터는 모든 모델에서 50 Hz 입니다 .
 파형에 큰 DC 오프셋이 있을 경우 , AC 커플링을 사용하면 안정적인 에지 트리거를 얻을 수 있습니다 .
 - **LF**(저주파) **제거** 커플링 — 트리거 파형에 직렬로 50 kHz 에서 3dB 포인트에 해당하는 고역 통과 필터를 추가합니다 .

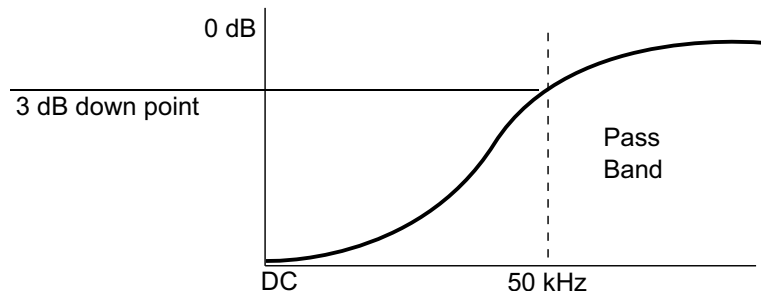

저주파 제거 기능은 트리거 파형에서 적절한 트리거링에 방해가 될 수 있는 전원 라인 주파수 등과 같은 불필요한 저주파 성분을 제거합니다 .

파형에 저주파수 노이즈가 있을 경우 **LF 제거** 커플링을 사용하면 안정적인 에지 트리거를 얻을 수 있습니다 .

- **TV** 커플링 — 일반적으로 음영 처리되어 있지만 , 트리거 메뉴에서 TV 트리거를 활성화하면 자동으로 선택됩니다 .

트리거 커플링은 채널 커플링과 별개임에 유의하십시오 ("[채널 커플링을 지정하려면](#)" 63 페이지 참조) .


트리거 노이즈 제거를 활성화 또는 비활성화하려면

노이즈 제거 기능은 트리거 회로에 이력 (hysteresis) 을 추가합니다. 트리거 이력 대역을 늘리면 노이즈에 트리거할 가능성이 줄어듭니다. 하지만 트리거 감도도 낮아지므로 오실로스코프의 트리거에는 약간 더 큰 신호가 필요합니다.

- 1 **[Mode/Coupling]**(모드 / 커플링) 키를 누릅니다.
- 2 트리거 모드와 커플링 메뉴에서 **노이즈 제거** 소프트키를 눌러 활성화 또는 비활성화합니다.

트리거 HF 제거를 활성화 또는 비활성화하려면

HF 제거 기능은 트리거 경로에 50 kHz 저역 통과 필터를 추가하여 트리거 파형에서 고주파 성분을 제거합니다.

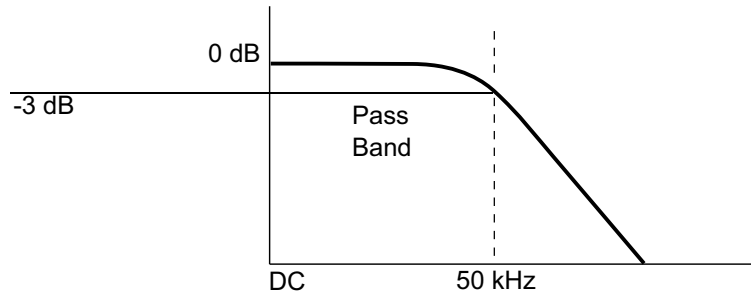

HF 제거 기능을 사용하여 트리거 경로에서 AM 또는 FM 방송국이나 고속 시스템 클럭에서 발생하는 노이즈와 같은 고주파 노이즈를 제거할 수 있습니다.

- 1 **[Mode/Coupling]**(모드 / 커플링) 키를 누릅니다.
- 2 트리거 모드와 커플링 메뉴에서 **HF 제거** 소프트키를 눌러 활성화 또는 비활성화합니다.


트리거 홀드오프를 설정하려면

트리거 홀드오프는 오실로스코프가 트리거 회로를 재준비하기 전까지 트리거를 기다리는 시간을 설정합니다.

11 트리거 모드 / 커플링

홀드오프를 사용하여 반복되는 파형 사이에 복수의 에지 (또는 다른 이벤트)가 있는 반복적인 파형에 트리거할 수 있습니다. 또한 버스트 사이의 최소 시간을 알 경우, 홀드오프를 사용하여 버스트의 첫 번째 에지에 트리거할 수 있습니다.

예를 들어, 아래에 표시된 반복적인 펄스 버스트에서 안정적인 트리거를 확보하려면 홀드오프 시간을 $>200\text{ ns} \sim <600\text{ ns}$ 범위로 설정해야 합니다.

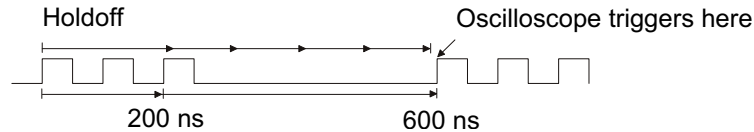

트리거 홀드오프를 설정하려면 :

- 1 [Mode/Coupling](모드 / 커플링) 키를 누릅니다.
- 2 트리거 모드와 커플링 메뉴에서 **홀드오프** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 트리거 홀드오프 시간을 늘리거나 줄입니다.

트리거 홀드오프 사용 힌트

정확한 홀드오프 설정은 대개 파형의 1 회 반복보다 약간 짧습니다. 홀드오프를 이러한 시간으로 설정하면 반복적인 파형에 대해 고유한 트리거 포인트를 생성할 수 있습니다.

타임 베이스 설정을 변경해도 트리거 홀드오프 시간에는 영향이 없습니다.

에질런트 MegaZoom 기술을 통해 [Stop](정지) 을 누른 다음 데이터를 이동 및 축소 / 확대하여 파형이 반복되는 부분을 찾을 수 있습니다. 커서를 사용하여 이 시간을 측정한 다음 홀드오프를 설정하십시오.

외부 트리거 입력

몇 가지 트리거 유형에서 외부 트리거 입력을 소스로 사용할 수 있습니다. 외부 트리거 BNC 입력은 후면 패널에 있으며 **EXT TRIG IN** 이라는 라벨이 부착되어 있습니다.

주 의

⚠ 오실로스코프 외부 트리거 입력단의 최대 전압

CAT I 300 Vrms, 400 Vpk, 순간 과전압 1.6 kVpk

1 M Ω 입력 : 57 kHz 이상에서 20 dB/decade 의 속도로 최소 5 Vpk 까지 감소되는 정상 상태 사인 파형 .

N2863A 10:1 프로브 사용 시 : CAT I 600 V, CAT II 300 V(DC + 피크 AC)

10073C 또는 10074C 10:1 프로브 사용 시 : CAT I 500 Vpk, CAT II 400 Vpk

외부 트리거 입력 임피던스는 1M Ω 입니다. 따라서 범용 측정에 적합한 패시브 프로브를 사용할 수 있습니다. 임피던스가 높아질수록 테스트 대상 장치에서 오실로스코프의 로드 효과가 최소화됩니다.

EXT TRIG IN 의 단위 및 프로브 감쇠를 설정하려면 :

- 1 전면 패널의 트리거 부분에 있는 **[Mode/Coupling]**(모드 / 커플링) 키를 누릅니다 .



- 2 트리거 모드와 커플링 메뉴에서 **외부** 소프트웨어 키를 누릅니다 .



- 3 외부 트리거 메뉴에서 **단위** 소프트웨어 키를 눌러 다음 중 하나를 선택합니다 .

- **전압** - 전압 프로브일 경우
- **전류** - 전류 프로브일 경우

측정 결과 , 채널 감도 , 트리거 레벨에 선택한 측정 단위가 반영됩니다 .

- 4 **프로브** 소프트웨어 키를 누른 다음 , 엔트리 노브를 돌려 프로브 감쇠를 지정합니다 .

감쇠 계수는 0.1:1 에서 1000:1 까지 1-2-5 순서로 설정할 수 있습니다 .

측정이 정확하게 이루어지려면 프로브 감쇠 계수를 올바르게 설정해야 합니다 .

11 트리거 모드 / 커플링



12 수집 제어

- 단일 수집 실행, 정지 및 구성 (실행 제어) 181
- 샘플링 개요 183
- 수집 모드 선택 187
- 세그먼트 메모리로 수집 193

이 장에서는 오실로스코프의 수집 및 동작 제어 기능을 사용하는 방법을 설명합니다.

단일 수집 실행, 정지 및 구성 (실행 제어)

[Run/Stop] (실행 / 정지) 와 [Single] (싱글) 의 두 가지 전면 패널 키로 오실로스코프의 수집 시스템을 시작 및 중단할 수 있습니다.

- [Run/Stop] (실행 / 정지) 키가 녹색이면 오실로스코프가 작동 중이며, 이는 트리거 조건이 만족될 때 데이터를 수집하고 있음을 의미합니다.

데이터 수집을 중단하려면 [Run/Stop] (실행 / 정지) 를 누르십시오. 정지된 상태에서는 마지막으로 수집된 파형이 표시됩니다.

- [Run/Stop] (실행 / 정지) 키가 빨간색이면 데이터 수집이 정지된 상태입니다.

디스플레이 상단의 상태 표시줄에 있는 트리거 유형 옆에 "Stop (정지)" 이 표시됩니다.

데이터 수집을 시작하려면 [Run/Stop] (실행 / 정지) 를 누르십시오.

- 단일 수집을 캡처 및 표시하려면 (오실로스코프가 실행 중이거나 정지 상태일 때) [Single] (싱글) 을 누르십시오.



[Single](싱글) 실행 컨트롤을 사용하면 싱글샷 이벤트만 표시되고 이후 파형 데이터가 교체 표시되지 않습니다. 이동 및 축소/확대 기능에 최대한의 메모리 용량을 활용하려면 **[Single]**(싱글) 키를 사용하십시오.

[Single](싱글)을 누르면 디스플레이가 지워지고, 트리거 모드가 일시적으로 일반적으로 설정되며(오실로스코프가 즉시 자동 트리거링하는 것을 방지), 트리거 회로가 준비되고, **[Single]**(싱글) 키에 불이 켜지며, 오실로스코프가 파형을 표시하기 전에 트리거 조건이 발생하기를 기다립니다.

오실로스코프가 트리거되면 단일 수집 내용이 표시되고 오실로스코프가 멈춥니다(**[Run/Stop]**(실행/정지) 키가 적색으로 켜짐). 다른 파형을 수집하려면 다시 **[Single]**(싱글)을 누르십시오.

오실로스코프가 트리거하지 않을 경우, **[Force Trigger]**(강제 트리거) 키를 눌러 아무 것에도 트리거하도록 하고 단일 수집을 실행할 수 있습니다.

복수 수집의 결과를 표시하려면 지속성을 사용하십시오. "[지속성을 설정 또는 지우려면](#)" 129 페이지를 참조하십시오.

단일 및 연속 실행과 기록 길이

오실로스코프가 실행될 때(또는 오실로스코프가 실행 후 정지된 경우)보다 단일 수집의 경우에 최대 데이터 기록 길이가 큼니다.

- **싱글** — 단일 수집에는 항상 사용 가능한 최대 메모리가 사용되며(실행 중일 때 캡처된 수집보다 최소 2 배 이상의 메모리), 오실로스코프에 최소 2 배 이상의 샘플이 저장됩니다. — 느린 time/div 설정에서는 단일 수집에 사용 가능한 메모리가 더 많으므로 더 효율적인 샘플링 속도로 수집이 가능합니다.
- **연속 실행** — 연속 실행 중일 때는 단일 수집의 경우에 비해 메모리가 절반으로 나뉩니다. 이는 수집 시스템에서 이전 수집을 처리하는 동안 다른 기록을 수집함으로써, 오실로스코프에서 처리할 수 있는 초당 파형의 수를 획기적으로 늘리는 기능입니다. 연속 실행 중에는 높은 파형 업데이트 속도로 입력 신호를 가장 잘 나타낼 수 있습니다.

가능한 가장 긴 기록 길이로 데이터를 수집하려면 **[Single]**(싱글) 키를 누르십시오.

기록 길이에 영향을 주는 설정에 대한 자세한 내용은 "[길이 제어](#)" 271 페이지를 참조하십시오.

샘플링 개요

오실로스코프의 샘플링 및 수집 모드를 이해하려면 샘플링 원리, 앨리어싱, 오실로스코프 대역폭 및 샘플링 속도, 오실로스코프 상승 시간, 필요한 오실로스코프 대역폭, 메모리 용량이 샘플링 속도에 주는 영향을 파악하는 것이 도움이 됩니다.

샘플링 원리

나이퀴스트 샘플링 원리에는 신호를 앨리어싱 없이 고유하게 재구성하려면 최대 주파수 f_{MAX} 인 제한적인 대역폭 (대역 제한) 의 신호에서 등간격 샘플링 주파수 f_S 가 최대 주파수 f_{MAX} 보다 2 배 이상 커야 한다고 명시되어 있습니다.

$$f_{MAX} = f_S/2 = \text{나이퀴스트 주파수 } (f_N) = \text{폴딩 주파수}$$

앨리어싱

앨리어싱은 신호가 언더샘플링 ($f_S < 2f_{MAX}$) 될 때 발생합니다. 앨리어싱은 부족한 수의 샘플 포인트에서 잘못 재구성된 저주파로 인해 발생하는 신호 왜곡입니다.

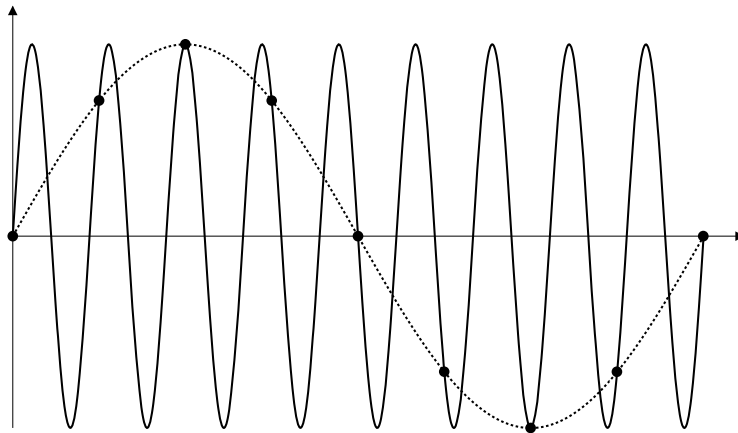


그림 33 앨리어싱

오실로스코프 대역폭 및 샘플링 속도

오실로스코프의 대역폭은 일반적으로 입력 신호 사인파가 3 dB 감쇠되는 (-30%의 진폭 오류) 최저 주파수로 설명됩니다.

오실로스코프의 대역폭에서, 샘플링 원리에 따르면 필요한 샘플링 속도는 $f_s = 2f_{BW}$ 입니다. 하지만 이 원리는 f_{MAX} 를 초과하는 주파수 성분(이 경우 f_{BW})이 없는 것으로 가정하며, 이상적인 브릭월(brick-wall) 주파수 응답을 갖는 시스템이 필요합니다.


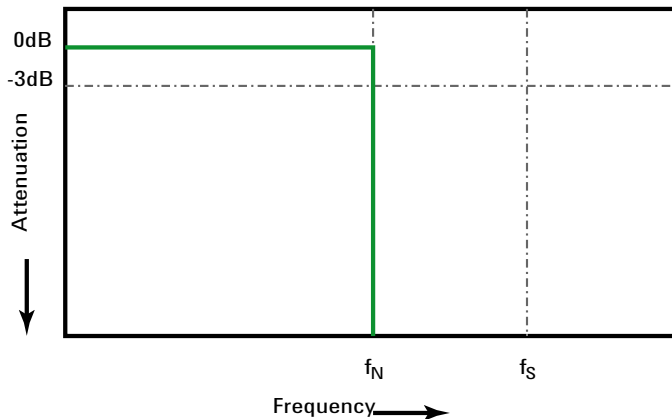


그림 34 이론적인 브릭월 주파수 응답

하지만 디지털 신호에는 기초 주파수(사각파는 기초 주파수의 사인파와 무한한 수의 기수차 고조파로 구성됨)를 초과하는 주파수 성분이 있으며, 일반적으로 500 MHz 이하의 대역폭에서 오실로스코프는 가우시안 주파수 응답을 보입니다.

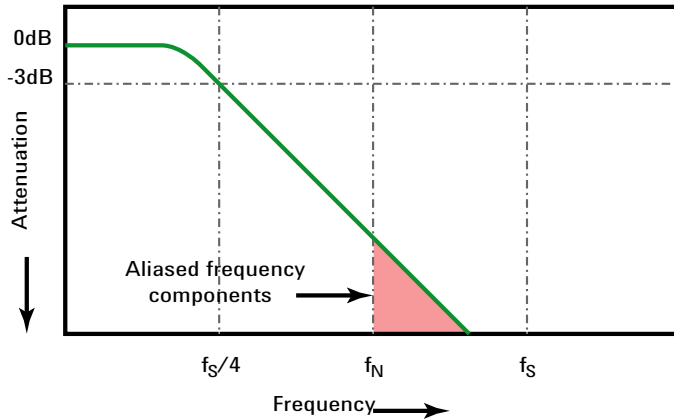

Limiting oscilloscope bandwidth (fbw) to 1/4 the sample rate ($f_s/4$) reduces frequency components above the Nyquist frequency (f_N).

그림 35 샘플링 속도 및 오실로스코프 대역폭

따라서 실질적으로 오실로스코프의 샘플링 속도가 대역폭의 4 배 이상 즉, $f_s = 4f_{BW}$ 가 되어야 합니다. 그래야만 앨리어싱이 줄어들며, 앨리어싱이 적용된 주파수 성분이 대폭 감소됩니다.

1 GHz 대역폭 3000 X-Series 오실로스코프 모델은 브릭웰 유형의 주파수 응답 (플랫 응답으로도 알려짐) 을 지니며, 더 낮은 대역폭 3000 X-Series 오실로스코프 모델의 가우스 응답보다 많습니다. 오실로스코프 주파수 응답의 유형별 특성은 *Understanding Oscilloscope Frequency Response and Its Effect on Rise-Time Accuracy*, Agilent Application Note 1420(<http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5988-8008EN.pdf>) 을 참조하십시오.

관련 항목 오실로스코프의 샘플링 속도 대 샘플링 충실도 평가: 가장 정확하게 디지털 측정을 실행하는 방법, 애질런트 애플리케이션 노트 1587(<http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5989-5732EN.pdf>)

오실로스코프 상승 시간

오실로스코프의 대역폭 사양과 밀접하게 연관되는 항목으로 상승 시간 사양이 있습니다. 가우시안 유형의 주파수 응답을 제공하는 오실로스코프는 10% ~ 90% 의 기준에서 약 $0.35/f_{BW}$ 의 상승 시간을 가집니다.

오실로스코프의 상승 시간은 오실로스코프가 정확하게 측정할 수 있는 가장 빠른 에지 속도가 아니라, 오실로스코프에서 만들어 낼 수 있는 가장 빠른 에지 속도입니다.

오실로스코프의 필요 대역폭

신호를 정확하게 측정하는 데 필요한 오실로스코프의 대역폭은 신호의 주파수가 아니라 신호의 상승 시간에 따라 결정됩니다. 다음 절차를 사용하여 오실로스코프의 필요 대역폭을 계산할 수 있습니다.

- 1 가장 빠른 에지 속도를 결정합니다.

일반적으로 상승 시간 정보는 설계에 사용하는 장치의 게시된 사양에서 확인할 수 있습니다.

- 2 최대 "실용" 주파수 성분을 계산합니다.

Howard W. Johnson 박사의 저서 *High-Speed Digital Design - A Handbook of Black Magic*에 따르면, 모든 고속 에지는 주파수 성분의 무한 스펙트럼을 가집니다. 하지만 고속 에지의 주파수 스펙트럼에는 f_{knee} 보다 높은 주파수 성분이 신호의 형상을 결정하는 데 별다른 영향을 주지 않는 변곡점 또는 "니 (Knee)"가 존재합니다.

$$f_{knee} = 0.5 / \text{신호 상승 시간 (10\% ~ 90\%의 임계값 기준)}$$

$$f_{knee} = 0.4 / \text{신호 상승 시간 (20\% ~ 80\%의 임계값 기준)}$$

- 3 필요한 정밀도에 해당하는 증배율을 사용하여 필요한 오실로스코프의 대역폭을 결정할 수 있습니다.

필요한 정밀도	필요한 오실로스코프 대역폭
20%	$f_{BW} = 1.0 \times f_{knee}$
10%	$f_{BW} = 1.3 \times f_{knee}$
3%	$f_{BW} = 1.9 \times f_{knee}$

관련 항목 용도에 적합한 대역폭을 가진 오실로스코프 선택하기, 애질런트 애플리케이션 노트 1588(<http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5989-5733EN.pdf>)

메모리 용량 및 샘플링 속도

오실로스코프 메모리의 포인트 수는 고정되어 있으며 오실로스코프의 아날로그 - 디지털 컨버터와 관련된 최대 샘플링 속도가 있지만, 실제 샘플링 속도는 수집 시간(오실로스코프의 수평 time/div 스케일에 따라 설정됨)에 의해 결정됩니다.

샘플링 속도 = 샘플 수 / 수집 시간

예를 들어, 50,000 포인트의 메모리에 50 μ s의 데이터를 저장하는 경우 실제 샘플링 속도는 1 GSa/s입니다.

마찬가지로, 50,000 포인트의 메모리에 50 ms의 데이터를 저장하는 경우 실제 샘플링 속도는 1 MSa/s가 됩니다.

실제 샘플링 속도는 정보 영역의 오른쪽에 표시됩니다.

오실로스코프는 불필요한 샘플을 폐기(소멸)함으로써 실제 샘플링 속도를 달성합니다.

수집 모드 선택

오실로스코프의 수집 모드를 선택할 때 느린 time/div 설정에서는 일반적으로 샘플이 소멸된다는 점을 명심하십시오.

느린 time/div 설정에서는 수집 시간이 길어지고 오실로스코프의 디지털라이저가 메모리를 채우는 데 필요한 속도보다 빠르게 샘플링을 실행하기 때문에 유효 샘플링 속도가 떨어지고 유효 샘플링 주기는 늘어납니다.

예를 들어 오실로스코프의 디지털라이저가 1 ns(최고 샘플링 속도 1 GSa/s)의 샘플링 주기와 1 M의 메모리 용량을 가진 경우를 가정하겠습니다. 이 속도라면 메모리는 1 ms에 채워집니다. 수집 시간이 100 ms(10 ms/div)라면 메모리를 채우는 데 100 개당 1 개의 샘플만이 필요합니다.

수집 모드를 선택하려면

- 1 전면 패널에 있는 **[Acquire]**(수집) 키를 누릅니다.
- 2 수집 메뉴에서 **수집 모드** 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 수집 모드를 선택합니다.

InfiniiVision 오실로스코프에는 다음과 같은 수집 모드가 있습니다.

- **평균** — 느린 time/div 설정에서 일반적인 소멸이 발생하며, 평균화 기능은 없습니다. 이 모드는 대부분의 파형에 사용할 수 있습니다. "**일반 수집 모드**" 188 페이지를 참조하십시오.
- **피크 검출** — 느린 time/div 설정에서 유효 샘플 주기 내의 최대 및 최소 샘플이 저장됩니다. 이 모드는 간헐적으로 발생하는 좁은 펄스를 표시하는데 사용할 수 있습니다. "**피크 검출 수집 모드**" 188 페이지를 참조하십시오.
- **평균화** — 모든 time/div 설정에서 지정한 수의 트리거가 함께 평균화됩니다. 이 모드를 사용하면 대역폭 또는 상승 시간의 저하 없이 노이즈를 줄이고 주기적 신호의 분해능을 높일 수 있습니다. "**수집 모드 평균**" 191 페이지를 참조하십시오.
- **고분해능** — 느린 time/div 설정에서 유효 샘플링 주기 내의 모든 샘플이 평균화되며 평균 값이 저장됩니다. 이 모드는 무작위 노이즈를 줄이는 데 사용할 수 있습니다. "**고분해능 수집 모드**" 193 페이지를 참조하십시오.

일반 수집 모드

느린 time/div 설정의 일반 모드에서는 추가 샘플이 소멸됩니다 (즉, 일부가 폐기됩니다). 이 모드는 대부분의 파형에서 최상의 디스플레이를 제공합니다.

피크 검출 수집 모드

피크 검출 모드를 사용할 때 느린 time/div 설정에서는 노이즈가 과장되는 단점에도 불구하고, 간헐적이고 짧은 이벤트를 캡처하기 위해 최소 및 최대 샘플이 보존됩니다. 이 모드에서는 최소한 샘플링 주기에 해당하는 모든 펄스가 표시됩니다.

최대 샘플링 속도가 4 GSa/s 인 InfiniiVision 3000 X 시리즈 오실로스코프의 경우, 250 ps(샘플링 주기)마다 샘플이 수집됩니다.

- 관련 항목**
- "**글리치 또는 좁은 펄스 캡처**" 188 페이지
 - "**피크 검출 모드를 사용하여 글리치 찾기**" 190 페이지

글리치 또는 좁은 펄스 캡처

글리치란 파형 내의 급속한 변화를 의미하며 일반적으로 파형에 비하여 폭이 좁습니다. 피크 검출 모드를 사용하면 글리치 또는 좁은 펄스를 더 쉽게 볼 수 있습니다. 피크 검출 모드에서는 좁은 글리치와 날카로운 에지가 일반 수집 모드보다 더 밝게 표시되므로 보기가 쉽습니다.

글리치의 특성을 분석하려면 오실로스코프의 커서 또는 자동 측정 기능을 사용하십시오.

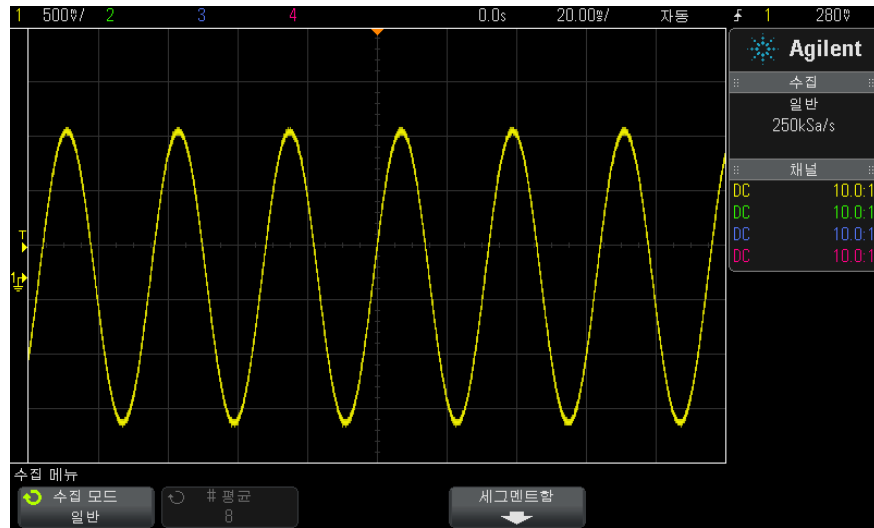


그림 36 글리치가 포함된 사인파, 일반 모드

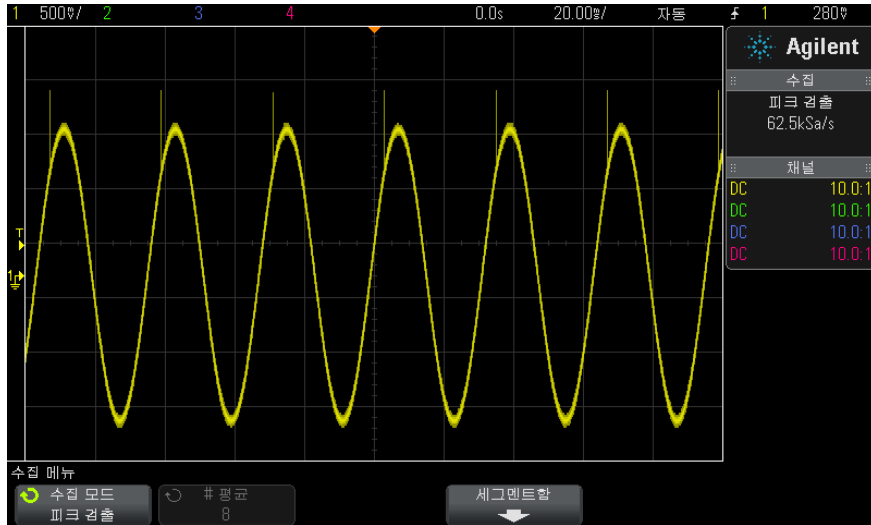


그림 37 글리치가 포함된 사인파, 피크 검출 모드

피크 검출 모드를 사용하여 글리치 찾기

- 1 신호를 오실로스코프에 연결하고 안정적인 표시 상태를 확보합니다.
- 2 글리치를 찾으려면 **[Acquire]**(수집) 키를 누른 다음, **피크 검출**이 선택될 때까지 **수집 모드** 소프트키를 누릅니다.
- 3 **[Display]**(디스플레이) 키를 누른 다음 **∞ 지속성**(무한 지속성) 소프트키를 누릅니다.

무한 지속성은 디스플레이를 새로운 수집 결과로 업데이트하되 이전 수집 결과는 지우지 않습니다. 새로운 샘플 포인트는 정상 명암으로 표시되며 이전 수집 결과는 낮은 명암으로 표시됩니다. 디스플레이 영역 경계 밖에서는 파형 지속성이 유지되지 않습니다.

이전에 수집된 포인트를 지우려면 **디스플레이 삭제** 소프트키를 누르십시오. **∞ 지속성**을 끄기 전까지는 디스플레이에 포인트가 누적됩니다.

- 4 줌 모드를 사용하여 글리치 특성을 분석합니다.
 - a **⊙** 줌 키 (또는 **[Horiz]**(수평) 키를 누른 다음 **줌** 소프트키)를 누릅니다.
 - b 글리치에 더 높은 분해능을 확보하려면 타임 베이스를 확장하십시오.

수평 위치 노브 (◀▶) 를 사용하여 파형 전체를 이동하면서 글리치 주변의 일반 창에서 확대 부분을 설정할 수 있습니다.

수집 모드 평균

평균 모드를 사용하면 다수의 수집에서 평균을 산출하여 노이즈를 줄이고 수직 분해능을 높일 수 있습니다 (모든 time/div 설정에서). 평균을 사용하려면 안정적인 트리거가 필요합니다.

평균 수는 2 ~ 65536 사이에서 2 의 배수 단위로 설정할 수 있습니다.

평균 수를 늘리면 노이즈가 감소하고 수직 분해능이 높아집니다.

# 평균	분해능 비트
2	8
4	9
16	10
64	11
≥ 256	12

평균 수를 늘리면 표시되는 파형이 파형 변화에 대해 반응하는 속도가 느려집니다. 따라서 변화에 대한 파형의 대응 속도와 신호에서 표시되는 노이즈를 얼마나 줄일 것인지 사이에 타협을 해야 합니다.

평균 모드를 사용하려면 :

- 1 **[Acquire]**(수집) 키를 누른 다음 , 평균 모드가 선택될 때까지 **수집 모드** 소프트웨어 키를 누릅니다 .
- 2 **# 평균** 소프트웨어 키를 누르고 엔트리 노브를 돌려 표시되는 파형에서 노이즈를 가장 잘 제거할 수 있는 평균 수를 설정합니다. 평균이 적용되는 수집의 수가 **# 평균** 소프트웨어 키에 표시됩니다 .

12 수집 제어

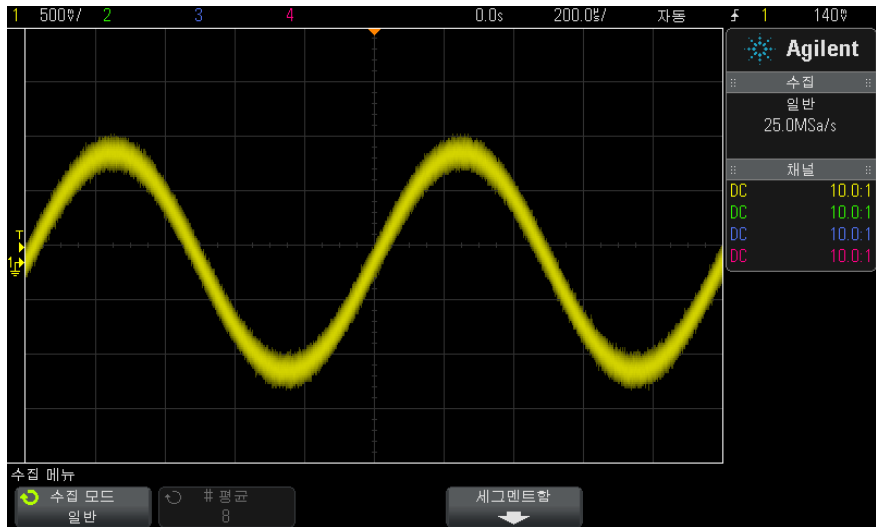


그림 38 표시되는 파형의 무작위 노이즈

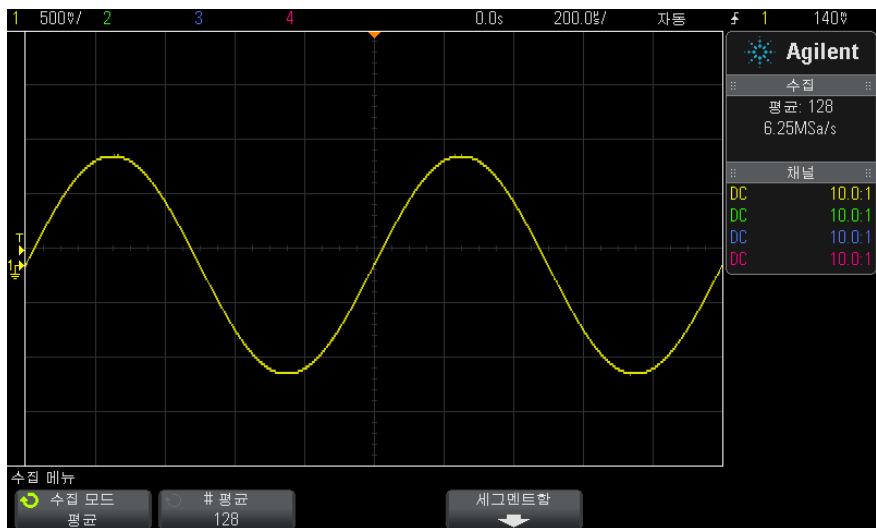


그림 39 무작위 노이즈를 줄이는 데 128 개의 평균이 사용됨

관련 항목 • 11 장, “트리거 모드 / 커플링,” 페이지 시작 173 쪽

고분해능 수집 모드

고분해능 모드에서 time/div 설정을 더 느리게 하면 무작위 노이즈를 줄이기 위해 추가 샘플이 평균화에 포함되며, 따라서 화면의 트레이스가 부드러워지고 수직 분해능이 효율적으로 높아집니다.

고분해능 모드는 같은 수집에 포함된 순차적인 샘플 포인트를 평균화합니다. 4 개 평균의 계수마다 수직 분해능의 추가 비트가 생성됩니다. 수직 분해능의 추가 비트 수는 오실로스코프의 time/div 설정 (스위프 속도)에 따라 결정됩니다.

time/div 설정이 느릴수록 각 표시 포인트에서 함께 평균에 합산되는 샘플의 수가 많아집니다.

고분해능 모드는 싱글샷 및 반복 신호에 모두 사용할 수 있으며, 연산이 MegaZoom 주문형 ASIC 에서 처리되므로 파형 업데이트가 느려지지 않습니다. 고분해능 모드는 실질적으로 저역 통과 필터와 같은 역할을 하므로 오실로스코프의 실시간 대역폭을 제한합니다.

표시되는 샘플링 속도 (sr, 채널 당, 최고 2 Gsa/s)	표시되는 샘플링 속도 (sr, 인터리브, 최고 4 Gsa/s)	분해능 비트
$500 \text{ MSa/s} < sr \leq 2 \text{ Gsa/s}$	$1 \text{ Gsa/s} < sr \leq 4 \text{ Gsa/s}$	8
$100 \text{ MSa/s} < sr \leq 500 \text{ MSa/s}$	$200 \text{ MSa/s} < sr \leq 1 \text{ Gsa/s}$	9
$20 \text{ MSa/s} < sr \leq 100 \text{ MSa/s}$	$40 \text{ MSa/s} < sr \leq 200 \text{ MSa/s}$	10
$5 \text{ MSa/s} < sr \leq 20 \text{ MSa/s}$	$10 \text{ MSa/s} < sr \leq 40 \text{ MSa/s}$	11
$sr \leq 5 \text{ MSa/s}$	$sr \leq 10 \text{ MSa/s}$	12

세그먼트 메모리로 수집

출고 시 세그먼트 메모리 옵션 (옵션 SGM) 이 설치된 오실로스코프를 구매하거나, 라이선스 (주문 모델 번호 DSOX3SGM " 세그먼트 메모리 ") 를 설치하여 해당 옵션을 활성화할 수 있습니다.

12 수집 제어

여러 개의 간헐적인 트리거 이벤트를 캡처하는 경우 오실로스코프의 메모리를 세그먼트로 분할하는 것이 좋습니다. 이 기능을 사용하면 장시간의 신호 비활성 상태 없이 신호 활동을 캡처할 수 있습니다.

각 세그먼트는 모든 아날로그 채널, 디지털 채널(MSO 모델) 및 시리얼 디코드 데이터를 통해 완성됩니다.

세그먼트 메모리 기능을 사용할 경우, 분석 세그먼트 기능("세그먼트 메모리의 측정, 통계 및 무한 지속성" 195 페이지 참조)을 사용하여 수집된 전체 세그먼트에 걸친 무한 지속성을 표시할 수 있습니다. 자세한 내용은 "지속성을 설정 또는 지우려면" 129 페이지를 참조하십시오.

세그먼트 메모리로 수집하려면

- 1 트리거 조건을 설정합니다. (자세한 내용은 10 장, "트리거," 페이지 시작 139 쪽을 참조하십시오.)
- 2 전면 패널의 파형 부분에 있는 **[Acquire]**(수집) 키를 누릅니다.
- 3 **세그먼트함** 소프트웨어 키를 누릅니다.
- 4 세그먼트 메모리 메뉴에서 **세그먼트함** 소프트웨어 키를 누르면 세그먼트 메모리 수집이 활성화됩니다.
- 5 **# of Segs** 소프트웨어 키를 누르고 엔트리 노브를 돌려 오실로스코프의 메모리를 분할할 세그먼트 수를 선택합니다.

메모리는 오실로스코프 모델에 따라 최소 2 개에서 최대 1000 개의 세그먼트로 분할할 수 있습니다.

- 6 **[Run]**(실행) 또는 **[Single]**(싱글) 키를 누릅니다.

오실로스코프가 실행되며 각 트리거 이벤트에 대해 메모리 세그먼트가 채워집니다. 오실로스코프가 여러 세그먼트를 수집할 때, 디스플레이 오른쪽 상단 영역에 진행 상태가 표시됩니다. 오실로스코프는 메모리가 가득 찰 때까지 트리거를 계속하며, 가득 차면 오실로스코프가 정지됩니다.

측정하는 신호에 1 초 이상의 비활성 상태가 있다면 자동 트리거를 방지하기 위해 **일반** 트리거 모드를 선택하는 것을 고려해 보십시오. "**자동 또는 일반 트리거 모드를 선택하려면**" 174 페이지를 참조하십시오.



- 관련 항목
- " 세그먼트 탐색 " 195 페이지
 - " 세그먼트 메모리의 측정 , 통계 및 무한 지속성 " 195 페이지
 - " 세그먼트 메모리 재준비 시간 " 196 페이지
 - " 세그먼트 메모리에서 데이터 저장 " 196 페이지

세그먼트 탐색

- 1 **Current Seg** 소프트키를 누르고 엔트리 노브를 돌려 첫 트리거 이벤트 이후의 시간을 표시하는 시간 태그를 따라 원하는 세그먼트가 표시되도록 합니다.

또한 **[Navigate]**(이동) 키와 컨트롤을 사용하여 세그먼트를 탐색할 수도 있습니다. " 세그먼트를 탐색하려면 " 59 페이지를 참조하십시오.

세그먼트 메모리의 측정 , 통계 및 무한 지속성

측정을 실행하고 통계 정보를 보려면 **[Meas]**(측정) 을 누르고 원하는 측정을 설정하십시오 (14 장, " 측정 ," 페이지 시작 207 쪽 참조). 그런 다음 **분석 세그먼트**를 누르십시오. 통계 데이터는 사용자가 선택한 측정에 대해 누적됩니다.

분석 세그먼트 소프트키는 수집이 정지되고 세그먼트 메모리 기능이 켜져 있거나 시리얼 리스터가 활성화되었을 때 표시됩니다.


12 수집 제어

또한 디스플레이 메뉴에서 무한 지속성을 켜고 **분석 세그먼트** 소프트키를 눌러 무한 지속 표시 상태를 만들 수도 있습니다.

세그먼트 메모리 재준비 시간

각 세그먼트가 채워진 후, 오실로스코프가 재준비되며 약 1 μ s 내에 트리거 준비가 완료됩니다.

예를 들어, 수평 time/div 컨트롤을 5 μ s/div 로 설정하고, 시간 기준을 **중앙**으로 설정한 경우 10 개의 눈금을 모두 채우고 재준비하는 데 적어도 50 μ s 의 시간이 걸린다는 점을 기억하십시오. (그 중 25 μ s 는 트리거 전 데이터 캡처에, 나머지 25 μ s 는 트리거 후 데이터 캡처에 사용됩니다.)

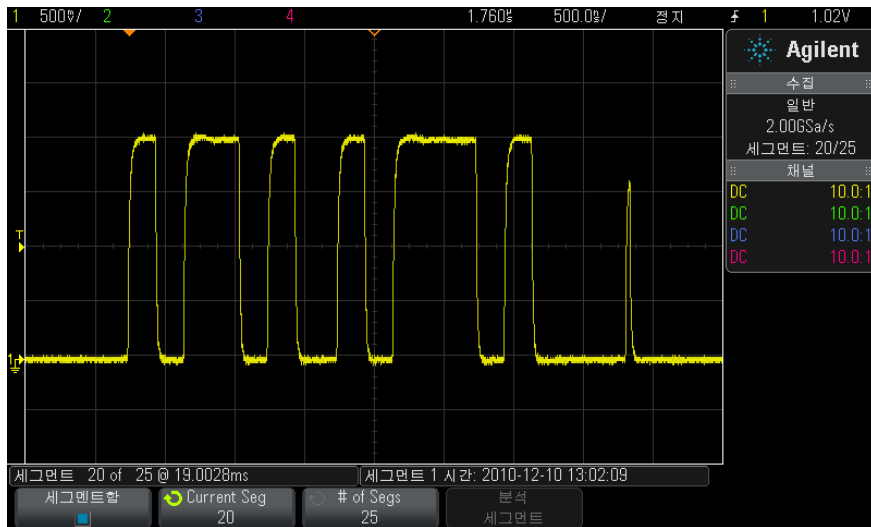

세그먼트 메모리에서 데이터 저장

현재 표시되는 세그먼트 (**세그먼트 저장 - 현재**) 또는 전체 세그먼트 (**세그먼트 저장 - 전체**)를 CSV, ASCII XY 및 BIN 데이터 형식으로 저장할 수 있습니다.

캡처하는 데이터를 정확하게 표현하려면 충분한 포인트가 캡처되도록 길이 제어 기능을 설정하십시오. 오실로스코프가 여러 세그먼트를 저장할 때, 디스플레이 오른쪽 상단 영역에 진행 상태가 표시됩니다.

자세한 내용은 "CSV, ASCII XY 또는 BIN 데이터 파일을 저장하려면 " 268 페이지를 참조하십시오.



13 커서

커서 측정을 실행하려면 200

커서 예 202

커서는 선택한 파형 소스상의 X 축 값 및 Y 축 값을 나타내는 수평 및 수직 마커입니다. 커서를 사용하여 오실로스코프 신호에 사용자 정의 전압, 시간, 위상 또는 비율 측정을 만들 수 있습니다.

커서 정보는 정보 영역의 오른쪽에 표시됩니다.

커서는 가시 디스플레이에만 국한되지 않습니다. 커서를 설정하고 커서가 화면을 벗어날 때까지 파형을 이동하거나 확대/축소하더라도 그 값은 변경되지 않습니다. 원래 위치로 돌아오면 커서가 계속 그 자리에 남아 있습니다.

X 커서 X 커서는 수평으로 조정되는 수직 점패선이며 시간 (s), 주파수 (1/s), 위상 (°) 및 비율 (%) 을 측정하는 데 사용할 수 있습니다.

X1 커서는 촘촘한 수직 점패선이고 X2 커서는 성긴 수직 점패선입니다.

FFT 산술 기능을 소스로 사용하는 경우, X 커서는 주파수를 나타냅니다.

XY 수평 모드에서는 X 커서가 채널 1 값 (전압 또는 전류) 을 나타냅니다.

선택한 파형 소스에 해당하는 X1 및 X2 커서 값은 소프트키 메뉴 영역에 표시됩니다.

X1 과 X2 사이의 차이 (ΔX) 및 $1/\Delta X$ 이 정보 영역의 오른쪽에 있는 커서 상자에 표시됩니다.

Y 커서 Y 커서는 수직으로 조정되는 수평 점패선이며 채널 **프로브 단위** 설정에 따라 전압 또는 전류를 측정하는 데 사용하거나 비율 (%) 을 측정할 수 있습니다. 산술 기능이 소스로 사용되는 경우, 측정 단위는 이 산술 기능에 맞춰집니다.

Y1 커서는 촘촘한 수평 점패선이고 Y2 커서는 성긴 수평 점패선입니다.



Y 커서는 수직으로 조정되며 일반적으로 0 dB 에 상대적인 값을 나타내는 산술 FFT 의 경우를 제외하고 파형의 접지 포인트에 상대적인 값을 나타냅니다.

XY 수평 모드에서는 Y 커서가 채널 2 값 (전압 또는 전류) 을 나타냅니다.

활성화된 경우 선택한 파형 소스에 해당하는 Y1 및 Y2 커서 값은 소프트키 메뉴 영역에 표시됩니다.

Y1 과 Y2 사이의 차이 (ΔY) 가 정보 영역의 오른쪽에 있는 커서 상자에 표시됩니다.

커서 측정을 실행하려면

1 신호를 오실로스코프에 연결하고 안정적인 표시 상태를 확보합니다.

2 [Cursors](커서) 키를 누릅니다.

오른쪽 정보 영역에 커서 상자가 표시되며 커서가 "켜져 있음" 을 나타냅니다. (커서를 끄려면 [Cursors](커서) 키를 다시 누르십시오.)

3 커서 메뉴에서 모드를 누른 다음 원하는 모드를 선택합니다.

- **수동** — ΔX , $1/\Delta X$ 및 ΔY 값이 표시됩니다. ΔX 는 X1 과 X2 커서 사이의 차이이며, ΔY 는 Y1 과 Y2 커서 사이의 차이입니다.



- **파형 추적** — 마커를 수평으로 이동하면 파형의 수직 진폭이 추적 및 측정됩니다. 마커에 해당하는 시간 및 전압 위치가 표시됩니다. 마커 사이의 수직 (Y) 및 수평 (X) 차이가 ΔX 및 ΔY 값으로 표시됩니다.
- **2 진수** — 현재 X1 및 X2 커서 위치에 표시되는 파형의 로직 레벨이 소프트키 위에 2 진수로 표시됩니다. 관련 채널의 파형 색과 일치하도록 디스플레이가 색상으로 구분됩니다.



- **16 진수** — 현재 X1 및 X2 커서 위치에 표시되는 파형의 로직 레벨이 소프트키 위에 16 진수로 표시됩니다.



수동 및 파형 추적 모드는 아날로그 입력 채널에 표시되는 파형 (산술 기능 포함) 에 사용할 수 있습니다.

2 진수 및 16 진수 모드는 디지털 신호 (MSO 오실로스코프 모델) 에 적용됩니다.

16 진수 및 2 진수 모드에서 레벨은 1(트리거 레벨보다 높음), 0(트리거 레벨보다 낮음), 중간 상태 (↑) 또는 X(상관 없음) 로 표시될 수 있습니다.

2 진수 모드에서는 채널이 꺼진 경우에 X 가 표시됩니다.

16 진수 모드에서는 채널이 꺼진 경우 0 으로 인식됩니다.

4 소스 (또는 파형 추적 모드에서 X1 소스, X2 소스) 를 누른 다음, 커서 값의 입력 소스를 선택합니다.

5 조정할 커서를 선택합니다.

- 커서 노브를 누른 다음 커서 노브를 돌립니다. 선택을 최종 확정하려면 커서 노브를 다시 누르거나 팝업 메뉴가 사라질 때까지 약 5 초 동안 기다리십시오.

또는

- 커서 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌립니다.

X1 X2 연동 및 Y1 Y2 연동 옵션을 선택하면 델타 값을 동일하게 유지하면서 두 커서 모두를 동시에 조정할 수 있습니다. 이 기능은 예를 들어 펄스 열에서 펄스 폭 변동을 검사하는 데 유용합니다.

현재 선택된 커서는 다른 커서보다 밝게 표시됩니다.

6 커서 단위를 변경하려면 단위 소프트웨어를 누릅니다.

커서 단위 메뉴에서 :



X 단위 소프트웨어를 눌러 다음을 선택할 수 있습니다.

- 초 (s).
- Hz(1/s).

13 커서

- **위상 (°)** — 선택되는 경우 **X 커서 사용** 소프트웨어를 사용하여 현재 X1 위치를 0 도로 설정하고 현재 X2 위치를 360 도로 설정합니다.
- **비율 (%)** — 선택되는 경우 **X 커서 사용** 소프트웨어를 사용하여 현재 X1 위치를 0% 으로 설정하고 현재 X2 위치를 100% 으로 설정합니다.

Y 단위 소프트웨어를 눌러 다음을 선택할 수 있습니다.

- **베이스** — 소스 파형에 사용되는 동일한 단위입니다.
- **비율 (%)** — 선택되는 경우 **Y 커서 사용** 소프트웨어를 사용하여 현재 Y1 위치를 0% 으로 설정하고 현재 Y2 위치를 100% 으로 설정합니다.

위상 또는 비율 단위의 경우 0 및 360 도 또는 0 및 100% 위치가 설정된 후 커서를 조정하면 설정 위치를 기준으로 측정이 표시됩니다.

7 커서 노브를 돌려 선택된 커서를 조정할 수 있습니다.

커서 예

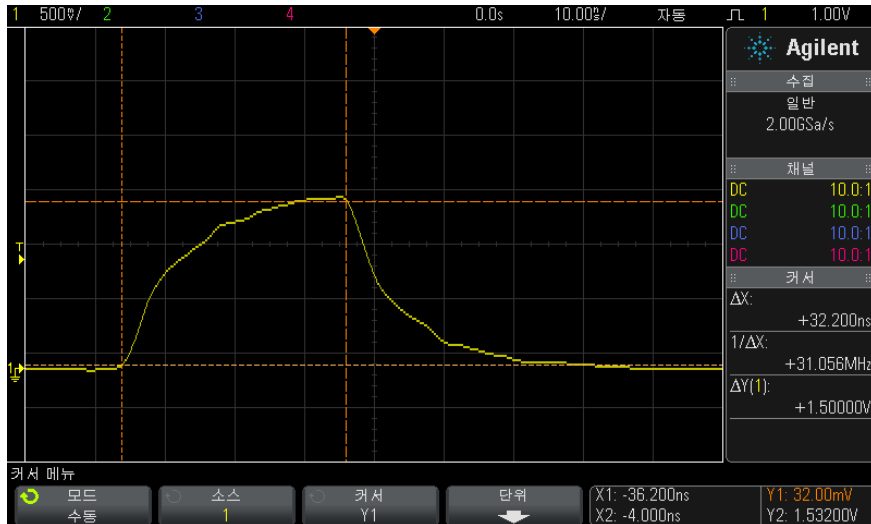


그림 40 중간 임계값 포인트 이외의 펄스 폭을 측정하는 데 사용되는 커서

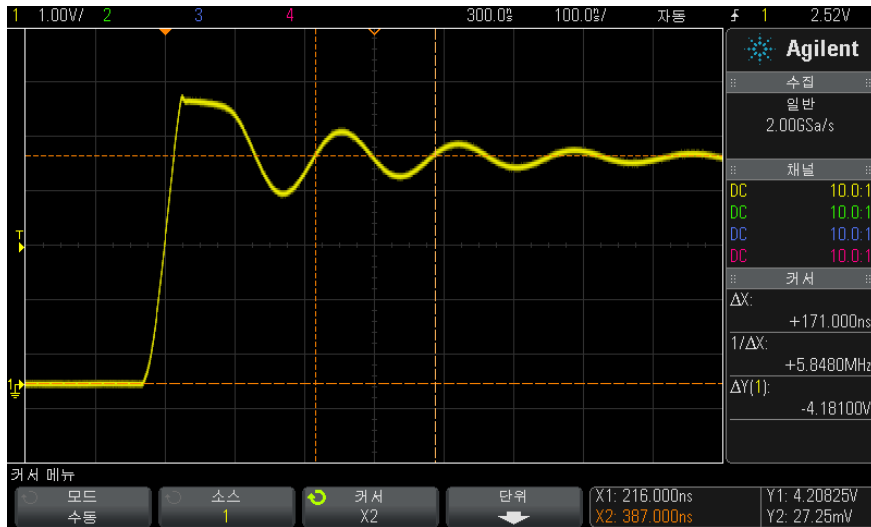


그림 41 펄스 링잉의 주파수를 측정하는 커서

줌 모드를 사용하여 디스플레이를 확대한 다음, 커서로 관심 이벤트의 특성을 분석합니다.

13 커서

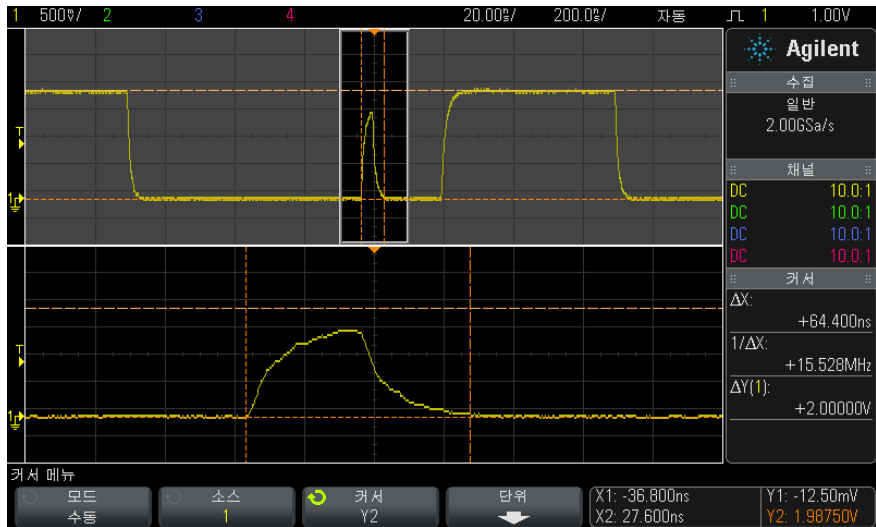


그림 42 줌 윈도우를 추적하는 커서

X1 커서를 펄스의 한 쪽에 배치하고 X2 커서를 펄스의 다른 쪽에 배치합니다 .

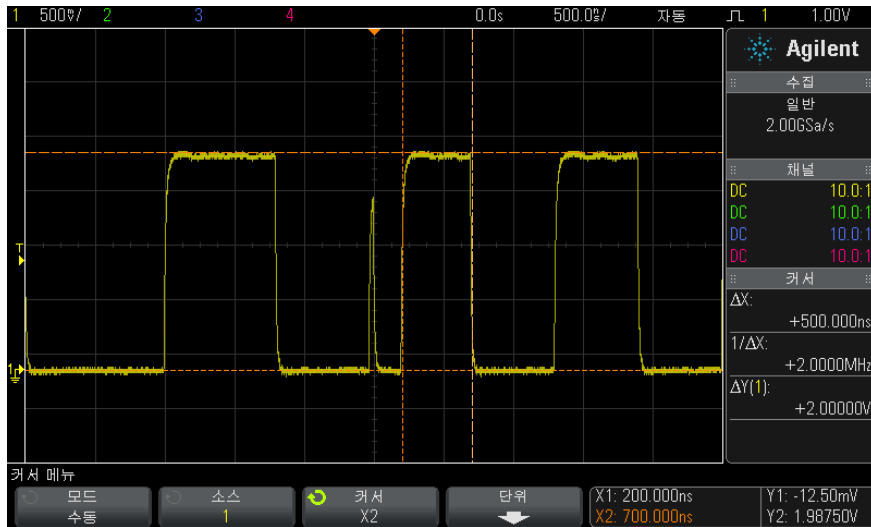


그림 43 커서를 사용한 펄스 폭 측정

X1 X2 연동 소프트웨어를 누르고 커서를 함께 움직여 펄스 열 내의 펄스 폭 변동을 검사할 수 있습니다.

13 커서

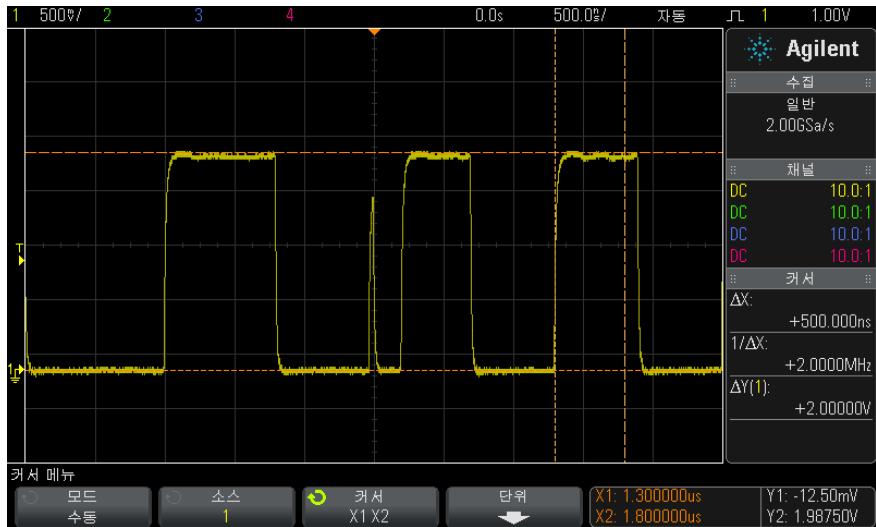


그림 44 커서를 함께 움직여 펄스 폭 변동 검사



14 측정

자동 측정을 실행하려면	208
측정 요약	209
전압 측정	212
시간 측정	219
카운트 측정	226
혼합 측정	227
측정 임계값	228
줌 디스플레이가 적용된 측정 창	230
측정값 통계	230

[Meas](측정) 키를 사용하여 파형에 대한 자동 측정을 수행할 수 있습니다. 일부 측정 기능은 아날로그 입력 채널에 대해서만 사용할 수 있습니다.

최근에 선택한 4 개의 측정 결과가 화면 오른쪽 측정 정보 영역에 표시됩니다.

측정 대상 파형에서 가장 최근에 선택한 측정 (오른쪽 측정 영역에서 가장 아래쪽)에 해당하는 부분을 나타내는 커서가 켜집니다.

참 고

수집 후 처리

수집 후 디스플레이 파라미터를 변경하는 것 외에, 수집 후에 모든 측정 및 산술 기능을 실행할 수 있습니다. 이동 및 확대 / 축소를 적용하거나 채널을 켜고 끄면 측정 및 산술 기능이 재계산됩니다. 수평 스케일 노브와 수직 volts/division 노브를 사용하여 신호를 축소 및 확대하면 디스플레이의 해상도가 변경됩니다. 측정 및 산술 기능이 표시되는 데이터에 대해 실행되므로, 함수 및 측정 분해능에도 영향이 있습니다.



자동 측정을 실행하려면

- 1 [Meas](측정) 키를 눌러 측정 메뉴가 표시되도록 합니다 .




- 2 소스 소프트키를 눌러 채널을 선택하고, 실행 중인 산술 기능 또는 측정할 기준 파형을 선택합니다 .

표시되는 채널, 산술 기능 또는 기준 파형만 측정에 사용할 수 있습니다 .

측정에 필요한 파형 일부가 표시되지 않거나 측정하기에 충분한 분해능이 표시되지 않는 경우, 결과가 "No Edges(에지 없음)", "Clipped(잘림)", "Low Signal(신호 낮음)", "< value(< 값)", "> value(> 값)" 으로 표시되거나 측정을 신뢰하기 어려울 수 있음을 나타내는 유사한 메시지가 표시됩니다 .

- 3 유형 : 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 실행할 측정을 선택하십시오 .

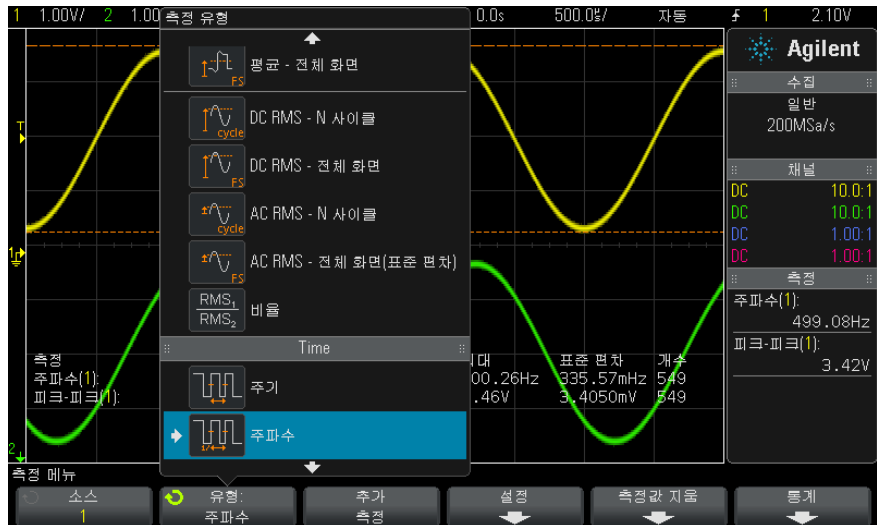

측정 유형에 대한 자세한 내용은 " 측정 요약 " 209 페이지를 참조하십시오 .

- 4 일부 측정의 경우 추가 측정 설정을 지정할 수 있는 **설정** 소프트키를 사용할 수 있습니다.
- 5 **추가 측정** 소프트키를 누르거나 엔트리 노브를 누르면 측정 화면이 표시됩니다.

측정 대상 파형에서 가장 최근에 추가한 측정 (디스플레이에서 가장 아래쪽)에 해당하는 부분을 나타내는 커서가 켜집니다. 이전에 추가된 측정 (가장 최근 측정 제외)에 해당하는 커서를 보려면 해당 측정을 다시 추가하십시오.

기본적으로 측정 통계가 표시됩니다. "**측정값 통계**" 230 페이지를 참조하십시오.

- 6 측정을 중단하려면 **[Meas]**(측정) 키를 다시 누르십시오.

디스플레이에서 측정이 없어집니다.

- 7 한 가지 이상의 측정을 중단하려면 **측정값 지움** 소프트키를 누르고 지울 측정 내용을 선택하거나 또는 **지움 모든**을 선택하십시오.



모든 측정이 지워진 후에 다시 **[Meas]**(측정) 을 누르면 주파수 및 피크 - 피크가 기본 측정이 됩니다.

측정 요약

오실로스코프에서 제공하는 자동 측정 기능이 아래 표에 열거되어 있습니다. 아날로그 채널 파형에 대해서는 모든 측정이 가능합니다. FFT를 제외한 기준 파형과 산술 파형에 대해서는 카운터를 제외한 모든 측정이 가능합니다. 산술 FFT 파형과 디지털 채널 파형에 대해서는 한정적인 일련의 측정만이 가능합니다 (아래 표의 설명 참조).

측정	산술 FFT에 유효 *	디지털 채널에 유효	참고
"모든 스냅샷" 211 페이지			


측정	산술 FFT에 유효 *	디지털 채널 에 유효	참고
"진폭" 213 페이지			
"면적" 227 페이지			
"평균" 216 페이지	예, 전 체 화 면		
"최저값" 214 페이지			
"버스트 대역폭" 222 페이지			
"카운터" 221 페이지		예	산술 파형에 유효하지 않음
"지연" 223 페이지			두 소스 사이를 측정합니다. 설정 을 눌러 두 번째 소스를 지정하십시오.
"듀티 사이클" 222 페이지		예	
"하강 시간" 223 페이지			
"주파수" 220 페이지		예	
"최대값" 213 페이지	예		
"최소값" 213 페이지	예		
"상승 에지 카운트" 227 페이지			
"하강 에지 카운트" 227 페이지			
"양의 펄스 카운트" 226 페이지			
"음의 펄스 카운트" 227 페이지			
"오버슈트" 214 페이지			
"피크 - 피크" 213 페이지	예		
"주기" 220 페이지		예	

측정	산술 FFT에 유효 *	디지털 채널 에 유효	참고
" 위상 " 224 페이지			두 소스 사이를 측정합니다 . 설정 을 눌러 두 번째 소스를 지정하십시오 .
" 프리슈트 " 216 페이지			
" 비율 " 219 페이지			두 소스 사이를 측정합니다 . 설정 을 눌러 두 번째 소스를 지정하십시오 .
" 상승 시간 " 223 페이지			
"DC RMS" 217 페이지			
"AC RMS" 217 페이지			
" 최고값 " 213 페이지			
" + 폭 " 222 페이지		예	
" - 폭 " 222 페이지		예	
"Y 최대값에서 X" 226 페이지	예		결과 단위는 헤르츠입니다 .
"Y 최소값에서 X" 225 페이지	예		결과 단위는 헤르츠입니다 .
* FFT 에 대한 다른 측정을 실행하려면 커서를 사용하십시오 .			

추가 전력 애플리케이션 측정은 DSOX3PWR 전력 측정 및 분석 라이선스가 설치되어 있고 전력 애플리케이션이 활성화되었을 때 사용 가능함에 유의하십시오 . 자세한 정보는 "www.agilent.com/find/3000X-Series-manual" 의 *DSOX3PWR* 전력 측정 애플리케이션 사용 설명서 또는 설명서 CD 를 참조하십시오 .

모든 스냅샷


모든 스냅샷 측정 유형은 모든 단일 파형 측정의 스냅샷이 포함된 팝업을 표시합니다 .

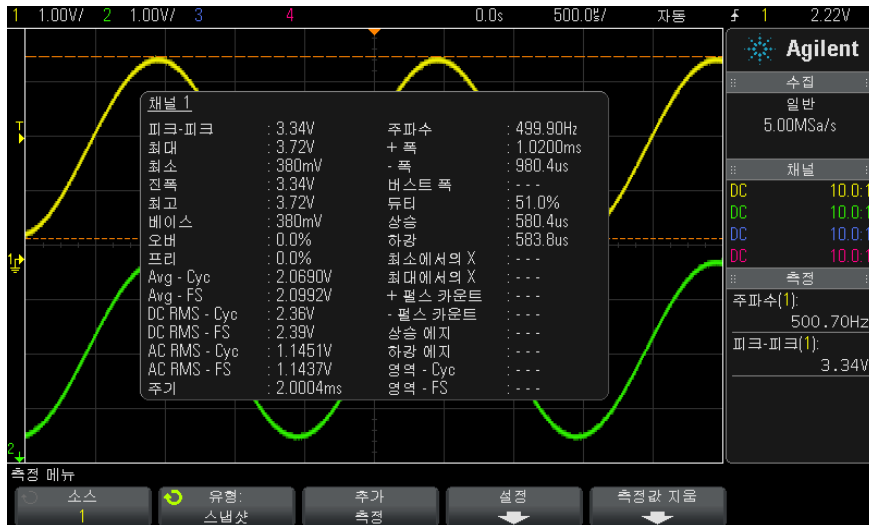

또한 모든 스냅샷 팝업을 표시하도록 **[Quick Action]**(빠른 실행) 키를 구성할 수도 있습니다. "**[빠른 실행] 키 구성**" 300 페이지를 참조하십시오 .

전압 측정

다음 그림은 전압 측정 포인트를 보여줍니다 .

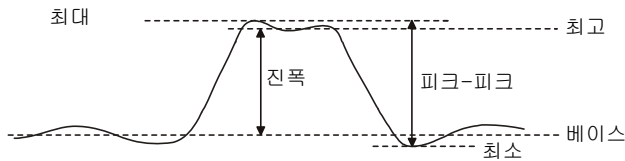

각 입력 채널의 측정 단위는 채널 **프로브 단위** 소프트웨어를 사용하여 전압 또는 전류로 설정할 수 있습니다. "**채널 단위를 지정하려면**" 67 페이지를 참조하십시오 .

산술 파형의 단위는 "**산술 파형의 단위**" 73 페이지에 설명되어 있습니다 .

- "**피크 - 피크**" 213 페이지
- "**최대값**" 213 페이지

- " 최소값 " 213 페이지
- " 진폭 " 213 페이지
- " 최고값 " 213 페이지
- " 최저값 " 214 페이지
- " 오버슈트 " 214 페이지
- " 프리슈트 " 216 페이지
- " 평균 " 216 페이지
- "DC RMS" 217 페이지
- "AC RMS" 217 페이지
- " 비율 " 219 페이지

피크 - 피크

피크 대 피크 값은 최대값과 최소값 사이의 차이입니다. Y 커서는 측정 중인 값을 표시합니다.

최대값

최대값은 파형 디스플레이에서 가장 큰 값입니다. Y 커서는 측정 중인 값을 표시합니다.

최소값

최소값은 파형 디스플레이에서 가장 작은 값입니다. Y 커서는 측정 중인 값을 표시합니다.

진폭

파형의 진폭은 최고값과 최저값 사이의 차이입니다. Y 커서는 측정 중인 값을 표시합니다.

최고값

파형의 최고값은 파형 상단부의 모드 (가장 일반적인 값) 이거나, 모드가 잘 정의되지 않은 경우에는 최대값과 동일합니다. Y 커서는 측정 중인 값을 표시합니다.

관련 항목 • " 최고값 측정을 위해 펄스를 격리하려면 " 214 페이지

최고값 측정을 위해 펄스를 격리하려면

아래 그림에 줌 모드를 사용하여 **최고** 측정용으로 펄스를 격리하는 방법이 나와 있습니다.

측정이 아래쪽 줌 윈도우에서 실행되도록 측정 윈도우 설정을 변경해야 할 수도 있습니다. " **줌 디스플레이가 적용된 측정 창** " 230 페이지를 참조하십시오.



그림 45 최고값 측정을 위한 영역 격리

최저값

파형의 최저값은 파형 하단부의 모드 (가장 일반적인 값) 이거나, 모드가 잘 정의되지 않은 경우에는 최소값과 동일합니다. Y 커서는 측정 중인 값을 표시합니다.

오버슈트

오버슈트는 주요 에지 전환에 이어지는 왜곡이며, 진폭의 백분율로 표현됩니다. X 커서는 측정되고 있는 에지 (트리거 참조 포인트에 가장 가까운 에지) 를 나타냅니다.

$$\text{Rising edge overshoot} = \frac{\text{local Maximum} - \text{D Top}}{\text{Amplitude}} \times 100$$

$$\text{Falling edge overshoot} = \frac{\text{Base} - \text{D local Minimum}}{\text{Amplitude}} \times 100$$

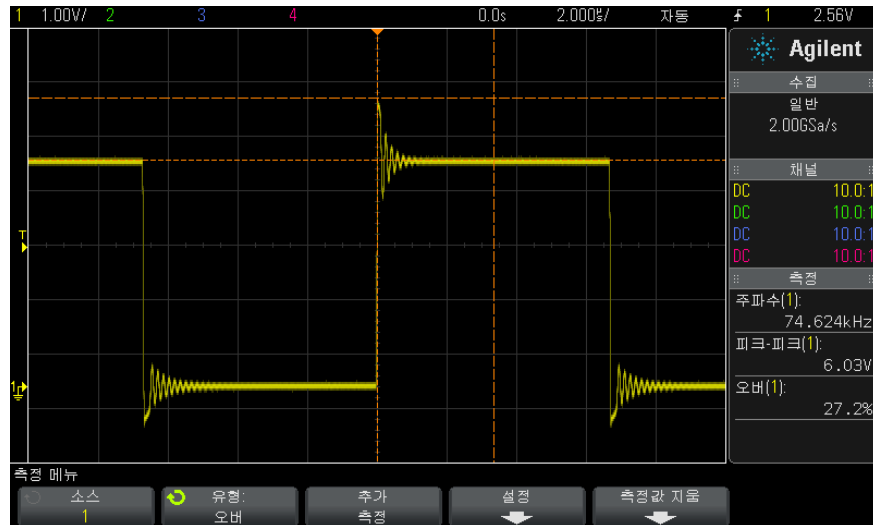
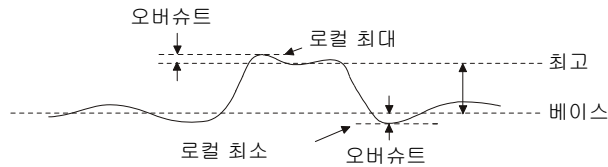



그림 46 자동 오버슈트 측정

프리슈트

프리슈트는 주요 에지 전환에 선행하는 왜곡이며, 진폭의 백분율로 표현됩니다. X 커서는 측정되고 있는 에지 (트리거 참조 포인트에 가장 가까운 에지)를 나타냅니다.

$$\text{Rising edge preshoot} = \frac{\text{local Maximum} - \text{D Top}}{\text{Amplitude}} \times 100$$

$$\text{Falling edge preshoot} = \frac{\text{Base} - \text{D local Minimum}}{\text{Amplitude}} \times 100$$

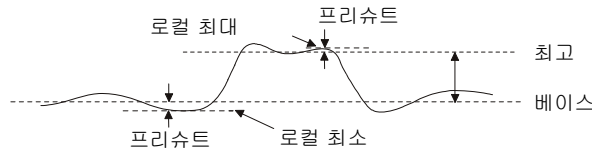

평균

평균은 파형 샘플의 레벨 합계를 샘플 수로 나눈 것입니다.

$$\text{Average} = \frac{\sum x_i}{n}$$

여기서 x_i 는 측정되고 있는 i 차 포인트에서 값이고, n 은 측정 간격에 포함된 포인트 수입니다.

전체 화면 측정 간격 변동 기능은 표시되는 모든 데이터 포인트의 값을 측정합니다.

N 사이클 측정 간격 변동 기능은 표시되는 신호 주기의 정수에서 값을 측정합니다. 3개 미만의 에지가 존재할 경우 측정 결과가 "에지 없음 (No edges)"으로 표시됩니다.

X 커서는 파형의 어떤 간격이 측정되고 있는지를 나타냅니다.

DC RMS

DC RMS 는 1 회 이상의 완전한 주기로 진행되는 파형의 평균 제곱근입니다 .

$$\text{RMS (dc)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}}$$

여기서 x_i 는 측정되고 있는 i 차 포인트에서 값이고 , n 은 측정 간격에 포함된 포인트 수입니다 .

전체 화면 측정 간격 변동 기능은 표시되는 모든 데이터 포인트의 값을 측정합니다 .

N 사이클 측정 간격 변동 기능은 표시되는 신호 주기의 정수에서 값을 측정합니다 . 3 개 미만의 에지가 존재할 경우 측정 결과가 " 에지 없음 (No edges)" 으로 표시됩니다 .

X 커서는 측정되고 있는 파형의 간격을 나타냅니다 .

AC RMS

AC RMS 는 DC 성분이 제거된 파형의 평균 제곱근입니다 . 이 측정은 예를 들어 전원 공급기 노이즈 측정 등에 유용합니다 .


N 사이클 측정 간격 기능은 표시되는 신호 주기의 정수에서 값을 측정합니다 . 3 개 미만의 에지가 존재할 경우 측정 결과가 " 에지 없음 (No edges)" 으로 표시됩니다 .

X 커서는 측정되고 있는 파형의 간격을 나타냅니다 .

전체 화면 (표준 편차) 측정 간격 변동 기능은 DC 성분이 제거된 상태로 전체 화면에 걸쳐 RMS를 측정합니다 . 이 기능은 표시된 전압 값의 표준 편차를 보여줍니다 .

측정의 표준 편차는 측정 결과가 평균 값에서 이탈한 양을 나타냅니다 . 측정의 평균값은 측정의 통계 평균입니다 .

아래 그림은 평균과 표준 편차를 그래픽으로 보여 줍니다 . 표준 편차는 그리스 문자 시그마 σ 로 표시됩니다 . 가우시안 분포의 경우 , 측정 결과의 68.3% 가 평균에서 2 시그마 ($\pm 1\sigma$) 내에 존재합니다 . 측정 결과의 99.7% 는 6 시그마 ($\pm 3\sigma$) 내에 존재합니다 .

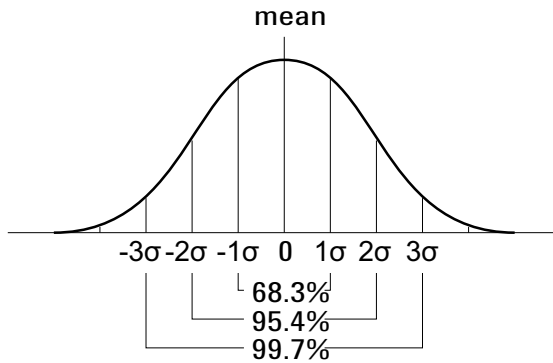

평균은 다음과 같이 계산됩니다.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$$

여기서,

- $\bar{x}$ = 평균
- N = 수집된 측정 횟수
- x_i = i 차 측정 결과

표준 편차는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N}}$$

여기서,


- σ = 표준 편차
- N = 수집된 측정 횟수
- x_i = i 차 측정 결과
- $\bar{x}$ = 평균

비율

비율 측정 기능은 두 소스의 AC RMS 전압 비율을 표시하며, 단위는 dB 입니다.
 . **설정** 소프트키를 눌러 측정에 사용할 소스 채널을 선택합니다.

시간 측정

다음 그림은 시간 측정 포인트를 보여 줍니다.

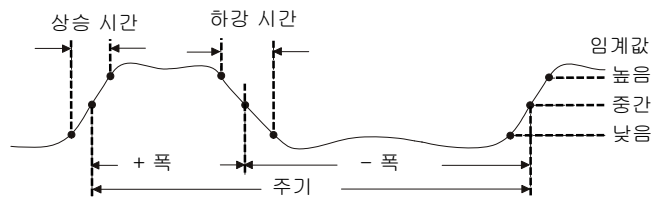

기본 하위, 중간 및 상위 측정 임계값은 최고값과 최저값 사이의 10%, 50%, 90% 입니다. 다른 백분율 임계값과 절대값 임계값 설정에 대한 내용은 "[측정 임계값](#)" 228 페이지를 참조하십시오.

- "[주기](#)" 220 페이지
- "[주파수](#)" 220 페이지
- "[카운터](#)" 221 페이지
- "[+ 폭](#)" 222 페이지
- "[- 폭](#)" 222 페이지
- "[버스트 대역폭](#)" 222 페이지
- "[듀티 사이클](#)" 222 페이지
- "[상승 시간](#)" 223 페이지
- "[하강 시간](#)" 223 페이지
- "[지연](#)" 223 페이지
- "[위상](#)" 224 페이지
- "[Y 최소값에서 X](#)" 225 페이지
- "[Y 최대값에서 X](#)" 226 페이지

주기

주기는 전체 파형 사이클의 시간 주기를 의미합니다. 시간은 극성이 같은 두 연속 에지의 중간 임계값 포인트 사이에서 측정됩니다. 또한 중간 임계값 교차점은 런트 펄스를 제거하는 하한 및 상한 임계값 레벨을 통과해야 합니다. X 커서는 측정되고 있는 파형 부분을 나타냅니다. Y 커서는 중간 임계값 포인트를 나타냅니다.

주파수

주파수는 1/ 주기로 정의됩니다. 주기는 극성이 같은 두 연속 에지의 중간 임계값 교차점 사이의 시간으로 정의됩니다. 또한 중간 임계값 교차점은 런트 펄스를 제거하는 하한 및 상한 임계값 레벨을 통과해야 합니다. X 커서는 측정되고 있는 파형 부분을 나타냅니다. Y 커서는 중간 임계값 포인트를 나타냅니다.

관련 항목 • "[주파수 측정을 위해 이벤트를 격리하려면](#)" 220 페이지

주파수 측정을 위해 이벤트를 격리하려면

아래 그림에 줌 모드를 사용하여 주파수 측정용으로 이벤트를 격리하는 방법이 나와 있습니다.

측정이 아래쪽 줌 윈도우에서 실행되도록 측정 윈도우 설정을 변경해야 할 수도 있습니다. "[줌 디스플레이가 적용된 측정 창](#)" 230 페이지를 참조하십시오.

파형이 잘리는 경우 측정을 실행하는 것이 불가능할 수도 있습니다.



그림 47 주파수 측정을 위한 이벤트 격리

카운터

InfiniiVision 3000 X 시리즈 오실로스코프에는 일정 시간 주기 (게이트 시간) 동안 발생하는 사이클 수를 계수하여 신호의 주파수를 측정하는 통합형 하드웨어 주파수 카운터가 내장되어 있습니다.

카운터 측정에 적용할 게이트 시간은 100 ms 또는 현재 시간 윈도우 중 더 긴 쪽으로 자동 조정되며, 최대 1 초까지 사용할 수 있습니다.

카운터 측정을 통해 오실로스코프 대역폭까지 주파수를 측정할 수 있습니다. 지원되는 최소 주파수는 $1/(2 \times \text{게이트 시간})$ 입니다.

하드웨어 카운터는 트리거 비교기 출력을 사용합니다. 따라서 카운터 채널의 트리거 레벨 (또는 디지털 채널의 경우 임계값) 을 정확히 설정해야 합니다. Y 커서는 측정에 사용되는 임계값 레벨을 나타냅니다.

아날로그 채널과 디지털 채널을 소스로 선택할 수 있습니다.

한 번에 하나의 카운터 측정만 표시됩니다.

+ 폭


+ 폭은 상승 에지의 중간 임계값에서 다음 하강 에지의 중간 임계값 사이의 시간을 의미합니다. X 커서는 측정되고 있는 펄스를 나타냅니다. Y 커서는 중간 임계값 포인트를 나타냅니다.

- 폭

- 폭은 하강 에지의 중간 임계값에서 다음 상승 에지의 중간 임계값 사이의 시간을 의미합니다. X 커서는 측정되고 있는 펄스를 나타냅니다. Y 커서는 중간 임계값 포인트를 나타냅니다.

버스트 대역폭

버스트 대역폭 측정은 화면상의 첫 에지에서 마지막 에지까지의 시간입니다.

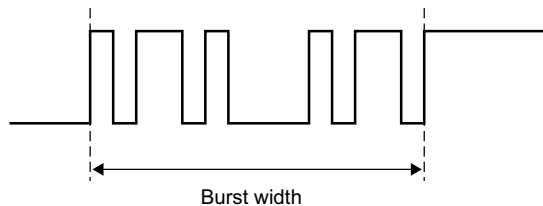**듀티 사이클**

반복적 펄스열의 듀티 사이클은 주기에 대한 양의 펄스 폭의 비율이며 백분율로 표현됩니다. X 커서는 측정되는 시간 주기를 나타냅니다. Y 커서는 중간 임계값 포인트를 나타냅니다.

$$\text{Duty cycle} = \frac{\pm \text{Width}}{\text{Period}} \times 100$$

상승 시간


신호의 상승 시간은 양으로 진행되는 에지에 대한 하한 임계값의 교차점과 상한 임계값의 교차점 사이의 시간 차이입니다. X 커서는 측정되고 있는 에지를 나타냅니다. 측정 정확도를 최대화하려면 파형의 전체 상승 에지는 디스플레이에 그대로 두고 수평 time/div 를 가능한 빠르게 설정하십시오. Y 커서는 하한 및 상한 임계값 포인트를 나타냅니다.

하강 시간

신호의 하강 시간은 음으로 진행되는 에지에 대한 상한 교차점과 하한 교차점 사이의 시간 차이를 의미합니다. X 커서는 측정되고 있는 에지를 나타냅니다. 측정 정확도를 최대화하려면 파형의 전체 하강 에지는 디스플레이에 그대로 두고 수평 time/div 를 가능한 빠르게 설정하십시오. Y 커서는 하한 및 상한 임계값 포인트를 나타냅니다.

지연

지연은 소스 1의 선택된 에지와 파형의 중간 임계값 포인트에서 트리거 기준 포인트에 가장 가까운 소스 2의 선택된 에지 사이의 시간 차이입니다. 음의 지연 값은 소스 2의 선택된 에지 이후에 소스 1의 선택된 에지가 발생했음을 나타냅니다.




- 1 **[Meas]**(측정) 키를 눌러 측정 메뉴가 표시되도록 합니다.
- 2 **소스** 소프트웨어 키를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 첫 번째 아날로그 채널 소스를 선택합니다.
- 3 **유형** 소프트웨어 키를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 **지연**을 선택합니다.
- 4 **설정** 소프트웨어 키를 누르고 두 번째 아날로그 채널 소스와 지연 측정에 사용할 기울기를 선택합니다.

기본 지연 설정은 채널 1의 상승 에지에서 채널 2의 상승 에지까지 측정하는 것입니다.

- 5 뒤로 / 위로 키를 눌러 측정 메뉴로 돌아갑니다.
- 6 **추가 측정** 소프트웨어 키를 눌러 측정을 실행합니다.

14 측정


아래는 채널 1의 상승 에지와 채널 2의 상승 에지 사이의 지연 측정을 보여주는 예입니다.

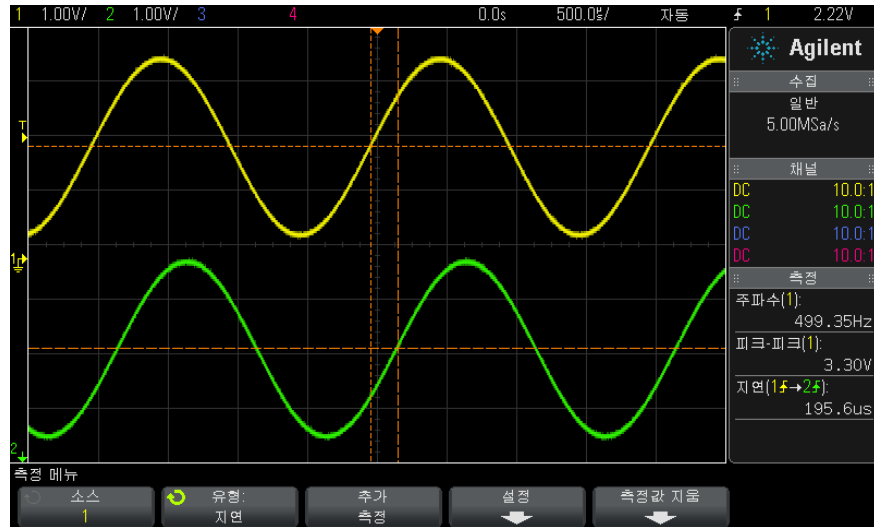

위상

위상은 소스 1에서 소스 2까지 계산된 위상 편이이며, 도 단위로 표현됩니다. 음의 위상 편이 값은 소스 2의 상승 에지 이후에 소스 1의 상승 에지가 발생했음을 나타냅니다.

$$\text{Phase} = \frac{\text{Delay}}{\text{Source 1 Period}} \times 360$$

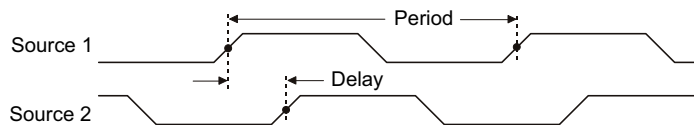


- 1 [Meas](측정) 키를 눌러 측정 메뉴가 표시되도록 합니다.
- 2 소스 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 첫 번째 아날로그 채널 소스를 선택합니다.

- 3 유형 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 **지연**을 선택합니다.
- 4 설정 소프트웨어를 누르고 위상 측정에 사용할 두 번째 아날로그 채널 소스를 선택합니다.

기본 위상 설정은 채널 1에서 채널 2까지 측정하는 것입니다.

- 5  뒤로 / 위로 키를 눌러 측정 메뉴로 돌아갑니다.
- 6 추가 측정 소프트웨어를 눌러 측정을 실행합니다.

아래는 채널 1과 채널 2에 대한 산술 d/dt 함수 사이의 위상 측정을 보여 주는 예입니다.

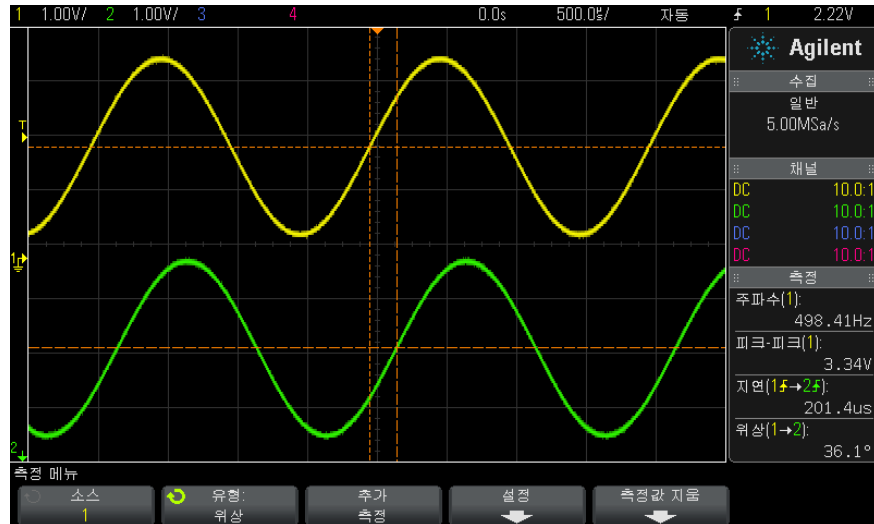

Y 최소값에서 X

Y 최소값에서의 X는 디스플레이의 왼쪽에서 시작하여 파형 최소값이 처음 나타나는 곳의 X축 값 (일반적으로 시간)입니다. 주기적인 신호의 경우, 최소 위치는 파형 전반에 걸쳐 바뀔 수 있습니다. X 커서는 현재 Y 최소값에서 X 값이 측정되는 위치를 표시합니다.

Y 최대값에서 X

Y 최대값에서 X는 디스플레이의 왼쪽에서 시작하여 파형 최대값이 처음 나타나는 곳의 X 축 값 (일반적으로 시간) 입니다. 주기적 신호의 경우, 최대값의 위치는 파형 전체에 걸쳐 바뀔 수 있습니다. X 커서는 현재 Y 최대값에서 X 값이 측정되는 위치를 표시합니다.

관련 항목 • "FFT의 피크를 측정하려면" 226 페이지

FFT의 피크를 측정하려면

- 1 파형 산술 메뉴에서 연산자로 FFT를 선택합니다.
- 2 측정 메뉴에서 산술: $f(t)$ 를 소스로 선택합니다.
- 3 최대값 및 Y 최대값에서 X 측정을 선택합니다.


최대값 단위는 dB이며, Y 최대값에서 X 단위는 FFT의 경우 Hz입니다.

카운트 측정

- "양의 펄스 카운트" 226 페이지
- "음의 펄스 카운트" 227 페이지
- "상승 에지 카운트" 227 페이지
- "하강 에지 카운트" 227 페이지

양의 펄스 카운트


양의 펄스 카운트 측정은 선택한 파형 소스의 펄스 카운트 기능입니다.

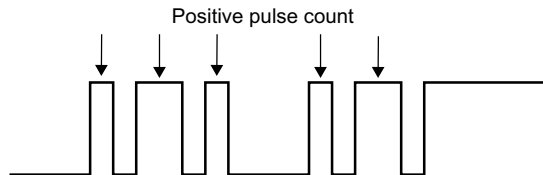

이 측정 기능은 아날로그 채널에 사용할 수 있습니다.

음의 펄스 카운트

음의 펄스 카운트 측정은 선택한 파형 소스의 펄스 카운트 기능입니다.

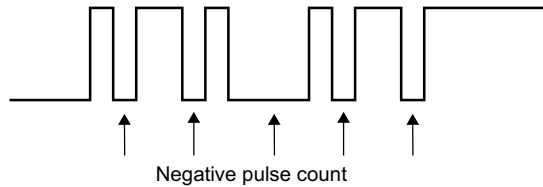

이 측정 기능은 아날로그 채널에 사용할 수 있습니다.

상승 에지 카운트

상승 에지 카운트 측정은 선택한 파형 소스의 에지 카운트 기능입니다.

이 측정 기능은 아날로그 채널에 사용할 수 있습니다.

하강 에지 카운트

하강 에지 카운트 측정은 선택한 파형 소스의 에지 카운트 기능입니다.


이 측정 기능은 아날로그 채널에 사용할 수 있습니다.

혼합 측정

- "면적" 227 페이지

면적

면적은 파형과 접지 레벨 사이의 면적을 측정하는 기능입니다. 접지 레벨 아래의 면적은 접지 레벨 위의 면적에서 감산됩니다.

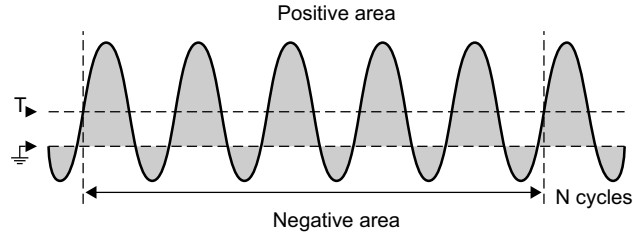

전체 화면 측정 간격 변동 기능은 표시되는 모든 데이터 포인트의 값을 측정합니다.

N 사이클 측정 간격 변동 기능은 표시되는 신호 주기의 정수에서 값을 측정합니다. 3 개 미만의 에지가 존재할 경우 측정 결과가 "에지 없음 (No edges)" 으로 표시됩니다.

X 커서는 파형의 어떤 간격이 측정되고 있는지를 나타냅니다.

측정 임계값

측정 임계값 설정은 아날로그 채널 또는 산술 파형에서 측정이 실행될 수직 레벨을 정의합니다.

참 고

기본 임계값을 변경하면 측정 결과가 변경될 수 있습니다.

기본 하위, 중간 및 상위 임계값은 최고값과 최저값 사이 값의 10%, 50%, 90% 입니다. 이 임계값 정의를 기본값에서 변경하면 평균, 지연, 듀티 사이클, 하강 시간, 주파수, 오버슈트, 주기, 위상, 프리슈트, 상승 시간, + 폭, - 폭 측정에서 반환되는 결과가 변경될 수 있습니다.

- 1 측정 메뉴에서 **설정** 소프트키를 누른 다음, **임계값** 소프트키를 눌러 아날로그 채널 측정 임계값을 설정합니다.

또한 **[분석] > 기능**을 누른 다음 **측정 임계값**을 선택하여 측정 임계값 메뉴를 열 수도 있습니다.

- 2 **소스** 소프트키를 눌러 측정 임계값을 변경할 아날로그 채널 또는 산술 파형 소스를 선택합니다.

각 아날로그 채널과 산술 파형에 고유의 임계값을 할당할 수 있습니다.



- 3 **종류** 소프트웨어를 눌러 측정 임계값을 %(최고값 및 최저값에 대한 백분율) 또는 절대(절대값)로 설정할 수 있습니다.
 - 백분율 임계값은 5% ~ 95%로 설정할 수 있습니다.
 - 각 채널의 절대 임계값 단위는 채널 프로브 메뉴에서 설정합니다.
 - 소스를 산술: $f(t)$ 로 설정한 경우, 임계값 종류를 백분율로만 설정할 수 있습니다.

조언

절대 임계값 힌트

- 절대 임계값은 채널 스케일링, 프로브 감쇠 및 프로브 단위에 따라 달라집니다. 절대 임계값을 설정하기 전에 항상 위 값을 먼저 설정하십시오.
- 최소 및 최대 임계값은 화면상의 값으로 제한됩니다.
- 절대 임계값 중 어느 하나가 최소 또는 최대 파형 값에서 벗어날 경우 측정이 무효가 될 수 있습니다.

- 4 **낮음** 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 하위 측정 임계값을 설정합니다.

하위 값을 설정된 중간 값보다 크게 설정하면 중간 값이 자동으로 하위 값보다 크게 조정됩니다. 기본 하위 임계값은 10% 또는 800 mV입니다.

임계값 종류가 %로 설정된 경우, 하위 임계값을 5% ~ 93%로 설정할 수 있습니다.

- 5 **중간** 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 중간 측정 임계값을 설정합니다.

중간 값은 하위 및 상위로 설정된 값에 따라 그 범위가 결정됩니다. 기본 중간 임계값은 50% 또는 1.20 V입니다.

- 임계값 종류가 %로 설정된 경우, 중간 임계값을 6% ~ 94%로 설정할 수 있습니다.

- 6 **높음** 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 상위 측정 임계값을 설정합니다.

상위 값을 설정된 중간 값보다 작게 설정하면 중간 값이 자동으로 상위 값보다 작게 조정됩니다. 기본 상위 임계값은 90% 또는 1.50 V입니다.

14 측정

- 임계값 **종류**가 %로 설정된 경우, 상위 임계값을 7% ~ 95%로 설정할 수 있습니다.

줌 디스플레이가 적용된 측정 창

축소 / 확대된 타임 베이스가 표시될 때, 디스플레이의 메인 윈도우 부분 또는 디스플레이의 줌 윈도우 부분에서 측정을 실행할 것인지 선택할 수 있습니다.

- 1 **[Meas]**(측정) 키를 누릅니다.
- 2 측정 메뉴에서 **설정** 소프트키를 누릅니다.
- 3 측정 설정 메뉴에서 **측정 윈도우** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 다음 항목을 선택합니다.
 - **자동 선택** — 아래쪽 줌 윈도우에서 측정이 시도되며, 측정이 불가능할 경우 위쪽 메인 윈도우가 사용됩니다.
 - **메인** — 위쪽 메인 윈도우가 측정 윈도우가 됩니다.
 - **줌** — 아래쪽 줌 윈도우가 측정 윈도우가 됩니다.


측정값 통계

[Meas](측정) 키를 눌러 측정 메뉴를 엽니다. 기본적으로 통계가 표시되며, 채널 1에서 주파수와 전압이 측정됩니다.

사용 중인 채널에서 원하는 측정값을 선택합니다 (" [측정 요약](#) " 209 페이지 참조).

측정 메뉴에서 **통계** 소프트키를 눌러 통계 메뉴를 엽니다.



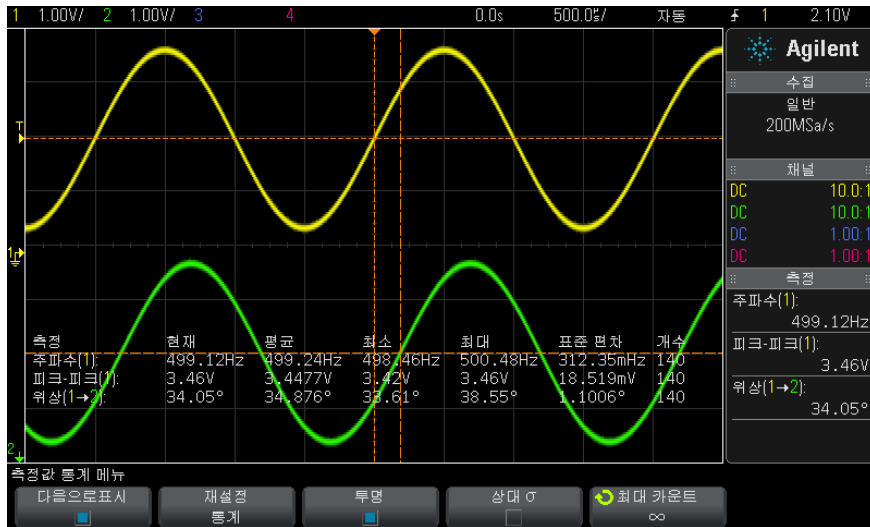

측정값 이름, 현재 측정된 값, 평균, 최소 측정값, 최대 측정값, 표준 편차 및 측정이 실행된 횟수 (카운트) 등의 통계가 표시됩니다. 통계는 캡처된 파형의 총 수 (카운트)를 기준으로 합니다.

통계 화면에 표시되는 표준 편차는 표준 편차 측정을 계산할 때 사용되는 것과 동일한 공식으로 계산됩니다. 해당 공식은 "[AC RMS](#)" 217 페이지라는 제목의 섹션에 나와 있습니다.

측정의 소스 채널은 측정값 이름 다음에 괄호로 표시됩니다. 예를 들어 "주파수(1)"은 채널 1에 대한 주파수 측정값을 나타냅니다.

통계 디스플레이 켜기 또는 디스플레이 끄기를 전환할 수 있습니다. 통계 표시가 꺼져 있더라도 통계는 계속 누적됩니다.

측정 메뉴에서 다른 위치로 이동하면 통계 화면은 더 이상 표시되지 않지만 통계 데이터 수집은 계속됩니다. 측정 메뉴로 돌아가 데이터를 다시 확인할 수 있습니다.

측정값 통계를 재설정하려면 **재설정 통계** 소프트웨어를 누르십시오. 그러면 모든 통계가 재설정되고 통계 데이터 기록이 다시 시작됩니다.

새로운 측정이 추가될 때마다 (예: 주파수, 주기 또는 진폭) 통계가 재설정되고 통계 데이터의 누적이 다시 시작됩니다.

[Single](싱글) 키를 누르면 통계가 재설정되며 단일 측정이 실행됩니다(카운트 = 1). 연속적인 **[Single]**(싱글) 수집은 통계 데이터를 누적합니다(카운트도 증가됨).

투명 소프트키를 누르면 투명 모드가 비활성화됩니다. 그러면 통계가 회색 배경으로 표시됩니다. **투명** 소프트키를 다시 누르면 투명 모드가 활성화됩니다. 그러면 화면의 측정값, 통계 및 커서 값이 배경 없이 기록됩니다. 투명 설정은 측정값 통계, 기준 파형 정보 및 옵션 마스크 테스트 기능의 통계 표시에 영향을 줍니다.

상대 σ — 활성화된 경우 측정 통계에 표시된 표준 편차가 상대 표준 편차(표준 편차 / 평균)가 됩니다.

최대 카운트 — 이 소프트키는 측정 통계를 계산할 때 사용되는 값 개수를 지정합니다.

통계 증분 소프트키는 수집이 정지되고 옵션 세그먼트 메모리 기능이 꺼져 있을 때만 나타납니다. **[Single]**(싱글) 또는 **[Run/Stop]**(실행 / 정지) 키를 누르면 수집이 중단됩니다. 수평 위치 컨트롤(전면 패널의 수평 컨트롤 섹션에 위치)을 사용하여 파형을 이동할 수 있습니다. 실행 중인 측정은 화면에 그대로 유지되며, 이를 통해 캡처한 파형의 다양한 측면을 측정할 수 있습니다. **통계 증분**을 누르면 현재 측정된 파형이 수집된 통계 데이터에 추가됩니다.

분석 세그먼트 소프트키는 수집이 정지되고 옵션 세그먼트 메모리 기능이 꺼져 있을 때만 나타납니다. 수집이 완료되고 오실로스코프가 정지되면 **분석 세그먼트** 소프트키를 눌러 수집된 세그먼트에 대한 측정값 통계를 누적시킬 수 있습니다.

또한 디스플레이 메뉴에서 무한 지속성을 켜고 **분석 세그먼트** 소프트키를 눌러 무한 지속성 표시 상태를 만들 수도 있습니다.



15 마스크 테스트

- " 황금률 " 파형에서 마스크를 생성하려면 (자동 마스크) 233
- 마스크 테스트 설정 옵션 236
- 마스크 통계 238
- 마스크 파일을 수동으로 수정하려면 239
- 마스크 파일 구성 242

마스크 테스트는 특정 파라미터 집합에 대한 파형 호환성을 확인하는 한 가지 방법입니다. 마스크는 선택된 파라미터와 호환하기 위해 유지해야 하는 파형의 오실로스코프 디스플레이 영역을 정의합니다. 마스크에 대한 호환성은 디스플레이를 통해 포인트 - 바이 - 포인트 형식으로 확인됩니다. 마스크 테스트는 표시된 아날로그 채널에서만 작동하며 표시되지 않은 채널에서는 작동하지 않습니다.

마스크 테스트 기능을 사용하려면 오실로스코프를 구매할 때 옵션 LMT 를 주문하거나, 오실로스코프 구매 후 독립 품목으로 DS0X3MASK 를 주문하십시오.


" 황금률 " 파형에서 마스크를 생성하려면 (자동 마스크)

황금률 파형은 선택한 모든 파라미터를 만족하며, 다른 모든 파형과 비교할 수 있는 파형입니다.

- 1 황금률 파형을 표시하도록 오실로스코프를 구성합니다.
- 2 [Analyze](분석) 키를 누릅니다.
- 3 기능을 누른 다음, 마스크 테스트를 선택합니다.
- 4 다시 기능을 누르면 마스크 테스트가 활성화됩니다.




15 마스크 테스트

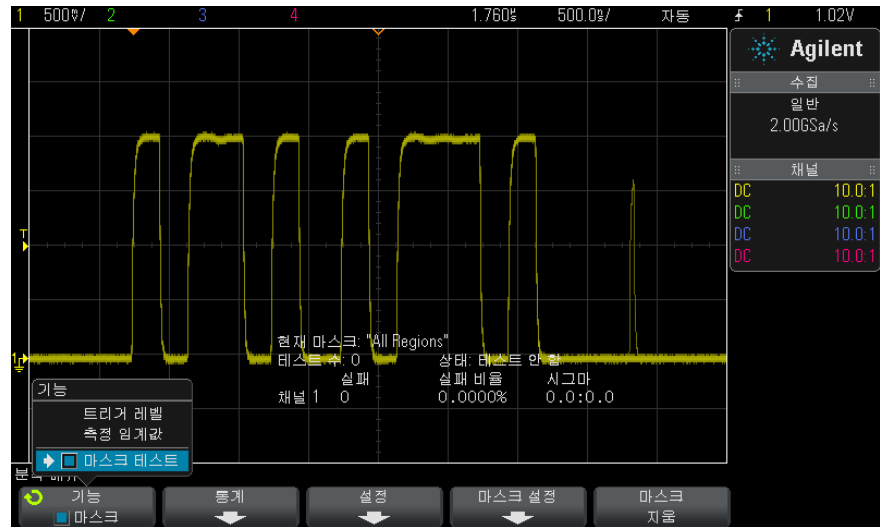

5 자동 마스크를 누릅니다.

6 자동 마스크 메뉴에서 소스 소프트웨어를 눌러 원하는 아날로그 채널이 선택되었는지 확인할 수 있습니다.

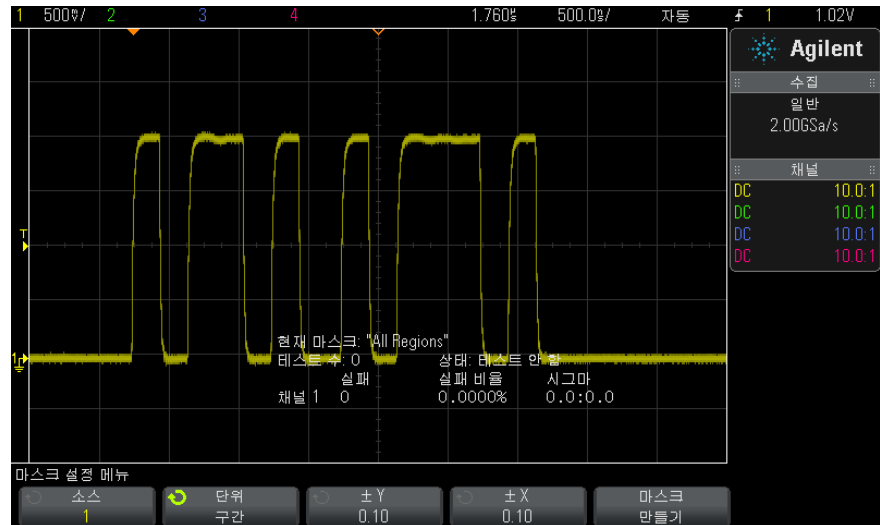


7 마스크의 수평 허용 오차 ($\pm Y$) 와 수직 허용 오차 ($\pm X$) 를 조정합니다. 허용 오차는 눈금 구획 단위 또는 절대 단위 (전압 또는 초) 로 조정 가능하며, 단위 소프트웨어를 사용하여 선택할 수 있습니다.

8 마스크 만들기 소프트웨어를 누릅니다.

마스크가 생성되며 테스트가 시작됩니다.

마스크 만들기 소프트웨어를 누를 때마다 이전 마스크가 삭제되고 새 마스크가 생성됩니다.

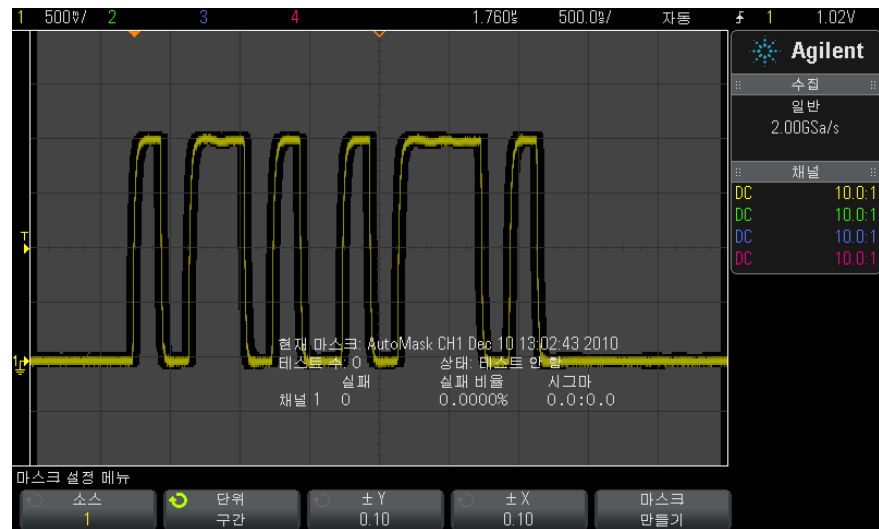

9 마스크를 삭제하고 마스크 테스트를 종료하려면  뒤로 / 위로 키를 눌러 마스크 테스트 메뉴로 돌아간 다음, **마스크 삭제** 소프트웨어를 누르십시오.

마스크 테스트가 활성화된 상태에서 무한 지속성 디스플레이 모드 ("**지속성을 설정 또는 지우려면**" 129 페이지 참조) 를 "켜면" 계속 그대로 유지됩니다. 마스크 테스트가 활성화된 상태에서 무한 지속성을 "끄면" 마스크 테스트가 꺼질 때 같이 꺼진 다음, 마스크 테스트가 꺼지면 무한 지속성도 꺼집니다.

마스크 설정 문제 해결

마스크 만들기를 누르고 마스크가 전체 화면에 표시되면 자동 마스크 메뉴에서 $\pm Y$ 및 $\pm X$ 설정을 확인하십시오. 위 항목을 0 으로 설정하면 결과 마스크가 파형 주변에 극히 조밀하게 생성됩니다.

마스크 만들기를 눌러도 마스크가 생성되지 않으면 $\pm Y$ 및 $\pm X$ 설정을 확인하십시오. 위 항목을 너무 크게 설정하면 마스크가 보이지 않을 수 있습니다.

마스크 테스트 설정 옵션


마스크 테스트 메뉴에서 **설정** 소프트웨어를 눌러 마스크 설정 메뉴를 엽니다.

실행 기간	실행 기간 소프트웨어를 사용하여 테스트의 종료 조건을 지정할 수 있습니다. • 계속 — 오실로스코프가 지속적으로 실행됩니다. 하지만 오류가 발생하면 오류 종류 소프트웨어를 사용하여 지정한 작업이 실행됩니다. • 최소 테스트 횟수 — 이 옵션을 선택한 다음 테스트 횟수 소프트웨어를 사용하여 오실로스코프의 트리거 횟수를 선택하고, 파형을 표시하여 마스크와 비교할 수 있습니다. 지정한 횟수의 테스트가 완료되면 오실로스코프가 중지됩니다. 지정한 최소 테스트 횟수가 초과될 수도 있습니다. 오류가 발생하면 오류 종류 소프트웨어를 사용하여 지정한 작업이 실행됩니다. 실제 완료된 테스트 횟수가 소프트웨어 위에 표시됩니다. • 최소 시간 — 이 옵션을 선택한 다음 테스트 시간 소프트웨어를 사용하여 오실로스코프를 얼마 동안 실행할 것인지 선택할 수 있습니다. 선택한 시간이 지나면 오실로스코프가 중지됩니다. 지정한 시간이 초과될 수도 있습니다. 오류가 발생하면 오류 종류 소프트웨어를 사용하여 지정한 작업이 실행됩니다. 실제 테스트 시간이 소프트웨어 위에 표시됩니다. • 최소 시그마 — 이 옵션을 선택한 다음 시그마 소프트웨어를 사용하여 최소 시그마를 선택할 수 있습니다. 파형이 충분히 테스트되어 최소 테스트 시그마가 달성될 때까지 마스크 테스트가 실행됩니다. (오류가 발생하면 오류 종류 소프트웨어를 사용하여 지정한 작업이 실행됩니다.) 이는 프로세스 시그마 (테스트당 오류 수에 결부됨)와는 다른 테스트 시그마 (테스트된 특정 파형 수에서 결함이 없다고 가정한 경우 달성 가능한 최대 프로세스 시그마)라는 점을 참고하십시오. 시그마 값을 작게 선택할 경우, 시그마 값이 선택한 값을 초과할 수 있습니다. 실제 시그마가 표시됩니다.
---------------------	---

오류 종류	오류 종류 설정은 입력 파형이 마스크를 준수하지 않을 때 수행할 작업을 지정합니다. 이 설정은 실행 기간 설정보다 우선적으로 적용됩니다. • 정지 — 첫 번째 오류가 감지될 때 (마스크를 준수하지 않는 첫 번째 파형에서) 오실로스코프가 정지됩니다. 이 설정은 최소 테스트 횟수 및 최소 시간 설정에 우선합니다. • 저장 — 오류가 감지되면 오실로스코프에서 화면 이미지를 저장합니다. 저장 메뉴 ([저장 / 호출] > 저장 누름) 에서 이미지 형식 (*.bmp 또는 *.png), 대상 (USB 저장 장치 내), 파일 이름 (자동 증가 적용 가능) 을 선택합니다. 오류가 너무 자주 발생하여 오실로스코프가 계속 이미지 저장만 하는 경우 [Stop](정지) 키를 눌러 수집을 중지하십시오. • 인쇄 — 오류가 감지되면 오실로스코프에서 화면 이미지를 인쇄합니다. 이 옵션은 " 오실로스코프 화면을 인쇄하려면 " 279 페이지의 설명처럼 프린터를 연결한 경우에만 사용할 수 있습니다. • 측정 — 마스크 위반이 포함된 파형에만 측정 (오실로스코프에서 지원하는 경우 측정 통계도 포함) 이 실행됩니다. 통과되는 파형은 측정에 영향을 주지 않습니다. 수집 모드를 평균으로 설정한 경우 이 모드를 사용할 수 없습니다. 인쇄 또는 저장을 각각 선택할 수는 있지만 동시에 같이 선택할 수는 없습니다. 다른 모든 작업은 동시에 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 정지와 측정을 모두 선택하여 첫 번째 오류가 발생하면 오실로스코프에서 이를 측정하고 중지하도록 할 수 있습니다. 또한 마스크 파일 오류가 있을 경우 후면 패널 TRIG OUT BNC 커넥터로 신호를 출력할 수도 있습니다. " 후면 패널 TRIG OUT 소스 설정하기 " 294 페이지를 참조하십시오.
소스 고정	소스 고정 소프트웨어를 사용하여 소스 고정을 켜면, 파형을 이동할 때마다 소스와 일치하도록 마스크가 조정됩니다. 예를 들어, 수평 타임베이스나 수직 계인을 변경하면 마스크가 새로운 설정에 맞게 조정됩니다. 소스 고정을 끄면, 수평 또는 수직 설정을 변경할 때 마스크가 조정되지 않습니다.
소스	소스 채널을 변경해도 마스크는 지워지지 않습니다. 마스크는 마스크가 할당될 채널의 수직 계인과 오프셋 설정에 맞게 재조정됩니다. 선택한 소스 채널에 새로운 마스크를 만들려면, 메뉴 계층을 거슬러 올라간 다음 자동 마스크를 누르고 마스크 생성을 누르십시오. 마스크 설정 메뉴에 있는 소스 소프트웨어는 자동 마스크 메뉴에 있는 소스 소프트웨어와 같습니다.
모두 테스트	이 옵션을 활성화하면 표시되는 모든 아날로그 채널이 마스크 테스트에 포함됩니다. 비활성화하면 선택한 소스 채널만 테스트에 포함됩니다.

마스크 통계

마스크 테스트 메뉴에서 **통계** 소프트키를 눌러 마스크 통계 메뉴를 엽니다.

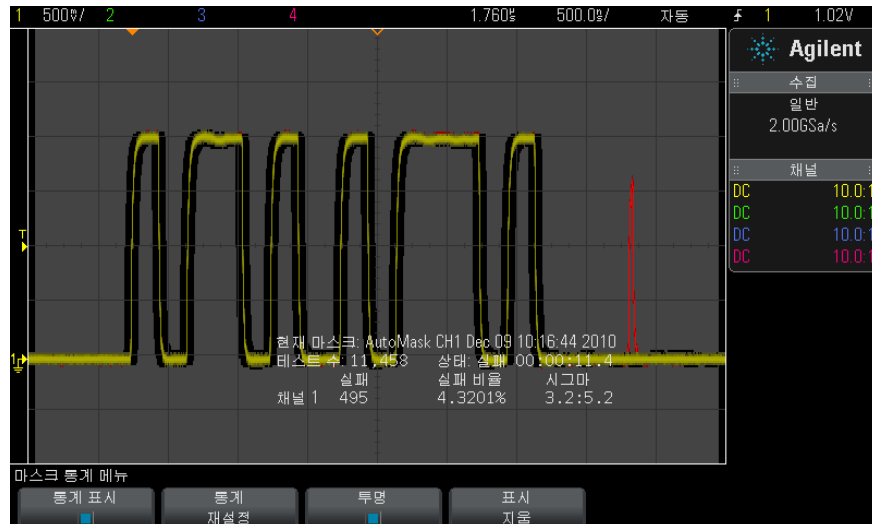

통계 표시	통계 표시를 활성화하면 다음 정보가 표시됩니다. • 현재 마스크, 마스크 이름, 채널 번호, 날짜 및 시간 • 테스트 수 (실행된 총 마스크 테스트 수) • 상태 (통과, 실패 또는 테스트되지 않음) • 누적 테스트 시간 (시간 단위, 분 단위, 초 단위, 1/10 초 단위) 각 아날로그 채널에 대해 다음과 같은 정보가 표시됩니다. • 오류 수 (마스크에서 벗어난 신호 편위 수집 횟수) • 오류율 (오류 발생 백분율) • 시그마 (프로세스 시그마 대 달성 가능한 최대 시그마의 비율로, 테스트된 파형 수를 기준으로 함)
통계 재설정	통계는 다음과 같은 경우에도 재설정됩니다. • 마스크 테스트를 끈 후에 다시 켤 때 • 마스크 삭제 소프트키를 누를 때 • 자동 마스크가 생성될 때 또한 누적된 시간 카운터는 수집이 중단된 후 오실로스코프를 실행할 때마다 재설정됩니다.

투명	투명 모드를 활성화하면 배경이 없는 화면에 측정 값과 통계를 기록할 수 있습니다 . 투명 모드를 비활성화하면 위 정보가 회색 배경에 표시됩니다 . 투명 설정은 마스크 테스트 통계 , 측정 통계 , 기준 파형 정보 디스플레이에 영향을 줍니다 .
표시 지움	오실로스코프 디스플레이에서 수집 데이터를 삭제합니다 .

마스크 파일을 수동으로 수정하려면

자동 마스크 기능을 사용하여 생성한 마스크 파일을 수동으로 수정할 수 있습니다 .

- 1 " " 황금률 " 과형에서 마스크를 생성하려면 (자동 마스크)" 233 페이지의 1 ~ 7 단계를 따르십시오 . 마스크를 만든 후에 삭제하지 마십시오 .
- 2 오실로스코프에 USB 대용량 저장 장치를 연결합니다 .
- 3 [Save/Recall](저장 / 호출) 키를 누릅니다 .
- 4 저장 소프트웨어 키를 누릅니다 .
- 5 형식 소프트웨어 키를 누르고 마스크를 선택합니다 .
- 6 두 번째 소프트웨어 키를 누르고 USB 대용량 저장 장치에서 대상 폴더를 선택합니다 .
- 7 저장하려면 누름 소프트웨어 키를 누릅니다 . 그러면 마스크를 설명하는 ASCII 텍스트 파일이 생성됩니다 .
- 8 USB 대용량 저장 장치를 분리하고 PC 에 연결합니다 .
- 9 텍스트 편집기 (워드패드 등) 를 사용하여 만든 .msk 파일을 엽니다 .
- 10 파일을 편집하고 저장한 후 닫습니다 .

마스크 파일에는 다음과 같은 섹션이 포함되어 있습니다 .

- 마스크 파일 식별자
- 마스크 명칭
- 마스크 위반 구역
- 오실로스코프 설정 정보

마스크 파일 식별자

마스크 파일 식별자는 MASK_FILE_548XX 입니다 .

마스크 명칭

마스크 명칭은 ASCII 문자로 된 문자열입니다 . 예 : autoMask CH1 OCT 03 09:40:26 2008

15 마스크 테스트

마스크 파일의 명칭에 키워드 "autoMask"가 포함되어 있을 경우, 해당 마스크의 에지는 정의상 통과입니다. 그렇지 않으면 마스크 에지가 오류로 정의됩니다.

마스크 위반 구역



마스크마다 최대 8 개의 구역을 정의할 수 있습니다. 각 구역에 1 ~ 8 의 번호를 매길 수 있으며, .msk 파일에서 어떠한 순서로도 나올 수 있습니다. 구역의 번호 지정은 상단에서 하단으로, 왼쪽에서 오른쪽으로 진행되어야 합니다.

자동 마스크 파일에는 디스플레이 상단에 "정착된" 구역과 하단에 "정착된" 구역의 두 가지 특별한 구역이 포함되어 있습니다. 상단 구역은 최초 포인트와 마지막 포인트에서 y 값 "MAX" 로 표시됩니다. 하단 구역은 최초 포인트와 마지막 포인트에서 y 값 "MIN" 으로 표시됩니다.

상단 구역은 파일 내에서 가장 낮은 번호의 구역이어야 합니다. 하단 구역은 파일 내에서 가장 높은 번호의 구역이어야 합니다.

구역 번호 1 은 상단 마스크 구역입니다. 구역 1 의 버텍스는 라인에 이어지는 포인트를 설명하며, 이 라인은 마스크 상단 부분의 하단 에지입니다.

마찬가지로, 구역 2 의 버텍스는 마스크 하단 부분의 상단을 형성하는 라인을 설명합니다.

마스크 파일의 버텍스는 평균화되어 있습니다. 값이 평균화되는 방식은 다음 4 개의 파라미터로 정의됩니다.

- X1
- ΔX
- Y1
- Y2

이러한 4 개의 파라미터는 마스크 파일의 오실로스코프 설정 부분에 정의되어 있습니다.

Y 값 (일반적으로 전압) 은 다음 공식을 사용하여 파일 내에서 평준화됩니다.

$$Y_{\text{norm}} = (Y - Y1)/\Delta Y$$

여기서 $\Delta Y = Y2 - Y1$

마스크 내에서 평준화된 Y 값을 전압으로 변환하려면 :

$$Y = (Y_{\text{norm}} * \Delta Y) + Y1$$

여기서 $\Delta Y = Y2 - Y1$

X 값 (일반적으로 시간) 은 다음 공식을 사용하여 파일 내에서 평준화됩니다.

$$X_{\text{norm}} = (X - X1)/\Delta X$$

평준화된 X 값을 시간으로 변환하려면 :

$$X = (X_{\text{norm}} * \Delta X) + X1$$

오실로스코프 설정 정보

키워드 "setup" 및 "end_setup"(한 라인에 단독으로 표시됨) 이 마스크 파일의 오실로스코프 설정 구역 시작과 끝을 정의합니다. 오실로스코프 설정 정보에는 마스크 파일이 로드될 때 오실로스코프에서 실행되는 원격 프로그래밍 언어 명령이 포함되어 있습니다.


이 섹션에는 올바른 원격 프로그래밍 명령을 입력할 수 있습니다.

마스크 스케일은 평준화 벡터의 해석 방법을 제어합니다. 이는 또한 마스크가 디스플레이에 표시되는 방식을 제어합니다. 마스크 스케일을 제어하는 원격 프로그래밍 명령은 다음과 같습니다.

```
:MTES:SCAL:BIND 0
:MTES:SCAL:X1 -400.000E-06
:MTES:SCAL:XDEL +800.000E-06
:MTES:SCAL:Y1 +359.000E-03
:MTES:SCAL:Y2 +2.35900E+00
```

마스크 파일 구성

다음 마스크는 8 개의 마스크 구역 모두를 사용합니다. 마스크 파일을 만들 때 가장 까다로운 부분은 시간 및 전압 값에서 X 와 Y 값을 평균화하는 것입니다. 이 예에서는 전압과 시간을 마스크 파일 내의 평균화된 X 및 Y 값으로 손쉽게 변환하는 방법을 소개합니다.

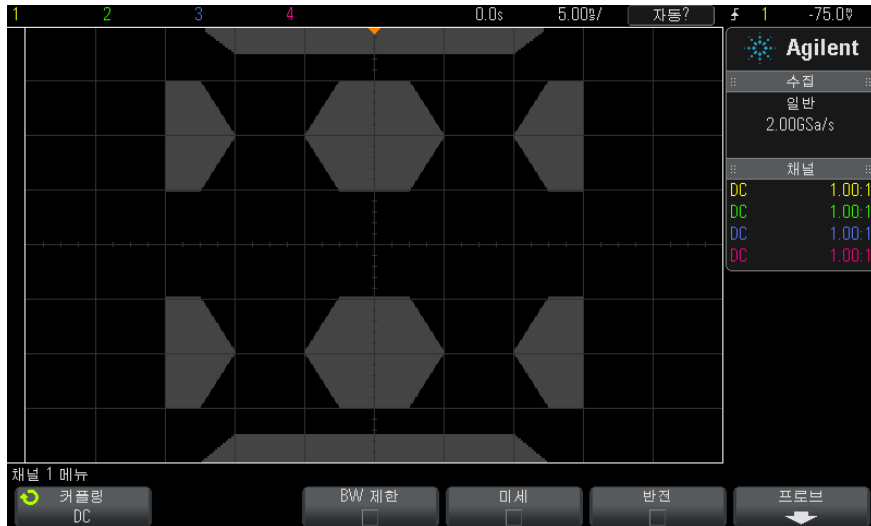

다음 마스크 파일은 위에 표시된 마스크를 생성합니다.

MASK_FILE_548XX

"All Regions"

```
/* Region Number */ 1
/* Number of vertices */ 4
-12.50, MAX
-10.00, 1.750
10.00, 1.750
12.50, MAX
```

```
/* Region Number */ 2
/* Number of vertices */ 5
-10.00, 1.000
-12.50, 0.500
-15.00, 0.500
-15.00, 1.500
-12.50, 1.500
```

```
/* Region Number */ 3
/* Number of vertices */ 6
```

```

-05.00, 1.000
-02.50, 0.500
02.50, 0.500
05.00, 1.000
02.50, 1.500
-02.50, 1.500

/* Region Number */ 4
/* Number of vertices */ 5
10.00, 1.000
12.50, 0.500
15.00, 0.500
15.00, 1.500
12.50, 1.500

/* Region Number */ 5
/* Number of vertices */ 5
-10.00, -1.000
-12.50, -0.500
-15.00, -0.500
-15.00, -1.500
-12.50, -1.500

/* Region Number */ 6
/* Number of vertices */ 6
-05.00, -1.000
-02.50, -0.500
02.50, -0.500
05.00, -1.000
02.50, -1.500
-02.50, -1.500

/* Region Number */ 7
/* Number of vertices */ 5
10.00, -1.000
12.50, -0.500
15.00, -0.500
15.00, -1.500
12.50, -1.500

/* Region Number */ 8
/* Number of vertices */ 4
-12.50, MIN
-10.00, -1.750
10.00, -1.750
12.50, MIN

setup
:MTES:ENAB 1
:CHAN1:RANG +4.00E+00;OFFS +0.0E+00;COUP DC;IMP ONEM;DISP 1;BWL 0;INV 0
:CHAN1:LAB "1";UNIT VOLT;PROB +1.0E+00;PROB:SKEW +0.0E+00;STYP SING
:CHAN2:RANG +16.0E+00;OFFS +1.62400E+00;COUP DC;IMP FIFT;DISP 0;BWL 0;INV 0
:CHAN2:LAB "2";UNIT VOLT;PROB +1.0E+00;PROB:SKEW +0.0E+00;STYP SING
:CHAN3:RANG +40.0E+00;OFFS +0.0E+00;COUP DC;IMP ONEM;DISP 0;BWL 0;INV 0
:CHAN3:LAB "3";UNIT VOLT;PROB +1.0E+00;PROB:SKEW +0.0E+00;STYP SING
:CHAN4:RANG +40.0E+00;OFFS +0.0E+00;COUP DC;IMP ONEM;DISP 0;BWL 0;INV 0
:CHAN4:LAB "4";UNIT VOLT;PROB +1.0E+00;PROB:SKEW +0.0E+00;STYP SING
:EXT:BWL 0;IMP ONEM;RANG +5E+00;UNIT VOLT;PROB +1.0E+00;PROB:STYP SING
:TIM:MODE MAIN;REF CENT;MAIN:RANG +50.00E-09;POS +0.0E+00
:TRIG:MODE EDGE:SWE AUTO:NREJ 0:HFR 0:HOLD +60E-09
:TRIG:EDGE:SOUR CHAN1;LEV -75.00E-03;SLOP POS;REJ OFF;COUP DC
:ACQ:MODE RTIM:TYPE NORM:COMP 100;COUNT 8;SEGM:COUN 2

```

15 마스크 테스트

```
:DISP:LAB 0;CONN 1;PERS MIN;SOUR PMEM1
:HARD:APR "";AREA SCR;FACT 0;FFE 0;INKS 1;PAL NONE;LAY PORT
:SAVE:FIL "mask_0"
:SAVE:IMAG:AREA GRAT;FACT 0;FORM NONE;INKS 0;PAL COL
:SAVE:WAV:FORM NONE
:MTES:SOUR CHAN1;ENAB 1;LOCK 1
:MTES:AMAS:SOUR CHAN1;UNIT DIV;XDEL +3.00000000E-001;YDEL +2.00000000E-001
:MTES:SCAL:BIND 0;X1 +0.0E+00;XDEL +1.0000E-09;Y1 +0.0E+00;Y2 +1.00000E+00
:MTES:RMOD FOR;RMOD:TIME +1E+00;WAV 1000;SIGM +6.0E+00
:MTES:RMOD:FACT:STOP 0;PRIN 0;SAVE 0
end_setup
```

마스크 테스트의 실행 방법

InfiniiVision 오실로스코프는 파형 표시 영역이 200 x 640 인 데이터베이스를 생성하여 마스크 테스트를 시작합니다. 어레이 내의 각 위치는 위반 또는 통과 영역으로 지정됩니다. 위반 영역 내에서 파형의 데이터 포인트가 발생할 때마다 오류 메시지가 기록됩니다. **모두 테스트**를 선택한 경우, 각각의 수집에서 모든 활성 아날로그 채널이 마스크 데이터베이스에 대해 테스트됩니다. 채널당 20 억 개 이상의 오류를 기록할 수 있습니다. 테스트되는 수집 횟수 또한 기록되며 "테스트 횟수"로 표시됩니다.

마스크 파일을 사용하면 200 X 640 데이터베이스 이상의 분해능을 사용할 수 있습니다. 화면에 표시할 수 있도록 마스크 파일 데이터를 줄이는 데이터 양자화가 일부 일어납니다.

16 디지털 전압계

디지털 전압계 (DVM) 분석 기능은 모든 아날로그 채널을 사용하여 세 자릿수의 전압과 다섯 자릿수의 주파수 측정값을 나타냅니다. DVM 측정은 오실로스코프의 수집 시스템에서 비동기식으로 실행되며, 항상 데이터를 수집합니다.

디지털 전압계 분석 기능을 사용하려면 오실로스코프를 구입할 때 옵션 DVM을 주문하거나 구입 후 독립 실행형 품목으로 DSOXDVM을 주문하십시오.

DVM 디스플레이는 디지털 전압계와 마찬가지로 7 개의 세그먼트로 표시됩니다. 여기에는 선택한 모드와 단위가 표시됩니다. 단위는 채널의 프로브 메뉴에 있는 **단위** 소프트웨어를 사용하여 선택합니다.

[Analyze](분석) 키를 누르면 DVM 디스플레이는 눈금에 스케일과 주파수 카운터 값도 함께 표시합니다. DVM 스케일은 채널의 수직 스케일과 기준 레벨에 의해 결정됩니다. 스케일의 파란색 삼각형 포인터는 가장 최근의 측정을 나타냅니다. 그 위에 있는 흰색 막대는 마지막 3 초 동안의 측정 극값을 나타냅니다.





DVM 은 RMS 신호 주파수가 20 Hz 와 100 kHz 사이일 때 DVM 은 정확한 RMS 를 측정합니다. 신호 주파수가 이 범위를 벗어나면 "<BW 제한?" 또는 ">BW 제한?" 이 DVM 디스플레이에 표시되어 RMS 측정 결과가 잘못되었음을 경고합니다.

디지털 전압계 사용 방법 :

- 1 [Analyze](분석) 키를 누릅니다 .
- 2 기능을 누른 다음 **디지털 전압계**를 선택합니다 .
- 3 다시 기능을 눌러 DVM 측정을 활성화합니다 .
- 4 **소스** 소프트웨어 키를 누르고 엔트리 노브를 돌려 디지털 전압계 (DVM) 측정이 실행되는 아날로그 채널을 선택합니다 .

DVM 측정을 실시하기 위해서는 선택된 채널이 켜져 (파형 표시) 있어서는 안 됩니다 .

- 5 **모드** 소프트웨어 키를 누르고 엔트리 노브를 돌려 디지털 전압계 (DVM) 모드를 선택합니다 .
 - **AC RMS** — DC 성분이 제거된 수집 데이터의 평균 제공된 값을 표시합니다 .
 - **DC** — 수집 데이터의 DC 값을 표시합니다 .
 - **DC RMS** — 수집 데이터의 평균 제공된 값을 표시합니다 .
 - **주파수** — 주파수 카운터 측정을 표시합니다 .

- 6 투명 버튼을 눌러 DVM 디스플레이에 투명 / 음영 처리 배경을 전환합니다 .
- 7 선택한 소스 채널을 오실로스코프 트리거링에 사용하지 않을 경우 **자동 범위**를 눌러 DVM 채널의 수직 스케일 , 수직 (접지 레벨) 위치 , (카운터 주파수 측정에 사용되는) 트리거 (임계값 전압) 레벨을 활성화하거나 비활성화합니다 .

활성화하면 **자동 범위** 기능이 채널의 수직 스케일과 위치 노브에 시도된 조정 작업을 무시합니다 .

비활성화하면 수직 스케일과 위치 노브를 정상적으로 사용할 수 있습니다 .

17 파형 발생기

발생되는 파형 유형 및 설정을 선택하려면	249
임의의 파형을 편집하려면	253
파형 발생기 동기 펄스를 출력하려면	257
예상 출력 로드를 지정하려면	257
파형 발생기 로직 사전 설정을 사용하려면	258
파형 발생기 출력에 노이즈를 추가하려면	258
파형 발생기 출력에 변조를 추가하려면	259
파형 발생기 기본값을 복원하려면	263

오실로스코프에는 파형 발생기가 내장되어 있으며, 옵션 WGN 또는 DSOX3WAVEGEN 업그레이드를 통해 활성화됩니다. 파형 발생기를 사용하면 오실로스코프로 회로를 테스트할 때 입력 신호를 손쉽게 제공할 수 있습니다.

파형 발생기 설정은 오실로스코프 설정과 함께 저장 및 호출할 수 있습니다. 18 장, “저장 / 호출 (설정, 화면, 데이터),” 페이지 시작 265 쪽을 참조하십시오.

발생되는 파형 유형 및 설정을 선택하려면

- 1 파형 발생기 메뉴를 열고 전면 패널 Gen Out BNC 의 파형 발생기 출력을 활성화 또는 비활성화하려면 **[Wave Gen]**(파형 발생기) 키를 누르십시오 .

파형 발생기 출력이 활성화되면 **[Wave Gen]**(파형 발생기) 키에 불이 켜집니다. 파형 발생기 출력이 비활성화되면 **[Wave Gen]**(파형 발생기) 키에 불이 꺼집니다.


파형 발생기 출력은 처음으로 계측기를 켰을 때 항상 비활성화 상태입니다.

Gen Out BNC 에 과도한 전압이 인가되는 경우에도 파형 발생기 출력이 자동으로 비활성화됩니다.



17 파형 발생기

- 2 파형 발생기 메뉴에서 **파형** 소프트키를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 파형 유형을 선택합니다.

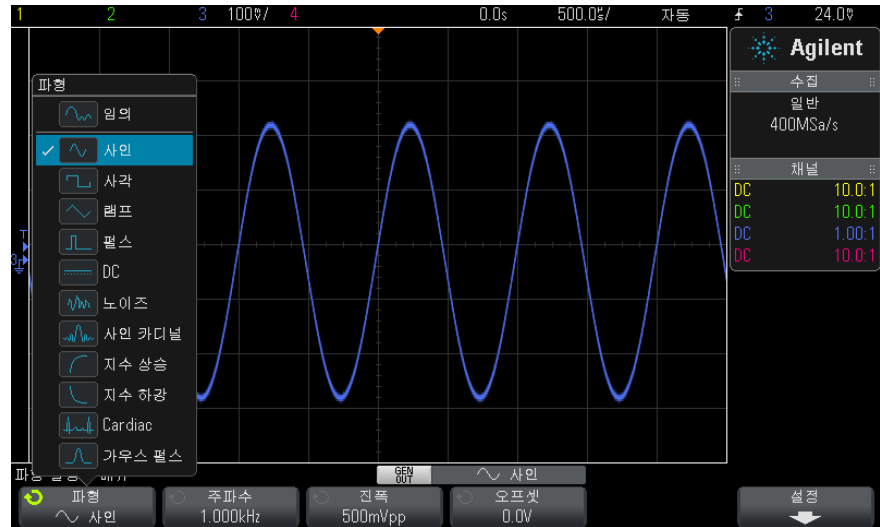

- 3 선택한 파형 유형에 따라 나머지 소프트키와 엔트리 노브를 사용하여 파형의 특성을 설정할 수 있습니다.

파형 유형	특성	주파수 범위	최대 진폭 (하이 Z) ¹	오프셋 (하이 Z) ¹
임의	주파수 / 주파수 미세 / 주기 / 주기 미세, 진폭 / 상위 레벨, 오프셋 / 하위 레벨 소프트키를 사용하여 임의 파형 신호 파라미터를 설정합니다. 파형 편집 소프트키를 사용하여 임의 파형을 만들거나 편집할 수 있습니다. "임의 파형을 편집하려면" 253 페이지를 참조하십시오.	100 mHz~1 2 MHz	20 mVpp~5 Vpp	±2.50 V
사인	주파수 / 주파수 미세 / 주기 / 주기 미세, 진폭 / 상위 레벨, 오프셋 / 하위 레벨 소프트키를 사용하여 사인 신호 파라미터를 설정합니다.	100 mHz~2 0 MHz	20 mVpp~5 Vpp	±2.50 V

파형 유형	특성	주파수 범위	최대 진폭 (하이 Z) ¹	오프셋 (하이 Z) ¹
사각	주파수 / 주파수 미세 / 주기 / 주기 미세, 진폭 / 상위 레벨, 오프셋 / 하위 레벨, 듀티 사이클 소프트웨어를 사용하여 사각파 신호 파라미터를 설정합니다. 듀티 사이클은 20% ~ 80%로 조정할 수 있습니다.	100 mHz~10 MHz	20 mVpp~5 Vpp	±2.50 V
램프	주파수 / 주파수 미세 / 주기 / 주기 미세, 진폭 / 상위 레벨, 오프셋 / 하위 레벨, 대칭 소프트웨어를 사용하여 램프 신호 파라미터를 설정합니다. 대칭이란 램프 파형이 상승하는 사이클당 시간의 양을 의미하며, 0% ~ 100%로 조정할 수 있습니다.	100 mHz~200 kHz	20 mVpp~5 Vpp	±2.50 V
펄스	주파수 / 주파수 미세 / 주기 / 주기 미세, 진폭 / 상위 레벨, 오프셋 / 하위 레벨, 폭 / 폭 미세 소프트웨어를 사용하여 펄스 신호 파라미터를 설정합니다. 펄스 폭은 20 ns에서 주기 - 20 ns까지 조정할 수 있습니다.	100 mHz~10 MHz	20 mVpp~5 Vpp	±2.50 V
DC	오프셋 소프트웨어를 사용하여 DC 레벨을 설정할 수 있습니다.	해당 없음	해당 없음	±2.50 V
노이즈	진폭 / 상위 레벨 및 오프셋 / 하위 레벨을 사용하여 노이즈 신호 파라미터를 설정합니다.	해당 없음	20 mVpp~5 Vpp	±2.50 V
사인 카디널	주파수 / 주파수 미세 / 주기 / 주기 미세, 진폭 및 오프셋 소프트웨어를 사용하여 sinc 신호 파라미터를 설정합니다.	100 mHz~1 MHz	20 mVpp~5 Vpp	±1.25 V
지수 상승	주파수 / 주파수 미세 / 주기 / 주기 미세, 진폭 / 상위 레벨, 오프셋 / 하위 레벨 소프트웨어를 사용하여 지수 상승 신호 파라미터를 설정합니다.	100 mHz~5 MHz	20 mVpp~5 Vpp	±2.50 V
지수 하강	주파수 / 주파수 미세 / 주기 / 주기 미세, 진폭 / 상위 레벨, 오프셋 / 하위 레벨 소프트웨어를 사용하여 지수 하강 신호 파라미터를 설정합니다.	100 mHz~5 MHz	20 mVpp~5 Vpp	±2.50 V

17 파형 발생기

파형 유형	특성	주파수 범위	최대 진폭 (하이 Z) ¹	오프셋 (하이 Z) ¹
Cardiac	주파수 / 주파수 미세 / 주기 / 주기 미세, 진폭 및 오프셋 소프트웨어를 사용하여 cardiac 신호 파라미터를 설정합니다.	100 mHz~200 kHz	20 mVpp~5 Vpp	±1.25 V
가우스 펄스	주파수 / 주파수 미세 / 주기 / 주기 미세, 진폭 및 오프셋 소프트웨어를 사용하여 가우스 펄스 신호 파라미터를 설정합니다.	100 mHz~5 MHz	20 mVpp~4 Vpp	±1.25 V

¹ 출력 로드가 50 Ω 일 때 이 값은 절반이 됩니다.

신호 파라미터 소프트웨어를 누르면 조정 유형을 선택할 수 있는 메뉴가 열립니다. 예를 들어, 진폭 및 오프셋 값을 입력하거나 상위 레벨 및 하위 레벨 값을 입력하는 메뉴를 선택할 수 있습니다. 또는 주파수 값 또는 주기 값 입력을 선택할 수도 있습니다. 소프트웨어를 계속 누르면 조정 유형을 선택할 수 있습니다. 엔트리 노브를 돌려 값을 조정합니다.

주파수, 주기, 폭의 경우 고속 조정과 미세 조정을 선택할 수 있습니다. 또한 엔트리 노브를 누르면 고속 조정과 미세 조정을 빠르게 전환할 수 있습니다.

설정 소프트웨어를 누르면 파형 발생기와 관련된 다른 설정을 지정할 수 있는 파형 발생기 설정 메뉴가 열립니다.



참조 :

- " 파형 발생기 동기 펄스를 출력하려면 " 257 페이지
- " 예상 출력 로드를 지정하려면 " 257 페이지
- " 파형 발생기 로직 사전 설정을 사용하려면 " 258 페이지
- " 파형 발생기 출력에 노이즈를 추가하려면 " 258 페이지
- " 파형 발생기 기본값을 복원하려면 " 263 페이지

임의 파형을 편집하려면

- 1 파형 생성 유형으로 임의를 선택한 경우 ("발생되는 파형 유형 및 설정을 선택하려면" 249 페이지 참조) 파형 편집 소프트웨어를 눌러 파형 편집 메뉴를 엽니다.



파형 편집 메뉴를 열면 기존의 임의 파형 정의를 볼 수 있습니다. 다이어그램에 보이는 전압 및 시간 주기는 구속 파라미터로서 파형 발생기 메인 메뉴의 주파수 및 진폭 설정을 따릅니다.

- 2 파형 편집 메뉴의 소프트웨어를 눌러 임의 파형 모양을 정의합니다.

소프트키	설명
새로 만들기	새로운 파형 메뉴를 엽니다. "새 임의 파형 생성" 254 페이지를 참조하십시오.
기존 내용 편집	파형 포인트 편집 메뉴를 엽니다. "기존 임의 파형 편집" 255 페이지를 참조하십시오.
보관	임의 파형 포인트 사이에 선이 그려지는 방식을 지정합니다. 선택한 경우, 파형 편집기에서 포인트 사이에 선이 그려집니다. 전압 레벨은 한 포인트와 다음 포인트 사이에서 선형적으로 변화합니다. 선택을 해제하면, 파형 편집기의 모든 라인 세그먼트가 수평이 됩니다. 한 포인트의 전압 레벨은 다음 포인트까지 그대로 유지됩니다.

소프트키	설명
소스	임의 파형으로 캡처 및 저장할 아날로그 채널 또는 참조 파형을 선택합니다 . " 다른 파형을 임의 파형으로 캡처 " 256 페이지를 참조하십시오 .
Arb 로 소스 저장	선택한 파형 소스를 임의 파형으로 캡처 및 복사합니다 . " 다른 파형을 임의 파형으로 캡처 " 256 페이지를 참조하십시오 .

참 고

[Save/Recall](저장 / 호출) 키와 메뉴를 사용하여 임의 파형을 4 개의 내부 저장 위치 중 하나 또는 USB 저장 장치에 저장하고 나중에 호출할 수 있습니다 . " [임의 파형을 저장하려면](#) " 274 페이지 및 " [임의 파형을 호출하려면](#) " 277 페이지를 참조하십시오 .

새 임의 파형 생성

파형 편집 메뉴에서 **새로 만들기**를 클릭하면 새 파형 메뉴가 열립니다 .



새 임의 파형을 만들려면

- 1 새 파형 메뉴에서 **초기 Pt**를 누른 다음 엔트리 노브를 사용하여 새 파형의 초기 포인트 수를 선택합니다 .
새 파형은 지정된 포인트를 가진 사각 파형이 됩니다 . 포인트는 시간 주기에 걸쳐 균일하게 배치됩니다 .
- 2 **주파수 / 주파수 미세 / 주기 / 주기 미세** 소프트웨어를 사용하여 임의 파형의 시간 주기 구속 파라미터 (반복 주파수)를 설정합니다 .
- 3 **진폭 / 상위 레벨 및 오프셋 / 하위 레벨** 소프트웨어를 사용하여 임의 파형의 전압 구속 파라미터를 설정합니다 .
- 4 새 임의 파형을 만들 준비가 되면 **적용 및 편집**을 누릅니다 .

주 의

새 임의 파형을 만들면 기존 임의 파형의 정의가 덮어쓰게 됩니다 .

[Save/Recall](저장 / 호출) 키와 메뉴를 사용하여 임의 파형을 4 개의 내부 저장 위치 중 하나 또는 USB 저장 장치에 저장하고 나중에 호출할 수 있습니다 . " [임의 파형을 저장하려면](#) " 274 페이지 및 " [임의 파형을 호출하려면](#) " 277 페이지를 참조하십시오 .

새 파형이 생성되고 파형 포인트 편집 메뉴가 열립니다. " 기존 임의 파형 편집 " 255 페이지를 참조하십시오 .

다른 파형을 캡처하여 새 임의 파형을 만들 수도 있음을 기억하십시오 . " 다른 파형을 임의 파형으로 캡처 " 256 페이지를 참조하십시오 .

기존 임의 파형 편집

파형 편집 메뉴에서 기존 파형 편집을 누르거나 새 임의 파형을 만들 때 적용 및 편집을 눌러 파형 포인트 편집 메뉴를 열 수 있습니다 .



포인트의 전압 값을 지정하려면

- 1 Point # 를 누르고 엔트리 노브를 돌려 전압 값 설정을 원하는 포인트를 선택합니다 .
- 2 전압을 누르고 엔트리 노브를 돌려 포인트 전압 값을 설정합니다 .

포인트를 삽입하려면

- 1 포인트 수를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 새 포인트를 삽입하려는 위치의 바로 앞 포인트를 선택합니다 .
- 2 포인트 삽입을 누릅니다 .

모든 포인트는 포인트 간 균등한 공간을 유지하도록 조정됩니다 .

포인트를 제거하려면

- 1 **포인트 수**를 누른 다음 엔트리 노브를 사용하여 제거할 포인트를 선택합니다 .
- 2 **포인트 제거**를 누릅니다 .

모든 포인트는 포인트 간 균등한 공간을 유지하도록 조정됩니다 .

투명 소프트웨어를 눌러 투명 배경을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다 . 활성화되면 밑에 가려 있는 파형을 볼 수 있습니다 . 비활성화되면 배경에 그늘이 생깁니다 .

다른 파형을 임의 파형으로 캡처

파형 발생기 메인 메뉴에서 **파형 편집**을 눌러 파형 편집 메뉴를 열 수 있습니다 .



다른 파형을 임의 파형으로 캡처하려면

- 1 **소스**를 누른 다음 엔트리 노브를 사용하여 파형을 캡처할 아날로그 채널 , 산 순 또는 참조 위치를 선택합니다 .
- 2 **Arb 에 소스 저장**을 누릅니다 .

주 의

새 임의 파형을 만들면 기존 임의 파형의 정의가 덮어쓰게 됩니다 .

[Save/Recall](저장 / 호출) 키와 메뉴를 사용하여 임의 파형을 4 개의 내부 저장 위치 중 하나 또는 USB 저장 장치에 저장하고 나중에 호출할 수 있습니다 . " [임의 파형을 저장하려면](#) " 274 페이지 및 " [임의 파형을 호출하려면](#) " 277 페이지를 참조하십시오 .

소스 파형은 8192(최대치) 이하의 임의 파형 포인트로 소멸됩니다 .

참 고

소스 파형 주파수 및 / 또는 전압이 파형 발생기의 능력을 초과하면 임의 파형이 파형 발생기의 능력에 맞게 제한됩니다 . 예를 들어 임의 파형으로 캡처한 20 MHz 파형은 12 MHz 파형이 됩니다 .

파형 발생기 동기 펄스를 출력하려면

- 1 현재 오실로스코프의 소프트키에 Waveform Generator Menu(파형 발생기 메뉴)가 표시되지 않는 경우, **[Wave Gen]**(파형 발생기) 키를 누릅니다.
- 2 Waveform Generator Menu(파형 발생기 메뉴)에서 **설정** 소프트키를 누릅니다.
- 3 파형 발생기 설정 메뉴에서 **트리거 출력** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 **파형 발생기 동기 펄스**를 선택합니다.

파형 유형	동기 신호 특성
DC, 노이즈 및 Cardiac 을 제외한 모든 파형	동기 신호는 파형이 0 볼트 또는 DC 오프셋 값을 초과하여 상승할 때 발생하는 TTL 양의 펄스입니다.
DC, 노이즈 및 Cardiac	해당 없음

예상 출력 로드를 지정하려면

- 1 현재 오실로스코프의 소프트키에 Waveform Generator Menu(파형 발생기 메뉴)가 표시되지 않는 경우, **[Wave Gen]**(파형 발생기) 키를 누릅니다.
- 2 Waveform Generator Menu(파형 발생기 메뉴)에서 **설정** 소프트키를 누릅니다.
- 3 파형 발생기 설정 메뉴에서 **출력 로드** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 다음 항목을 선택합니다.
 - 50 Ω
 - High-Z

Gen Out BNC 의 출력 임피던스는 50 옴으로 고정되어 있습니다. 하지만 출력 로드 선택 기능을 사용하면 파형 발생기에 예상되는 출력 로드의 정확한 진폭과 오프셋 레벨이 표시됩니다.

실제 로드 임피던스가 선택한 값과 다르다면, 표시되는 진폭과 오프셋 레벨이 정확하지 않게 됩니다.

파형 발생기 로직 사전 설정을 사용하려면

로직 레벨 사전 설정을 사용하면 출력 전압을 TTL, CMOS(5.0V), CMOS(3.3V), CMOS(2.5V) 또는 ECL 호환 로우 레벨 및 하이 레벨로 쉽게 설정할 수 있습니다.

- 1 현재 오실로스코프의 소프트키에 Waveform Generator Menu(파형 발생기 메뉴)가 표시되지 않는 경우, **[Wave Gen]**(파형 발생기) 키를 누릅니다.
- 2 Waveform Generator Menu(파형 발생기 메뉴)에서 **Settings**(설정) 소프트키를 누릅니다.
- 3 Waveform Generator Settings Menu(파형 발생기 설정 메뉴)에서 **Logic Presets**(로직 사전 설정) 소프트키를 누릅니다.
- 4 Waveform Generator Logic Level Presets Menu(파형 발생기 로직 레벨 사전 설정 메뉴)에서 다음과 같은 소프트키 중 하나를 눌러 발생된 신호의 로우 및 하이 전압을 로직 호환 레벨로 설정합니다.

소프트키 (로직 레벨)	로우 레벨	하이 레벨 , 50 옴 예상 출력 로드	하이 레벨 , High-Z 예상 출력 로드
TTL	0 V	+2.5 V(TTL 호환)	+5 V
CMOS (5.0V)	0 V	해당 사항 없음	+5 V
CMOS (3.3V)	0 V	+2.5 V(CMOS 호환)	+3.3 V
CMOS (2.5V)	0 V	+2.5 V	+2.5 V
ECL	-1.7 V	-0.8 V(ECL 호환)	-0.9 V

파형 발생기 출력에 노이즈를 추가하려면

- 1 현재 오실로스코프의 소프트키에 Waveform Generator Menu(파형 발생기 메뉴)가 표시되지 않는 경우, **[Wave Gen]**(파형 발생기) 키를 누릅니다.
- 2 Waveform Generator Menu(파형 발생기 메뉴)에서 **설정** 소프트키를 누릅니다.
- 3 파형 발생기 설정 메뉴에서 **노이즈 추가** 소프트키를 누르고 엔트리 노브를 돌려 파형 발생기 출력에 추가할 화이트 노이즈의 양을 선택합니다.

노이즈를 추가하면 파형 발생기 소스 ("에지 트리거" 142 페이지 참조)의 에지 트리거링뿐 아니라 파형 발생기 동기 펄스 출력 신호 (TRIG OUT 으로 보낼 수 있음, "후면 패널 TRIG OUT 소스 설정하기" 294 페이지 참조)에도 영향이 있음에 유의하십시오. 이는 트리거 비교기가 노이즈 소스 뒤에 위치하기 때문입니다.

파형 발생기 출력에 변조를 추가하려면

변조를 수행하면 원래 반송파 신호가 두 번째 변조 신호의 진폭에 따라 수정됩니다. 변조 유형 (AM, FM, FSK)은 반송파 신호 수정 방법을 나타냅니다.

파형 발생기 출력에 대해 변조를 활성화 및 설정하려면 다음을 수행합니다.

- 1 현재 오실로스코프의 소프트키에 파형 발생기 메뉴가 표시되지 않는 경우, [Wave Gen] 파형 발생기 키를 누릅니다.
- 2 파형 발생기 메뉴에서 **설정** 소프트키를 누릅니다.
- 3 파형 발생기 설정 메뉴에서 **변조** 소프트키를 누릅니다.
- 4 파형 발생기 변조 메뉴에서 다음을 수행합니다.



- **변조** 소프트키를 눌러 변조된 파형 발생기 출력을 활성화하거나 비활성화합니다.

펄스, DC 및 노이즈를 제외한 모든 파형 발생기 기능 유형에 대해 변조를 활성화할 수 있습니다.

- **유형** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 변조 유형을 선택합니다.
 - **진폭 변조 (AM)** - 원래 반송파 신호 진폭이 변조 신호의 진폭에 따라 수정됩니다. "**진폭 변조 (AM)를 설정하려면**" 260 페이지를 참조하십시오.
 - **주파수 변조 (FM)** - 원래 반송파 신호 주파수가 변조 신호의 진폭에 따라 수정됩니다. "**주파수 변조 (FM)를 설정하려면**" 261 페이지를 참조하십시오.
 - **FSK (주파수 편이 변조)** - 출력 주파수가 원래 반송파 주파수와 지정된 FSK 속도의 "홉 주파수" 간에 "전환" 됩니다. FSK 속도는 디지털 사각 파형 변조 신호를 지정합니다. "**FSK(주파수 편이 변조)를 설정하려면**" 262 페이지를 참조하십시오.

진폭 변조 (AM) 를 설정하려면

파형 발생기 변조 메뉴의 [Wave Gen] 파형 발생기 > 설정 > 변조 아래에서 다음을 수행합니다.


- 1 유형 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 **진폭 변조 (AM)** 를 선택합니다.
- 2 파형 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 변조 신호의 형태를 선택합니다.
 - 사인
 - 사각
 - 램프
 - 사인 카디널
 - 지수 상승
 - 지수 하강

램프 형태를 선택하면 램프 파형이 상승하는 사이클당 시간을 지정할 수 있도록 **대칭** 소프트웨어가 나타납니다.

- 3 AM 주파수 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 변조 신호의 주파수를 지정합니다.
- 4 AM 깊이 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 진폭 변조 정도를 지정합니다.

AM 깊이는 변조에 의해 사용되는 진폭 범위 부분을 지칭합니다. 예를 들어 깊이가 설정이 80% 이면 변조 신호가 최소 진폭에서 최대 진폭으로 이동할 때 출력 진폭이 원래 진폭의 10% ~ 90%(90% - 10% = 80%) 사이에서 변화합니다.

아래 화면에는 100kHz 사인 파형 반송파 신호의 AM 변조가 나와 있습니다.

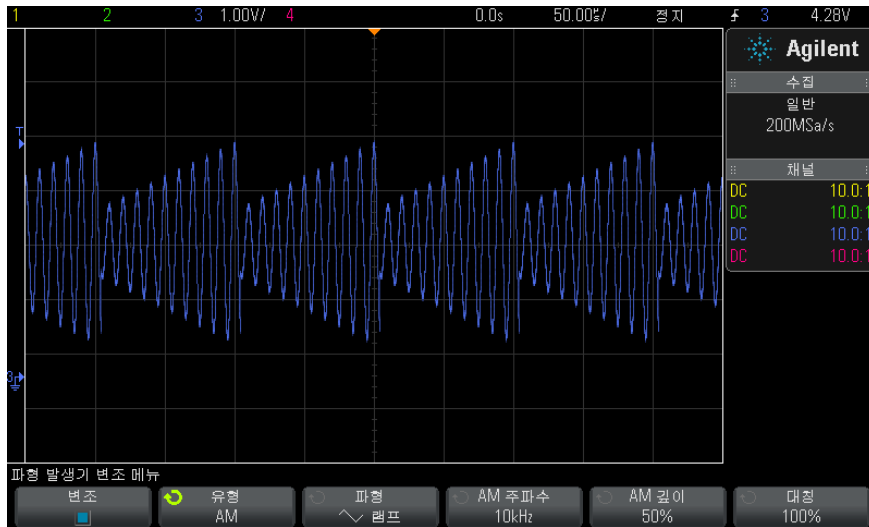

주파수 변조 (FM) 를 설정하려면

파형 발생기 변조 메뉴의 [Wave Gen] 파형 발생기 > 설정 > 변조 아래에서 다음을 수행합니다.

- 1 유형 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 주파수 변조 (FM) 를 선택합니다.
- 2 파형 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 변조 신호의 형태를 선택합니다.
 - 사인
 - 사각
 - 램프
 - 사인 카디널
 - 지수 상승
 - 지수 하강

램프 형태를 선택하면 램프 파형이 상승하는 사이클당 시간을 지정할 수 있도록 대칭 소프트웨어가 나타납니다.

- 3 FM 주파수 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 변조 신호의 주파수를 지정합니다.


- 4 **FM 편차** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 원래 반송파 신호 주파수로부터의 주파수 편차를 지정합니다.

변조 신호가 최대 진폭일 때 출력 주파수는 반송파 신호 주파수 + 편차 값이며 변조 신호가 최소 진폭일 때는 출력 주파수가 반송파 신호 주파수 - 편차 값입니다.

주파수 편차는 원래 반송파 신호 주파수보다 클 수 없습니다.

또한 원래 반송파 신호 주파수와 주파수 편차의 합은 선택한 파형 발생기 기능의 최대 주파수 + 100kHz 이하여야 합니다.

아래 화면에는 100kHz 사인 파형 반송파 신호의 FM 변조가 나와 있습니다.

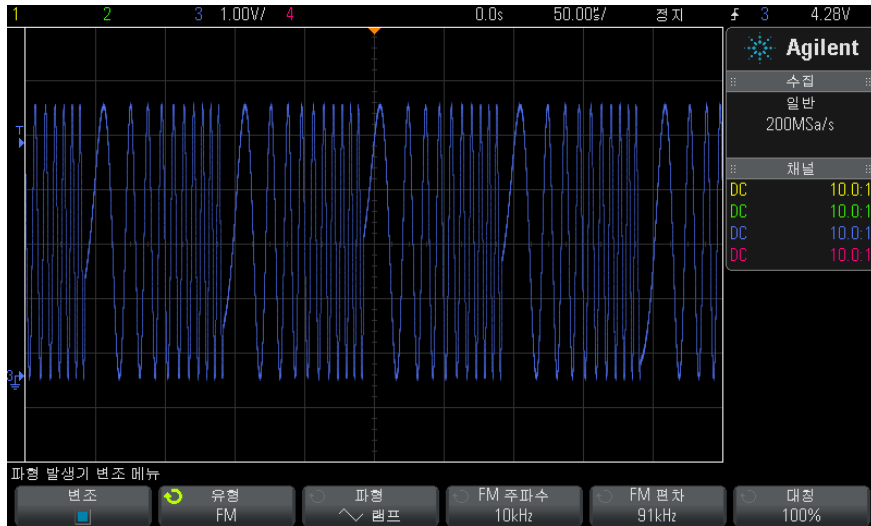

FSK(주파수 편이 변조) 를 설정하려면

파형 발생기 변조 메뉴의 [Wave Gen] 파형 발생기 > 설정 > 변조 아래에서 다음을 수행합니다.


- 1 **유형** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 **FSK(주파수 편이 변조)** 를 선택합니다.
- 2 **홉 주파수** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 " 홉 주파수 " 를 지정합니다.

출력 주파수는 원래 반송파 주파수와 이 " 홉 주파수 " 간에 " 전환 " 됩니다 .

- 3 FSK 속도 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 출력 주파수가 " 전환 " 되는 속도를 지정합니다 .

FSK 속도는 디지털 사각 파형 변조 신호를 지정합니다 .

아래 화면에는 100kHz 사인 파형 반송파 신호의 FSK 변조가 나와 있습니다 .

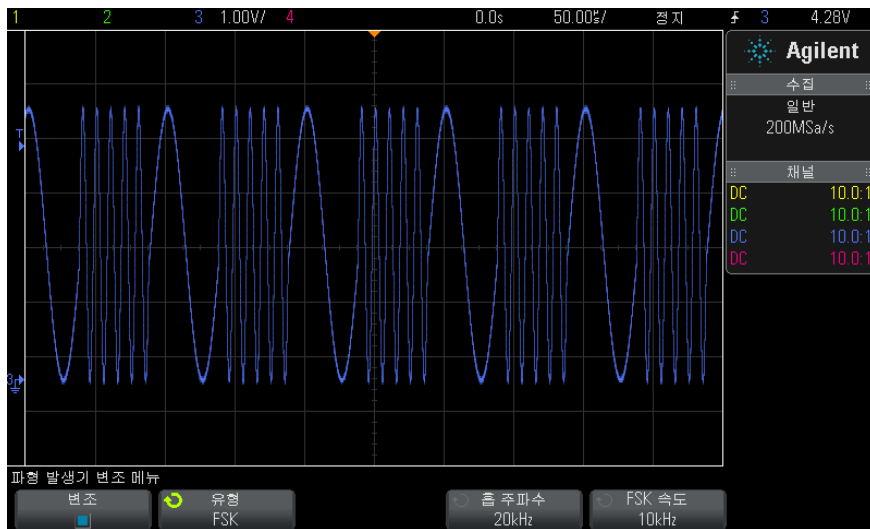

파형 발생기 기본값을 복원하려면

- 1 현재 오실로스코프의 소프트키에 파형 발생기 메뉴가 표시되지 않는 경우 , [Wave Gen](파형 발생기) 키를 누릅니다 .
- 2 파형 발생기 메뉴에서 **설정** 소프트키를 누릅니다 .
- 3 파형 발생기 설정 메뉴에서 **파형 발생기 기본값** 소프트키를 누릅니다 .

파형 발생기의 출고 시 기본 설정 (1 kHz 사인파 , 500 mVpp, 오프셋 0 V, 출력 로드 High-Z) 이 복원됩니다 .



18 저장 / 호출 (설정 , 화면 , 데이터)

설정 , 화면 이미지 또는 데이터 저장	265
설정 , 마스크 또는 데이터 호출	275
기본 설정 호출	278
보안 삭제 실행	278

오실로스코프 설정 , 기준 파형 및 마스크 파일을 오실로스코프 내장 메모리 또는 USB 저장 장치에 저장하고 나중에 불러올 수 있습니다 . 또한 기본값 또는 출고 시 기본 설정을 불러올 수 있습니다 .

오실로스코프 화면 이미지도 USB 저장 장치에 BMP 또는 PNG 형식으로 저장할 수 있습니다 .

수집한 파형 데이터는 USB 저장 장치에 쉼표로 구분된 값 (CSV), ASCII XY, 2진수 (BIN), ALB(애질런트 로직 분석기 2진수) 형식으로 저장할 수 있습니다 .

또한 오실로스코프의 비휘발성 내장 메모리를 모두 안전하게 삭제할 수 있는 명령도 있습니다 .

설정 , 화면 이미지 또는 데이터 저장

- 1 [Save/Recall](저장 / 호출) 키를 누릅니다 .
- 2 저장 / 호출 메뉴에서 **저장**을 누릅니다 .
- 3 트레이스 및 설정 저장 메뉴에서 **형식**을 누른 다음 , 엔트리 노브를 돌려 저장하려는 파일 유형을 선택합니다 .
 - **설정 (*.scp)** — 오실로스코프에 특정 측정을 실행할 방법을 지시하는 오실로스코프의 수평 타임베이스 , 수직 감도 , 트리거 모드 , 트리거 레벨 , 측정값 , 커서 , 산술 기능 설정 . " **설정 파일을 저장하려면** " 267 페이지를 참조하십시오 .



- **8 비트 비트맵 이미지 (*.bmp)** — 색상 간소화 (8 비트) 비트맵 형식의 전체 화면 이미지 . "BMP 또는 PNG 이미지 파일을 저장하려면 " 267 페이지를 참조하십시오 .
- **24 비트 비트맵 이미지 (*.bmp)** — 24 비트 컬러 비트맵 형식의 전체 화면 이미지 . "BMP 또는 PNG 이미지 파일을 저장하려면 " 267 페이지를 참조하십시오 .
- **24 비트 이미지 (*.png)** — 무손실 압축을 사용하는 24 비트 컬러 PNG 형식의 전체 화면 이미지 . 파일 크기는 BMP 형식보다 훨씬 작습니다 . "BMP 또는 PNG 이미지 파일을 저장하려면 " 267 페이지를 참조하십시오 .
- **CSV 데이터 (*.csv)** — 표시되는 모든 채널과 산술 파형이 쉼표로 구분된 값의 파일로 생성됩니다 . 이 형식은 스프레드시트 분석에 적합합니다 . "CSV, ASCII XY 또는 BIN 데이터 파일을 저장하려면 " 268 페이지를 참조하십시오 .
- **ASCII XY 데이터 (*.csv)** — 표시되는 각 채널이 쉼표로 구분된 값의 개별 파일로 생성됩니다 . 이 형식도 스프레드시트에 적합합니다 . "CSV, ASCII XY 또는 BIN 데이터 파일을 저장하려면 " 268 페이지를 참조하십시오 .
- **기준 파형 데이터 (*.h5)** — 파형 데이터를 오실로스코프의 기준 파형 위치 중 하나로 호출할 수 있는 형식으로 저장합니다 . "기준 파형 파일을 USB 저장 장치에 저장하려면 " 273 페이지를 참조하십시오 .
- **ALB 데이터 (*.alb)** — 애질런트 B4610A 데이터 가져오기 도구를 사용하여 애질런트 로직 분석기 응용 프로그램 소프트웨어로 가져와 오프라인 확인 및 분석이 가능한 애질런트 전용 형식 파일을 생성합니다 . "ALB 데이터 파일을 저장하려면 " 269 페이지를 참조하십시오 .
- **2 진수 데이터 (*.bin)** — 헤더와 시간 및 전압 쌍 형태의 데이터로 구성된 2 진수 파일이 생성됩니다 . 이 파일은 ASCII XY 데이터 파일보다 훨씬 작습니다 . "CSV, ASCII XY 또는 BIN 데이터 파일을 저장하려면 " 268 페이지를 참조하십시오 .
- **리스트 데이터 (*.csv)** — 쉼표로 열이 구분된 형태로 시리얼 디코드 행 정보가 포함된 CSV 형식 파일입니다 . "리스트 데이터 파일을 저장하려면 " 272 페이지를 참조하십시오 .
- **마스크 (*.msk)** — 애질런트 InfiniiVision 오실로스코프에서 읽을 수 있는 애질런트 전용 형식의 마스크 파일을 생성합니다 . 마스크 데이터 파일에는 일부 오실로스코프 설정 정보가 포함되지만 전체 설정 정보는 포함되지 않습니다 . 마스크 데이터 파일을 포함한 전체 설정 정보를 저장하려면 대신 "설정 (*.scp)" 형식을 선택하십시오 . "마스크를 저장하려면 " 273 페이지를 참조하십시오 .

- **임의 파형 데이터 (*.csv)** — 임의 파형 포인트의 시간 및 전압 값에 대한 쉼표로 분리된 값 파일이 생성됩니다. " 임의 파형을 저장하려면 " 274 페이지를 참조하십시오 .
- **전력 고조파 데이터 (*.csv)** — DSOX3PWR 전력 분석 애플리케이션이 라이선스되면 전류 고조파 전력 분석 결과에 대한 쉼표로 분리된 값의 파일이 생성됩니다 . 자세한 내용은 *DSOX3PWR 전력 측정 애플리케이션 사용 설명서*를 참조하십시오 .

또한 설정 , 화면 이미지 또는 데이터를 저장하도록 **[Quick Action]**(빠른 실행) 키를 구성할 수도 있습니다 . "[빠른 실행] 키 구성 " 300 페이지를 참조하십시오 .

설정 파일을 저장하려면

설정 파일은 10 곳의 내부 (WAgilent Flash) 위치 중 한 곳 또는 외부 USB 저장 장치에 저장할 수 있습니다 .

- 1 **[저장 / 호출] > 저장 > 형식**을 누른 다음 , 엔트리 노브를 돌려 **설정 (*.scp)**을 선택합니다 .
- 2 두 번째 위치에 있는 소프트키를 누르고 엔트리 노브를 사용하여 저장 위치로 이동합니다 . " 저장 위치를 탐색하려면 " 274 페이지를 참조하십시오 .
- 3 마지막으로 , **저장 (누름)** 소프트키를 누릅니다 .

저장이 성공적이었는지 여부를 나타내는 메시지가 표시됩니다 .

설정 파일의 확장명은 SCP입니다 . 파일 탐색기 (" 파일 탐색기 " 289 페이지 참조)를 사용할 때는 이 확장명이 표시되지만 , 호출 메뉴를 사용할 때는 표시되지 않습니다 .

BMP 또는 PNG 이미지 파일을 저장하려면

이미지 파일은 외부 USB 저장 장치에 저장할 수 있습니다 .

- 1 **[저장 / 호출] > 저장 > 형식**을 누른 다음 , 엔트리 노브를 돌려 **8 비트 비트맵 이미지 (*.bmp)**, **24 비트 비트맵 이미지 (*.bmp)** 또는 **24 비트 이미지 (*.png)**를 선택합니다 .
- 2 두 번째 위치에 있는 소프트키를 누르고 엔트리 노브를 사용하여 저장 위치로 이동합니다 . " 저장 위치를 탐색하려면 " 274 페이지를 참조하십시오 .
- 3 **설정** 소프트키를 누릅니다 .


파일 설정 메뉴에서 다음과 같은 소프트키와 옵션을 선택할 수 있습니다 .

18 저장 / 호출 (설정 , 화면 , 데이터)

- **설정 정보** — 설정 정보 (수직 , 수평 , 트리거 , 수집 , 산술 , 디스플레이 설정) 또한 TXT 확장명의 별도 파일에 저장됩니다 .
- **눈금 반전** — 이미지 파일의 눈금이 화면에 표시되는 검정색 배경 대신 흰색 배경으로 저장됩니다 .



눈금 반전되지 않음

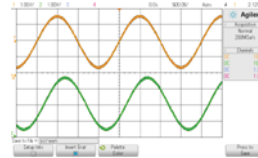

눈금 반전됨

- **팔래트** — 컬러 또는 흑백 이미지를 선택할 수 있습니다 .

4 마지막으로 , 저장 (누름) 소프트키를 누릅니다 .

저장이 성공적이었는지 여부를 나타내는 메시지가 표시됩니다 .

참 고

화면 이미지를 저장할 때 , 오실로스코프는 **[Save/Recall]**(저장 / 호출) 키를 누르기 전 마지막으로 열었던 페이지를 사용합니다 . 따라서 소프트키 메뉴 영역 내의 관련 정보를 모두 저장할 수 있습니다 .

저장 / 호출 메뉴가 하단에 표시되는 상태로 화면 이미지를 저장하려면 , 이미지를 저장하기 전에 **[Save/Recall]**(저장 / 호출) 키를 두 번 누르십시오 .

참 고

또한 웹 브라우저를 사용하여 오실로스코프에 표시되는 이미지를 저장할 수도 있습니다 . 자세한 내용은 "[이미지 가져오기](#)" 315 페이지를 참조하십시오 .

관련 항목 • "[주석 추가](#)" 301 페이지

CSV, ASCII XY 또는 BIN 데이터 파일을 저장하려면

데이터 파일은 외부 USB 저장 장치에 저장할 수 있습니다 .

- 1 **[저장 / 호출] > 저장 > 형식**을 누른 다음 , 엔트리 노브를 돌려 **CSV 데이터 (*.csv)**, **ASCII XY 데이터 (*.csv)** 또는 **2 진수 데이터 (*.bin)**를 선택합니다 .
- 2 두 번째 위치에 있는 소프트키를 누르고 엔트리 노브를 사용하여 저장 위치로 이동합니다 . "[저장 위치를 탐색하려면](#)" 274 페이지를 참조하십시오 .

3 설정 소프트웨어를 누릅니다 .

파일 설정 메뉴에서 다음과 같은 소프트웨어와 옵션을 선택할 수 있습니다 .

- **설정 정보** — 이 옵션을 활성화하면 설정 정보 (수직 , 수평 , 트리거 , 수집 , 산술 , 디스플레이 설정) 또한 TXT 확장명의 별도 파일에 저장됩니다 .
- **길이** — 파일로 출력될 데이터 포인트의 수를 설정합니다 . 자세한 내용은 "**길이 제어**" 271 페이지를 참조하십시오 .
- **세그먼트 저장** — 데이터를 세그먼트 메모리에 수집한 경우 , 현재 표시되는 세그먼트를 저장할 것인지 또는 수집된 세그먼트를 모두 저장할 것인지 지정할 수 있습니다 . ("**세그먼트 메모리에서 데이터 저장**" 196 페이지도 참조)

4 마지막으로 , 저장 (누름) 소프트웨어를 누릅니다 .

저장이 성공적이었는지 여부를 나타내는 메시지가 표시됩니다 .

- 관련 항목**
- "**2 진수 데이터 (.bin) 형식**" 332 페이지
 - "**CSV 및 ASCII XY 파일**" 339 페이지
 - "**CSV 파일 내의 최소 및 최대값**" 340 페이지

ALB 데이터 파일을 저장하려면

애질런트 로직 분석기 2 진수 (ALB) 형식의 데이터 파일은 *애질런트 로직 분석기* 애플리케이션과 애질런트 B4610A Data Import Tool 을 사용하여 PC 에서 오프라인으로 보거나 분석할 수 있습니다 . "*애질런트테크놀로지스 B4610A Data Import Tool for Offline Viewing and Analysis 데이터시트*" (발행 번호 5989-7834EN) " 를 참조하십시오 .

ALB 데이터 파일은 외부 USB 저장 장치에 저장할 수 있습니다 .

- 1 [**저장 / 호출**] > **저장** > **형식**을 누른 다음 , 엔트리 노브를 돌려 **ALB 데이터 (*.alb)**를 선택합니다 .
- 2 두 번째 위치에 있는 소프트웨어를 누르고 엔트리 노브를 사용하여 저장 위치로 이동합니다 . "**저장 위치를 탐색하려면**" 274 페이지를 참조하십시오 .
- 3 **설정** 소프트웨어를 누릅니다 .

파일 설정 메뉴에서 다음과 같은 소프트웨어와 옵션을 선택할 수 있습니다 .

- **설정 정보** — 이 옵션을 활성화하면 설정 정보 (수직 , 수평 , 트리거 , 수집 , 산술 , 디스플레이 설정) 또한 TXT 확장명의 별도 파일에 저장됩니다 .
- **길이** — 파일로 출력될 데이터 포인트의 수를 설정합니다 . 자세한 내용은 "**길이 제어**" 271 페이지를 참조하십시오 .

18 저장 / 호출 (설정 , 화면 , 데이터)

- **Alb 형식** — 사용 가능한 ALB 시리얼 형식은 다음과 같습니다.

- 기본값
- CAN
- I2C
- LIN
- UART/RS232
- SPI(2 와이어 시리얼)
- SPI(3 와이어 시리얼)
- SPI(4 와이어 시리얼)

기본값이 아닌 다른 ALB 형식을 선택하면 아날로그 채널 (표시되는 경우) 의 파형도 디지털화되어 디지털 파형으로 표시됩니다 . 아날로그 채널의 트리거 레벨에 따라 전압이 로직 1 또는 0 으로 간주되는 포인트가 결정됩니다 .

아래 표에 나온 것처럼 오실로스코프에 시리얼 버스 신호를 연결한 경우 , *애질런트 로직 분석기* 응용 프로그램 내의 버스 / 신호 이름이 정확해집니다 . 그렇지 않으면 *애질런트 로직 분석기* 응용 프로그램에서 신호를 다시 매핑해야 합니다 .

표 5 권장 신호 매핑

라벨	신호	오실로스코프 채널	로직 분석기 채널로 매핑
TxRS232	Tx	Ch1	D0
RxRS232	Rx	Ch2	D1
I2C	Data	Ch1	D0
	Clk	Ch2	D1
SPI2(2 와이어)	Clk	Ch1	D0
	Data	Ch2	D1
SPI3(3 와이어)	~Chip Select	Ch1	D0
	Clk	Ch2	D1
	Data	Ch3	D2
SPI4(4 와이어)	~Chip Select	Ch1	D0
	Clk	Ch2	D1
	DataIn	Ch3	D2
	DataOut	Ch4	D3
CAN	Data	Ch1	D0
LIN	Data	Ch1	D0

4 마지막으로 , 저장 (누름) 소프트키를 누릅니다 .

저장이 성공적이었는지 여부를 나타내는 메시지가 표시됩니다 .

길이 제어

길이 제어 기능은 데이터를 CSV, ASCII XY, BIN 또는 ALB 형식 파일로 저장할 때 사용할 수 있습니다 . 이는 파일로 출력될 데이터 포인트의 수를 설정하는 기능입니다 . 표시된 데이터 포인트만 저장됩니다 .

최대 데이터 포인트 수는 다음과 같은 요소에 따라 결정됩니다 .

- 수집의 실행 여부 . 수집이 중단된 경우 원시 수집 기록에서 나오는 데이터 . 수집이 실행 중인 경우 최소 측정 기록에서 나오는 데이터 .

- **[Stop]**(정지) 또는 **[Single]**(싱글) 을 사용하여 오실로스코프를 중지시켰는지 여부 . 수집 작업이 실행 중이면 파형 업데이트 속도를 높이기 위해 메모리가 분할됩니다 . 단일 수집 작업은 전체 메모리를 사용합니다 .
- 한 쌍 중 하나의 채널만이 켜져 있는지 여부 . (채널 1 과 2 가 하나의 쌍이며 , 채널 3 과 4 가 또 하나의 쌍임) 수집 메모리는 쌍에 속한 채널에 따라 분할됩니다 .
- 기준 파형이 켜져 있는지 여부 . 기준 파형을 표시하면 수집 메모리가 소비됩니다 .
- 디지털 채널이 켜져 있는지 여부 . 디지털 채널을 표시하면 수집 메모리가 소비됩니다 .
- 세그먼트 메모리가 켜져 있는지 여부 . 수집 메모리는 세그먼트 수대로 분할됩니다 .
- 수평 time/div(스윙 속도) 설정 . 빠르게 설정할수록 디스플레이에 더 적은 데이터 포인트가 표시됩니다 .
- CSV 형식 파일로 저장할 때의 최대 데이터 포인트 수는 64K 입니다 .

필요할 경우 , 길이 제어 기능에서 데이터의 "1/n" 소멸 (decimation) 을 수행합니다 . 예 : 길이를 1000 으로 설정하고 길이가 5000 데이터 포인트인 기록을 표시하는 경우 , 5 개 데이터 포인트마다 4 개가 소멸되어 길이 1000 데이터 포인트의 출력 파일이 생성됩니다 .

파형 데이터를 저장할 때 , 저장 시간은 선택한 형식에 따라 달라집니다 .

데이터 파일 형식	저장 시간
BIN, ALB	가장 빠름
ASCII XY	중간
CSV	가장 느림

- 관련 항목
- "2 진수 데이터 (.bin) 형식 " 332 페이지
 - "CSV 및 ASCII XY 파일 " 339 페이지
 - "CSV 파일 내의 최소 및 최대값 " 340 페이지

리스트 데이터 파일을 저장하려면

리스트 데이터 파일은 외부 USB 저장 장치에 저장할 수 있습니다 .

- 1 [저장 / 호출] > 저장 > 형식을 누른 다음 , 엔트리 노브를 돌려 리스트 데이터 파일을 선택합니다 .
- 2 두 번째 위치에 있는 소프트웨어 키를 누르고 엔트리 노브를 사용하여 저장 위치로 이동합니다 . " 저장 위치를 탐색하려면 " 274 페이지를 참조하십시오 .
- 3 설정 소프트웨어 키를 누릅니다 .
파일 설정 메뉴에서 다음과 같은 소프트웨어 키와 옵션을 선택할 수 있습니다 .
 - 설정 정보 — 이 옵션을 활성화하면 설정 정보 (수직 , 수평 , 트리거 , 수집 , 산술 , 디스플레이 설정) 또한 TXT 확장명의 별도 파일에 저장됩니다 .
- 4 마지막으로 , 저장 (누름) 소프트웨어 키를 누릅니다 .
저장이 성공적이었는지 여부를 나타내는 메시지가 표시됩니다 .

기준 파형 파일을 USB 저장 장치에 저장하려면

- 1 [Save/Recall](저장 / 호출) 키를 누릅니다 .
- 2 저장 / 호출 메뉴에서 저장 소프트웨어 키를 누릅니다 .
- 3 저장 메뉴에서 형식 소프트웨어 키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 기준 파형 데이터 (*.h5) 를 선택합니다 .
- 4 소스 소프트웨어 키를 누른 다음 , 엔트리 노브를 돌려 소스 파형을 선택합니다 .
- 5 두 번째 위치에 있는 소프트웨어 키를 누르고 엔트리 노브를 사용하여 저장 위치로 이동합니다 . " 저장 위치를 탐색하려면 " 274 페이지를 참조하십시오 .
- 6 마지막으로 , 저장 (누름) 소프트웨어 키를 누릅니다 .
저장이 성공적이었는지 여부를 나타내는 메시지가 표시됩니다 .

마스크를 저장하려면

마스크 파일은 4 곳의 내부 (WAgilent Flash) 위치 중 한 곳 또는 외부 USB 저장 장치에 저장할 수 있습니다 .

- 1 [저장 / 호출] > 저장 > 형식을 누른 다음 , 엔트리 노브를 돌려 마스크 (*.msk) 를 선택합니다 .
- 2 두 번째 위치에 있는 소프트웨어 키를 누르고 엔트리 노브를 사용하여 저장 위치로 이동합니다 . " 저장 위치를 탐색하려면 " 274 페이지를 참조하십시오 .
- 3 마지막으로 , 저장 (누름) 소프트웨어 키를 누릅니다 .
저장이 성공적이었는지 여부를 나타내는 메시지가 표시됩니다 .
마스크 파일의 확장명은 MSK 입니다 .

참 고

마스크는 설정 파일의 일부로도 저장됩니다 . " [설정 파일을 저장하려면](#) " 267 페이지를 참조하십시오 .

관련 항목 • [15 장](#) , “ 마스크 테스트 , ” 페이지 시작 233 쪽

임의 파형을 저장하려면

임의 파형 파일은 4 곳의 내부 (WAgilent Flash) 위치 중 한 곳 또는 외부 USB 저장 장치에 저장할 수 있습니다 .

- 1 [[저장 / 호출](#)] > [저장](#) > 형식을 누른 다음 , 엔트리 노브를 돌려 [임의 파형 데이터 \(*.csv\)](#) 를 선택합니다 .
- 2 두 번째 위치에 있는 소프트키를 누르고 엔트리 노브를 사용하여 저장 위치로 이동합니다 . " [저장 위치를 탐색하려면](#) " 274 페이지를 참조하십시오 .
- 3 마지막으로 , [저장 \(누름 \)](#) 소프트키를 누릅니다 .

저장이 성공적이었는지 여부를 나타내는 메시지가 표시됩니다 .

관련 항목 • " [임의 파형을 편집하려면](#) " 253 페이지

저장 위치를 탐색하려면

파일을 저장 또는 호출할 때 , 저장 메뉴 또는 호출 메뉴의 두 번째 위치에 있는 소프트키와 엔트리 노브를 함께 사용하여 저장 위치를 탐색할 수 있습니다 . 저장 위치로는 오실로스코프의 내부 저장 위치 (설정 파일 및 마스크 파일용) 또는 연결된 USB 저장 장치의 외부 저장 위치를 지정할 수 있습니다 .

두 번째 위치의 소프트키에는 다음과 같은 라벨이 있을 수 있습니다 .

- [눌러서 이동](#) — 엔트리 노브를 눌러서 새로운 폴더 또는 저장 위치를 탐색할 수 있습니다 .
- [위치](#) — 현재 폴더 위치로 이동했을 때 (및 파일을 저장하지 않을 때)
- [저장](#) — 선택한 위치에 저장할 수 있을 때
- [로드](#) — 선택한 파일에서 호출할 수 있을 때

파일을 저장할 때 ,

- 제안 파일 이름이 소프트키 위의 [다음 파일로 저장](#) = 라인에 표시됩니다 .
- 기존 파일을 덮어쓰려면 해당 파일을 찾아 선택하십시오 . 새 파일 이름을 만들려면 " [파일 이름을 입력하려면](#) " 275 페이지를 참조하십시오 .

파일 이름을 입력하려면

파일을 USB 저장 장치에 저장할 때 새로운 파일 이름을 만들려면 :

- 1 저장 메뉴에서 **파일 이름** 소프트웨어를 누릅니다.

오실로스코프에 USB 저장 장치가 연결되어 있어야 이 소프트웨어가 활성화됩니다.

- 2 파일 이름 메뉴에서 **철자** , **입력** , **문자 삭제** 소프트웨어를 사용하여 파일 이름을 입력합니다.
 - **철자** — 이 소프트웨어를 누르고 엔트리 노브를 돌리면 현재 위치의 문자가 선택됩니다.
 - **입력** — 이 소프트웨어를 누르면 문자가 입력되며 커서가 다음 문자 위치로 이동합니다. 엔트리 노브를 누르는 것도 **입력** 소프트웨어를 누르는 것과 같은 작용을 합니다.
 - **문자 삭제** — 이 소프트웨어를 누르면 현재 위치의 문자가 삭제됩니다.

참 고

철자 (및 기타) 문자 편집 소프트웨어를 사용하는 대신 연결된 USB 키보드를 사용할 수 있습니다 ..

사용 가능한 경우 , **증가** 소프트웨어를 사용하여 파일 이름 자동 증가 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다 . 자동 증가 기능은 파일이름에 숫자 접미어를 추가하며 , 이후 이어서 저장할 때마다 숫자가 증가합니다 . 파일 이름 길이가 최대에 이르렀으나 파일 이름의 숫자 부분에 더 많은 자리수가 필요할 경우 문자를 잘라낼 수도 있습니다 .

설정 , 마스크 또는 데이터 호출

- 1 **[Save/Recall]**(저장 / 호출) 키를 누릅니다 .
- 2 저장 / 호출 메뉴에서 **호출**을 누릅니다 .
- 3 호출 메뉴에서 **호출** : 을 누른 다음 , 엔트리 노브를 돌려 호출하려는 파일 유형을 선택합니다 .
 - **설정 (*.scp)** — " **설정 파일을 호출하려면** " 276 페이지 참조
 - **마스크 (*.msk)** — " **마스크 파일을 호출하려면** " 276 페이지 참조
 - **기준 파형 데이터 (*.h5)** — " **기준 파형 파일을 USB 저장 장치에서 호출하려면** " 276 페이지 참조

- 임의 파형 데이터 (*.csv) — " 임의 파형을 호출하려면 " 277 페이지 참조

또한 파일 탐색기를 사용하여 로드하는 방법으로 설정과 마스크 파일을 호출할 수 있습니다. " 파일 탐색기 " 289 페이지를 참조하십시오 .

또한 설정 , 마스크 또는 기준 파형을 호출하도록 [Quick Action](빠른 실행) 키를 구성할 수 있습니다. "[빠른 실행] 키 구성 " 300 페이지를 참조하십시오 .

설정 파일을 호출하려면

10 곳의 내부 (WAgilent Flash) 위치 중 한 곳 또는 외부 USB 저장 장치에서 설정 파일을 호출할 수 있습니다 .

- 1 [저장 / 호출] > 호출 > 호출 : 을 누른 다음 , 엔트리 노브를 돌려 **설정 (*.scp)** 을 선택합니다 .
- 2 두 번째 위치에 있는 소프트키를 누르고 엔트리 노브를 사용하여 호출할 파일로 이동합니다. " 저장 위치를 탐색하려면 " 274 페이지를 참조하십시오 .
- 3 **호출 (누름)** 소프트키를 누릅니다 .
호출이 성공적이었는지 여부를 나타내는 메시지가 표시됩니다 .
- 4 디스플레이를 삭제하려면 **디스플레이 삭제**를 누르십시오 .

마스크 파일을 호출하려면

4 곳의 내부 (WAgilent Flash) 위치 중 한 곳 또는 외부 USB 저장 장치에서 마스크 파일을 불러올 수 있습니다 .

- 1 [저장 / 호출] > 호출 > 호출 : 을 누른 다음 , 엔트리 노브를 돌려 **마스크 (*.msk)** 를 선택합니다 .
- 2 두 번째 위치에 있는 소프트키를 누르고 엔트리 노브를 사용하여 호출할 파일로 이동합니다. " 저장 위치를 탐색하려면 " 274 페이지를 참조하십시오 .
- 3 **호출 (누름)** 소프트키를 누릅니다 .
호출이 성공적이었는지 여부를 나타내는 메시지가 표시됩니다 .
- 4 디스플레이를 삭제하거나 호출한 마스크를 삭제하려면 **디스플레이 삭제** 또는 **마스크 삭제**를 누르십시오 .

기준 파형 파일을 USB 저장 장치에서 호출하려면

- 1 [Save/Recall](저장 / 호출) 키를 누릅니다 .

- 2 저장 / 호출 메뉴에서 **호출** 소프트웨어를 누릅니다 .
- 3 호출 메뉴에서 **호출** 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 **기준 파형 데이터 (*.h5)** 를 선택합니다 .
- 4 **기준 파형 위치** : 소프트웨어를 누른 다음 , 엔트리 노브를 돌려 원하는 기준 파형 위치를 선택합니다 .
- 5 두 번째 위치에 있는 소프트웨어를 누르고 엔트리 노브를 사용하여 호출할 파일로 이동합니다 . " **저장 위치를 탐색하려면** " 274 페이지를 참조하십시오 .
- 6 **호출 (누름)** 소프트웨어를 누릅니다 .
호출이 성공적이었는지 여부를 나타내는 메시지가 표시됩니다 .
- 7 기준 파형을 제외한 모든 항목을 디스플레이에서 삭제하려면 **디스플레이 삭제**를 누르십시오 .

임의 파형을 호출하려면

4 곳의 내부 (WAgilent Flash) 위치 중 한 곳 또는 외부 USB 저장 장치에서 임의 파형 파일을 불러올 수 있습니다 .

오실로스코프에서 저장되지 않은 임의 파형을 외부 USB 스토리지 장치로부터 불러올 때 다음에 주의하십시오 .

- 파일에 2 개 열이 있는 경우 2 번째 열은 자동으로 선택됩니다 .
- 파일에 2 개 이상의 열이 있는 경우 불러올 열을 선택하라는 메시지가 표시됩니다 . 오실로스코프는 최대 5 개 열을 분석합니다 . 5 번째 이후의 열은 무시됩니다 .
- 오실로스코프는 임의 파형에 대해 최대 8192 개의 포인트를 사용합니다 . 더욱 효율적인 호출을 위해 임의 파형의 포인트가 8192 개를 넘지 않도록 하십시오 .

임의 파형을 호출하려면

- 1 [**저장 / 호출**] > **호출** > **호출** : 을 누른 다음 , 엔트리 노브를 돌려 **임의 파형 데이터 (*.csv)** 를 선택합니다 .
- 2 두 번째 위치에 있는 소프트웨어를 누르고 엔트리 노브를 사용하여 호출할 파일로 이동합니다 . " **저장 위치를 탐색하려면** " 274 페이지를 참조하십시오 .
- 3 **호출 (누름)** 소프트웨어를 누릅니다 .
호출이 성공적이었는지 여부를 나타내는 메시지가 표시됩니다 .
- 4 디스플레이를 삭제하려면 **디스플레이 삭제**를 누르십시오 .

관련 항목 • " **임의 파형을 편집하려면** " 253 페이지

기본 설정 호출

- 1 [Save/Recall](저장 / 호출) 키를 누릅니다 .
- 2 저장 / 호출 메뉴에서 **기본 / 삭제**를 누릅니다 .
- 3 기본 메뉴에서 다음 소프트키 중 하나를 누릅니다 .
 - **기본 설정** — 오실로스코프의 기본 설정을 호출합니다 . 이는 전면 패널 [Default Setup](기본 설정) 키를 누르는 것과 같습니다 . " **기본 오실로스코프 설정 호출** " 29 페이지를 참조하십시오 .

기본 설정을 불러올 때 일부 사용자 설정은 변경되지 않습니다 .
 - **출고 시 설정** — 오실로스코프의 출고 시 기본 설정을 호출합니다 .

변경되지 않고 유지되는 사용자 설정이 없으므로 호출 작업의 실행 여부를 확인해야 합니다 .

보안 삭제 실행

- 1 [Save/Recall](저장 / 호출) 키를 누릅니다 .
 - 2 저장 / 호출 메뉴에서 **기본 / 삭제**를 누릅니다 .
 - 3 기본 메뉴에서 **보안 삭제**를 누릅니다 .
- 그러면 NISPOM(National Industrial Security Program Operation Manual) 8 장 요건에 따라 모든 비휘발성 메모리의 보안 삭제가 실행됩니다 .
- 사용자가 보안 삭제 실행 여부를 확인해야 하며 , 작업이 완료되면 오실로스코프가 재부팅됩니다 .



19 인쇄 (화면)

오실로스코프 화면을 인쇄하려면	279
네트워크 프린터 연결을 설정하려면	281
프린트 종류를 지정하려면	282
팔래트 옵션을 지정하려면	283

DSOXLAN LAN/VGA 모듈을 설치한 경우, 상태 표시줄과 소프트웨어를 포함한 전체 화면을 USB 프린터 또는 네트워크 프린터로 인쇄할 수 있습니다.


[Print](인쇄) 키를 누르면 프린트 구성 메뉴가 표시됩니다. 프린터를 연결할 때까지 프린트 종류 소프트웨어와 **눌러서 인쇄하기** 소프트웨어는 음영 처리 (사용 불가) 됩니다.

오실로스코프 화면을 인쇄하려면

- 1 프린터를 연결합니다. 다음과 같은 선택이 가능합니다.
 - USB 프린터를 전면 패널에 있는 USB 포트 또는 후면 패널에 있는 사각형 USB 호스트 포트에 연결합니다.

InfiniiVision 오실로스코프와 호환되는 프린터의 최신 목록은 "www.agilent.com/find/InfiniiVision-printers" 를 참조하십시오.
 - 네트워크 프린터 연결을 설정합니다. " **네트워크 프린터 연결을 설정하려면** " 281 페이지를 참조하십시오.
- 2 전면 패널에 있는 **[Print]**(인쇄) 키를 누릅니다.
- 3 프린트 구성 메뉴에서 **출력 선택** 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 원하는 프린터를 선택합니다.
- 4 **선택** 소프트웨어를 눌러 인쇄 옵션을 선택합니다.



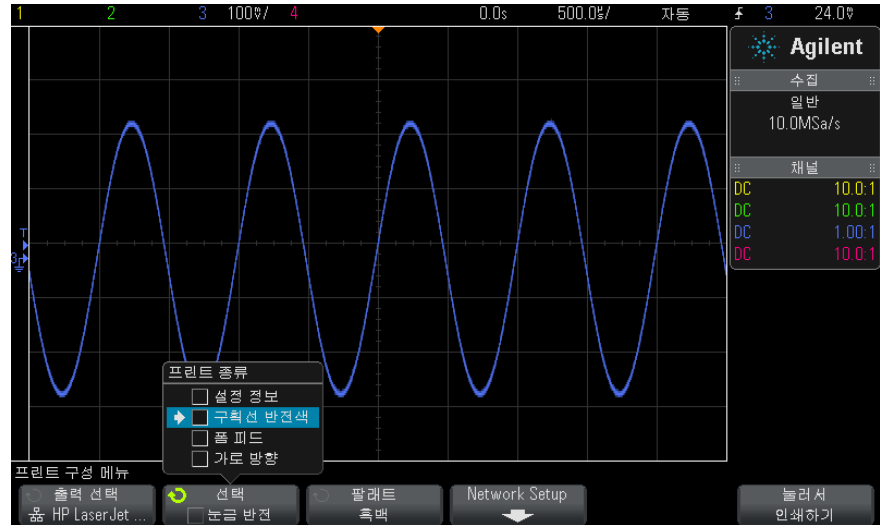

"프린트 종류를 지정하려면" 282 페이지를 참조하십시오 .

- 5 팔래트 소프트웨어를 눌러 인쇄 팔래트를 선택합니다 . "팔래트 옵션을 지정하려면" 283 페이지를 참조하십시오 .
- 6 놀러서 인쇄하기 소프트웨어를 누릅니다 .

인쇄 취소 소프트웨어를 눌러 인쇄를 중단할 수 있습니다 .

참 고

오실로스코프에서는 사용자가 **[Print]**(인쇄) 키를 누르기 전 마지막으로 열었던 메뉴를 인쇄합니다 . 따라서 **[Print]**(인쇄) 를 누르기 전에 디스플레이에 측정 (진폭 , 주파수 등) 결과가 표시되어 있었다면 , 해당 측정 결과가 출력물로 나옵니다 .

프린트 구성 메뉴가 하단에 표시된 화면을 인쇄하려면 **[Print]**(인쇄) 키를 두 번 누른 다음 , **놀러서 인쇄하기** 소프트웨어를 누르십시오 .

또한 화면을 인쇄하도록 **[Quick Action]**(빠른 실행) 키를 구성할 수도 있습니다 . "**[빠른 실행] 키 구성**" 300 페이지를 참조하십시오 .

관련 항목 • "주석 추가" 301 페이지

네트워크 프린터 연결을 설정하려면

DSOXLAN LAN/VGA 모듈을 설치한 경우 네트워크 프린터 연결을 설정할 수 있습니다.

*네트워크 프린터*란 네트워크상의 컴퓨터 또는 프린트 서버에 연결된 프린터를 의미합니다.

- 1 전면 패널에 있는 **[Print]**(인쇄) 키를 누릅니다.
- 2 프린트 구성 메뉴에서 **출력 선택** 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 구성할 네트워크 프린터 (#0 또는 #1 중 하나)를 선택합니다.
- 3 **네트워크 설정** 소프트웨어를 누릅니다.
- 4 네트워크 프린터 구성 메뉴에서 **수정** 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 입력할 네트워크 파라미터를 선택합니다.

입력해야 하는 설정은 다음과 같습니다.

- **프린터 주소** — 다음 형식 중 한 형식으로 된 프린트 서버의 주소입니다.
 - 네트워크 지원 프린터의 IP 주소 (예 : 192.168.1.100 또는 192.168.1.100:650). 비표준 포트 번호는 콜론 뒤에 지정될 수도 있습니다.
 - 프린트 서버의 IP 주소 뒤에 이어지는 프린터 경로 (예 : 192.168.1.100/printers/printer-name 또는 192.168.1.100:650/printers/printer-name).
 - Windows 네트워크 프린터 공유 경로 (예 : \\WserverWshare).

프린터 주소가 Windows 네트워크 프린터 공유 경로인 경우 **수정** 소프트웨어로 다음 설정을 변경할 수도 있습니다.

- **네트워크 도메인** — Windows 네트워크 도메인 이름입니다.
- **사용자 ID** — Windows 네트워크 도메인에 사용할 로그인 ID입니다.
- **암호** — Windows 네트워크 도메인에 사용할 로그인 암호입니다.

입력한 암호를 삭제하려면 **암호 삭제** 소프트웨어를 누르십시오.

- 5 **철자, 입력, 문자 삭제** 소프트웨어를 사용하여 다음과 같이 네트워크 프린터 설정을 입력합니다.
 - **철자** — 이 소프트웨어를 누르고 엔트리 노브를 돌리면 현재 위치의 문자가 선택됩니다.
 - **입력** — 이 소프트웨어를 누르면 문자가 입력되며 커서가 다음 문자 위치로 이동합니다.

- **문자 삭제** — 원하는 문자가 강조 표시될 때까지 **입력** 소프트키를 누른 다음, 이 소프트키를 누르면 문자가 삭제됩니다.

참 고

철자 (및 기타) 문자 편집 소프트키를 사용하는 대신 연결된 USB 키보드를 사용할 수 있습니다 ..

6 **적용** 소프트키를 누르면 프린터 연결이 실행됩니다.

연결에 성공했는지 여부를 알리는 메시지가 표시됩니다.


프린트 종류를 지정하려면

프린트 구성 메뉴에서 **선택** 소프트키를 누르면 다음과 같은 옵션을 변경할 수 있습니다.

- **설정 정보** — 출력물에 수직, 수평, 트리거, 수집, 산술 및 디스플레이 설정을 포함한 오실로스코프 설정 정보를 인쇄하려면 이 옵션을 선택합니다.
- **구획선 반전색** — 검정색 배경을 흰색으로 바꿔 오실로스코프 이미지를 인쇄하는 데 소비되는 검정색 잉크의 양을 줄이려면 이 옵션을 선택합니다. **구획선 반전색**이 기본 모드입니다.



논금 반전되지 않음

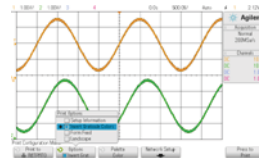

논금 반전됨

- **폼 피드** — 파형이 인쇄된 후와 설정 정보가 인쇄되기 전에 폼 피드 명령을 프린터로 전송하려면 이 옵션을 선택합니다. 설정 정보를 파형과 같은 페이지에 인쇄하려면 **폼 피드** 옵션을 끄십시오. 이 옵션은 **설정 정보** 옵션을 선택한 경우에만 효과가 있습니다. 또한 설정 정보의 양이 파형과 같은 페이지에 인쇄하기에 적당하지 않을 경우, **폼 피드** 설정에 관계없이 새 페이지에 인쇄됩니다.
- **가로 방향** — 페이지를 수직 방향 (세로 방향 모드) 이 아닌 수평 방향으로 인쇄하려면 이 옵션을 선택합니다.

팔래트 옵션을 지정하려면

프린트 구성 메뉴에서 **팔래트** 소프트키를 누르면 다음과 같은 옵션을 변경할 수 있습니다.

- **컬러** — 화면을 컬러로 인쇄하려면 이 옵션을 선택합니다.

오실로스코프의 프린트 드라이버는 컬러 레이저 프린터에 컬러 이미지를 인쇄하지 못하므로, 레이저 프린터에 연결된 경우 **컬러** 옵션을 사용할 수 없습니다.

- **흑백** — 화면을 컬러가 아닌 회색 음영으로 인쇄하려면 이 옵션을 선택합니다.



20 유틸리티 설정

I/O 인터페이스 설정	285
오실로스코프의 LAN 연결 설정	286
파일 탐색기	289
오실로스코프의 기본 설정 지정	291
오실로스코프의 시계 설정	294
후면 패널 TRIG OUT 소스 설정하기	294
서비스 작업 실행	295
[빠른 실행] 키 구성	300
주석 추가	301

이 장에서는 오실로스코프의 유틸리티 기능을 설명합니다.

I/O 인터페이스 설정

아래와 같은 I/O 인터페이스를 통해 오실로스코프를 원격으로 액세스 및 / 또는 제어할 수 있습니다.

- 후면 패널의 USB 장치 포트 (정사각형 USB 포트)
- LAN 인터페이스 - 후면 패널 모듈 슬롯에 LAN/VGA 모듈이 설치된 경우
- GPIB 인터페이스 - 후면 패널 모듈 슬롯에 GPIB 모듈이 설치된 경우

I/O 인터페이스를 구성하려면 :

- 1 오실로스코프의 전면 패널에서 **[유틸리티]** 를 누릅니다.
- 2 유틸리티 메뉴에서 **I/O** 를 누릅니다.
- 3 I/O 메뉴에서 **구성** 을 누릅니다.



- **LAN** — DSOXLAN LAN/VGA 모듈이 설치된 경우 **LAN 설정** 및 **LAN 재설정** 소프트웨어를 사용하여 LAN 인터페이스를 구성할 수 있습니다. "오실로스코프의 LAN 연결 설정" 286 페이지를 참조하십시오.
- **GPIB** — DSOXGPIB GPIB 모듈이 설치된 경우, **주소** 소프트웨어를 사용하여 GPIB 주소를 구성할 수 있습니다.
- USB 인터페이스에는 적용할 구성 설정이 없습니다.

I/O 인터페이스를 설치하면 항상 해당 인터페이스를 통한 원격 제어가 활성화됩니다. 또한 동시에 다수의 I/O 인터페이스 (예: USB 및 LAN)를 통해 오실로스코프를 제어할 수 있습니다.

- 관련 항목**
- **21 장**, "웹 인터페이스," 페이지 시작 305 쪽 (오실로스코프가 LAN에 연결된 경우)
 - "웹 인터페이스를 통한 원격 프로그래밍" 311 페이지
 - 오실로스코프의 *프로그래머 설명서*.
 - "애질런트 IO 라이브러리를 사용한 원격 프로그래밍" 312 페이지

오실로스코프의 LAN 연결 설정

DSOXLAN LAN/VGA 모듈이 설치된 경우, 오실로스코프를 네트워크에 배치하고 LAN 연결을 설정할 수 있습니다. 위 작업이 완료된 후에는 오실로스코프의 웹 인터페이스를 사용하거나, 원격으로 LAN 인터페이스를 통해 오실로스코프를 제어할 수 있습니다.

오실로스코프는 자동 LAN 구성 또는 수동 LAN 구성 방식을 지원합니다("LAN 연결을 구성하려면" 287 페이지 참조). 또한 PC와 오실로스코프 사이에 포트 투 포트 LAN 연결을 설정하는 것도 가능합니다("PC에 대한 독립형 (포트 투 포트) 연결" 288 페이지 참조).

오실로스코프를 네트워크에 설정한 후에는 오실로스코프의 웹 페이지를 사용하여 네트워크 구성을 확인 또는 변경하고 추가 설정 (네트워크 암호 등)에 액세스할 수 있습니다. **21 장**, "웹 인터페이스," 페이지 시작 305 쪽을 참조하십시오.

참 고

오실로스코프를 LAN에 연결할 때는 암호를 설정하여 오실로스코프에 대한 액세스를 제한하는 것이 좋습니다. 기본적으로 오실로스코프는 암호로 보호되지 않습니다. 암호를 설정하는 방법은 "**암호 설정**" 317 페이지를 참조하십시오.

참 고

오실로스코프의 호스트 이름을 변경할 때는 항상 오실로스코프와 LAN 사이의 연결이 해제됩니다. 새로운 호스트 이름을 사용하여 오실로스코프에 대한 통신을 다시 구성해야 합니다.

LAN 연결을 구성하려면

- 자동 구성**
- 1 [유틸리티] > I/O 를 누릅니다.
 - 2 LAN 설정 소프트웨어를 누릅니다.
 - 3 구성 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 **자동**을 선택하고 소프트웨어를 다시 눌러 활성화합니다.

네트워크가 DHCP 또는 AutoIP 를 지원할 경우, **자동**을 활성화하면 오실로스코프가 해당 서비스를 사용하여 LAN 구성 설정을 가져올 수 있습니다.
 - 4 네트워크에서 동적 DNS 를 지원할 경우 **동적 DNS** 옵션을 활성화하면 오실로스코프에서 호스트 이름을 등록하고 DNS 서버를 사용하여 이름을 분석할 수 있게 됩니다.
 - 5 멀티캐스트 DNS 옵션을 활성화하면 기존 DNS 서버가 없는 소규모 네트워크에서 오실로스코프가 멀티캐스트 DNS 를 이름 분석에 사용할 수 있습니다.
 - 6 LAN 케이블을 오실로스코프 후면 패널에 있는 "LAN" 포트에 삽입하여 오실로스코프를 LAN 에 연결합니다.

잠시 후에 오실로스코프가 네트워크에 자동으로 연결됩니다.

오실로스코프가 네트워크에 자동으로 연결되지 않을 경우, [유틸리티] > I/O > LAN 재설정을 누르십시오. 잠시 후에 오실로스코프가 네트워크에 연결됩니다.
- 수동 구성**
- 1 네트워크 관리자에게 오실로스코프의 네트워크 파라미터 (호스트 이름, IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 IP, DNS IP 등) 를 확인하십시오.
 - 2 [유틸리티] > I/O 를 누릅니다.
 - 3 LAN 설정 소프트웨어를 누릅니다.
 - 4 구성 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 **자동**을 선택하고 소프트웨어를 다시 눌러 비활성화합니다.

자동이 활성화되지 않은 경우, 주소 및 호스트 이름 소프트웨어를 사용하여 오실로스코프의 LAN 구성을 수동으로 설정해야 합니다.

- 5 오실로스코프의 LAN 인터페이스를 구성합니다.
 - a 주소 소프트웨어를 누릅니다.
 - b 수정 소프트웨어 (및 다른 소프트웨어와 엔트리 노브) 를 사용하여 IP 주소 , 서브넷 마스크 , 게이트웨이 IP, DNS IP 값을 입력합니다 . 완료되면 다시 메뉴 계층 구조 위로 이동합니다 .
 - c 호스트 이름 소프트웨어를 누릅니다 . 소프트웨어와 엔트리 노브를 사용하여 호스트 이름을 입력합니다 . 완료되면 다시 메뉴 계층 구조 위로 이동합니다 .
 - d 적용 소프트웨어를 누릅니다 .
- 6 LAN 케이블을 오실로스코프 후면 패널에 있는 "LAN" 포트에 삽입하여 오실로스코프를 LAN 에 연결합니다 .

PC 에 대한 독립형 (포인트 투 포인트) 연결

다음 절차는 오실로스코프에 대해 포인트 투 포인트 (독립형) 연결을 구성하는 방법을 설명합니다 . 이 기능은 노트북 컴퓨터 또는 독립형 컴퓨터를 사용하여 오실로스코프를 제어하려는 경우에 유용합니다 .

- 1 [유틸리티] > I/O 를 누릅니다 .
- 2 LAN 설정 소프트웨어를 누릅니다 .
- 3 구성 소프트웨어를 누른 다음 , 엔트리 노브를 돌려 **자동**을 선택하고 소프트웨어를 다시 눌러 활성화합니다 .

네트워크가 DHCP 또는 AutoIP 를 지원할 경우 , **자동**을 활성화하면 오실로스코프가 해당 서비스를 사용하여 LAN 구성 설정을 가져올 수 있습니다 .
- 4 웹 사이트 "www.parts.agilent.com" 에서 구매할 수 있는 애질런트 부품 번호 5061-0701 과 같은 크로스오버 LAN 케이블을 사용하여 PC 를 오실로스코프에 연결합니다 .
- 5 오실로스코프의 전원을 켜다가 켭니다 . LAN 연결이 구성될 때까지 기다립니다 .
 - [유틸리티] > I/O 를 누르고 LAN 상태가 " 구성됨 " 으로 표시될 때까지 기다립니다 .

이 작업은 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다 .

이제 계측기가 연결되었으며 , 계측기의 웹 인터페이스 또는 LAN 을 통한 원격 제어를 사용할 수 있습니다 .

파일 탐색기

파일 탐색기를 통해 오실로스코프의 내부 파일 시스템과 연결된 USB 저장 장치의 파일 시스템을 탐색할 수 있습니다.

내부 파일 시스템에서는 오실로스코프의 설정 파일 또는 마스크 파일을 로드할 수 있습니다.

연결된 USB 저장 장치에서는 설정 파일, 마스크 파일, 라이선스 파일, 펌웨어 업데이트 (*.cab) 파일, 라벨 파일 등을 로드할 수 있습니다. 또한 연결된 USB 저장 장치에서 파일을 삭제할 수도 있습니다.

참 고


전면 패널의 USB 포트와 후면 패널에 있는 "HOST" 라는 라벨이 부착된 USB 포트는 USB 시리즈 A 소켓입니다. 이 소켓은 USB 대용량 저장 장치와 프린터를 연결할 수 있는 소켓입니다.

후면 패널에 있는 "DEVICE" 라는 라벨이 부착된 사각형 소켓은 USB 를 통해 오실로스코프를 제어하는 데 사용됩니다. 자세한 내용은 *프로그래머 설명서*를 참조하십시오.

오실로스코프의 내부 파일 시스템은 "WAgilent Flash" 아래에 위치하며, 오실로스코프 설정 파일용으로 10 개의 위치, 마스크 파일용으로 4 개의 위치가 있습니다.

파일 탐색기를 사용하려면:

- 1 [유틸리티] > 파일 탐색기를 누릅니다.
- 2 파일 탐색기 메뉴에서 첫 번째 위치에 있는 소프트키를 누르고 엔트리 노브를 사용하여 탐색합니다.

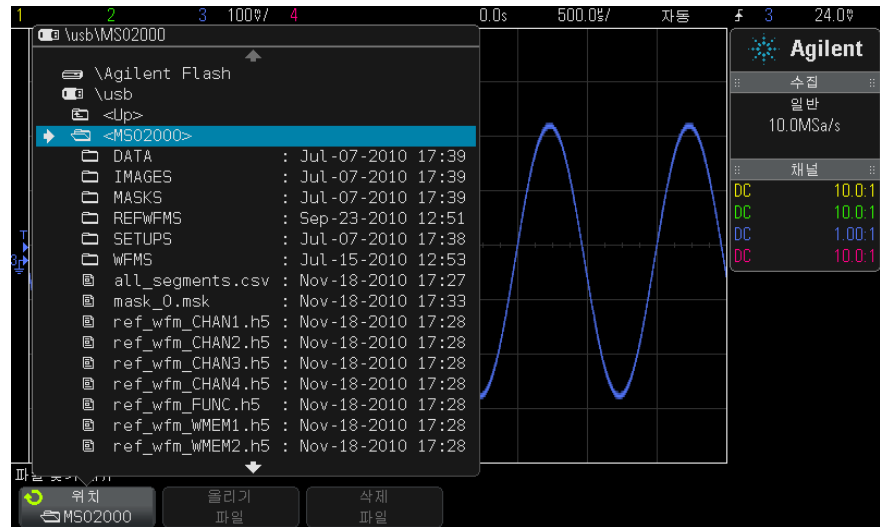

첫 번째 위치의 소프트키에는 다음과 같은 라벨이 있을 수 있습니다.

- **눌러서 이동** — 엔트리 노브를 눌러서 새로운 폴더 또는 저장 위치를 탐색할 수 있습니다.
- **위치** — 현재 선택된 디렉터리를 가리킬 때 사용합니다.
- **선택 항목** — 로드 또는 삭제 가능한 파일을 가리킬 때 사용합니다.

이 라벨이 표시될 때 **파일 로드** 또는 **파일 삭제** 소프트키를 누르면 작업이 실행됩니다.

엔트리 노브를 누르는 것도 **파일 로드** 소프트키를 누르는 것과 같은 작용을 합니다.

USB 저장 장치에서 삭제된 파일은 오실로스코프에서 복원할 수 없습니다.

PC 를 사용하여 USB 저장 장치에 디렉터리를 만드십시오 .

USB 저장 장치 대부분의 USB 대용량 저장 장치는 오실로스코프와 호환됩니다 . 단, 일부 장치는 호환되지 않을 수 있으며, 이 경우 읽기 또는 쓰기가 불가능합니다 .

USB 대용량 저장 장치를 오실로스코프의 전면 또는 후면 USB 호스트 포트에 연결할 때, USB 장치를 읽는 도중 4 색의 원형 아이콘이 잠시 표시될 수 있습니다 .

USB 대용량 저장 장치는 분리하기 전에 "배출" 할 필요가 없습니다. 시작한 파일 작업이 완료되었는지만 확인하고 오실로스코프의 호스트 포트에서 USB 드라이브를 분리하면 됩니다.

하드웨어 형태의 "CD" 로 식별되는 USB 장치의 경우 InfiniiVision X 시리즈 오실로스코프와 호환되지 않으므로 연결하지 마십시오.

오실로스코프에 USB 대용량 저장 장치 2 개가 연결된 경우, 첫 번째는 "Wusb" 로, 두 번째는 "Wusb2" 로 지명됩니다

관련 항목 • 18 장, “ 저장 / 호출 (설정, 화면, 데이터),” 페이지 시작 265 쪽

오실로스코프의 기본 설정 지정

사용자 기본 설정 메뉴 ([유틸리티] > 옵션 > 기본 설정) 에서 오실로스코프 기본 설정을 지정할 수 있습니다.

- " 중앙 또는 접지를 중심으로 " 확장 " 을 선택하려면 " 291 페이지
- " 투명 배경을 활성화/ 비활성화하려면 " 292 페이지
- " 기본 라벨 라이브러리를 로드하려면 " 292 페이지
- " 화면 보호기를 설정하려면 " 292 페이지
- " 자동설정 기본 설정을 지정하려면 " 293 페이지

중앙 또는 접지를 중심으로 " 확장 " 을 선택하려면

채널의 volts/div 설정을 변경하는 경우, 신호 접지 레벨 또는 디스플레이 중앙을 중심으로 확장 (또는 축소) 되도록 파형 디스플레이를 설정할 수 있습니다.

파형 확장 기준 포인트를 설정하려면 :

1 [유틸리티] > 옵션 > 기본 설정 > 확장을 누르고 다음 항목을 선택합니다.

- **접지** — 표시되는 파형이 채널 접지 위치를 중심으로 확장됩니다. 이 설정이 기본 설정입니다.

신호의 접지 레벨은 디스플레이 맨 왼쪽에 있는 접지 레벨 () 아이콘의 위치로 확인할 수 있습니다.

수직 감도 (volts/div) 컨트롤을 조정한 경우 접지 레벨은 이동되지 않습니다.

접지 레벨이 화면을 벗어나 있는 경우, 파형은 접지가 화면을 벗어난 위치를 기준으로 화면의 상단 또는 하단 가장자리를 중심으로 확장됩니다.

- **중앙** — 표시되는 파형이 디스플레이 중앙을 중심으로 확장됩니다.

투명 배경을 활성화 / 비활성화하려면

측정, 통계, 기준 파형 정보 및 기타 텍스트 디스플레이에 투명 배경 또는 단색 배경을 사용할 것인지 설정하는 기본 설정이 있습니다.

- 1 [유틸리티] > 옵션 > 기본 설정을 누릅니다.
- 2 투명을 누르면 투명과 단색 텍스트 디스플레이 배경이 전환됩니다.

기본 라벨 라이브러리를 로드하려면

"라벨 라이브러리를 출고 시 설정으로 재설정하려면" 137 페이지를 참조하십시오.

화면 보호기를 설정하려면

오실로스코프가 지정된 시간 동안 유향 상태일 때 디스플레이 화면 보호기가 켜지도록 오실로스코프를 구성할 수 있습니다.

- 1 [유틸리티] > 옵션 > 기본 설정 > 화면 보호기를 눌러 화면 보호기 메뉴를 엽니다.



- 2 보호기 소프트키를 누르고 화면 보호기 유형을 선택합니다.

화면 보호기는 **꺼짐**으로 설정하거나, 목록에 표시되는 이미지 중 하나로 표시되도록 설정하거나 또는 사용자 정의 텍스트 문자열을 표시하도록 설정할 수 있습니다.

사용자를 선택한 경우, **철자** 소프트키를 눌러 텍스트 문자열의 첫 번째 문자를 선택합니다. 엔트리 노브를 사용하여 문자를 선택합니다. 그런 다음 **입력** 소프트키를 눌러 다음 문자로 진행하고 절차를 반복합니다.

참 고

철자 (및 기타) 문자 편집 소프트키를 사용하는 대신 연결된 USB 키보드를 사용할 수 있습니다 ..

결과 문자열은 소프트키 위의 " 텍스트 =" 라인에 표시됩니다.



- 3 대기 소프트웨어를 누르고 엔트리 노브를 돌려 선택한 화면 보호기가 작동하기 전에 대기할 시간 (분) 을 선택합니다 .
엔트리 노브를 돌리면 분에 해당하는 수가 대기 소프트웨어에 표시됩니다 . 기본 시간은 180 분 (3 시간) 입니다 .
- 4 미리보기 소프트웨어를 눌러 보호기 소프트웨어로 선택한 화면 보호기를 미리 볼 수 있습니다 .
- 5 화면 보호기가 시작된 후 일반 디스플레이를 보려면 아무 키나 누르거나 아무 노브나 돌리면 됩니다 .

자동설정 기본 설정을 지정하려면

- 1 [유틸리티] > 옵션 > 기본 설정 > 자동설정을 누릅니다 .
- 2 자동설정 기본 설정 메뉴에서 다음과 같은 작업이 가능합니다 .
 - 고속 디버그 소프트웨어를 누르면 해당 유형의 자동설정이 활성화 / 비활성화됩니다 .
고속 디버깅을 활성화하면 , 자동설정을 사용하여 빠른 시각적 비교를 통해 프로빙되는 신호가 DC 전압 , 접지 또는 활성 AC 신호인지 여부를 판정할 수 있습니다 .
오실로스코프 신호를 손쉽게 볼 수 있도록 채널 커플링이 유지됩니다 .
 - 채널 소프트웨어를 누르고 엔트리 노브를 돌려 자동설정을 적용할 채널을 다음과 같이 지정할 수 있습니다 .
 - 모든 채널 — 다음 번에 [AutoScale](자동설정) 을 누를 때 자동설정 조건을 만족하는 모든 채널이 표시됩니다 .
 - 표시되는 채널만 — 다음 번에 [AutoScale](자동설정) 을 누를 때 켜져 있는 채널만 신호 활성 여부가 검사됩니다 . 이 기능은 [AutoScale](자동설정) 을 누른 후 특정 활성 채널만 보려고 할 경우에 유용합니다 .
 - 수집 모드 소프트웨어를 누르고 엔트리 노브를 돌려 자동설정 도중 수집 모드를 유지할 것인지 선택할 수 있습니다 .
 - 일반 — [AutoScale](자동설정) 키를 누를 때마다 오실로스코프가 일반 수집 모드로 전환됩니다 . 이 설정이 기본 모드입니다 .
 - 보존 — [AutoScale](자동설정) 키를 누를 때 오실로스코프에서 사용자가 선택한 수집 모드를 유지합니다 .

오실로스코프의 시계 설정

시계 메뉴를 사용하여 현재 날짜와 시간(24 시간제)을 설정할 수 있습니다. 이 시간 / 날짜 스탬프는 하드카피 출력물과 USB 대용량 저장 장치의 디렉터리 정보에 표시됩니다.

날짜와 시간을 설정하거나 현재 날짜 및 시간을 보려면 :

1 [유틸리티] > 옵션 > 시계를 누릅니다 .



2 년도, 달, 일, 시간 또는 분 소프트키를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 원하는 숫자를 설정합니다.

시간은 24 시간제로 표시되므로, 1:00 PM 은 13 시가 됩니다.

실시간 시계에는 유효한 날짜만 선택할 수 있습니다. 날짜를 선택한 후에 년도 또는 달을 변경하여 날짜가 유효하지 않게 되는 경우, 날짜가 자동으로 조정됩니다.

후면 패널 TRIG OUT 소스 설정하기

오실로스코프의 후면 패널에 있는 TRIG OUT 커넥터의 소스를 다음과 같이 선택할 수 있습니다.

1 [유틸리티] > 옵션 > 후면 패널을 누릅니다 .

2 후면 패널 메뉴에서 트리거 출력을 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 다음 중에서 하나를 선택합니다 .

- **트리거** — 오실로스코프가 트리거할 때마다 TRIG OUT 에서 상승 에지가 발생합니다. 상승 에지는 오실로스코프의 트리거 포인트로부터 30 ns 동안 지연됩니다. 출력 레벨은 개방 회로에 대해 0 ~ 5 V, 50 Ω에 대해 0 ~ 2.5 V 입니다. 10 장, “ 트리거 ,” 페이지 시작 139 쪽을 참조하십시오 .
- **마스크** — 통과 / 실패 상태가 주기적으로 평가됩니다. 테스트 주기의 평가 결과가 실패일 경우, 트리거 출력이 높은 쪽 (+5 V) 펄스가 됩니다. 그렇지 않으면 트리거 출력이 낮은 쪽 (0 V) 으로 유지됩니다. 15 장, “ 마스크 테스트 ,” 페이지 시작 233 쪽을 참조하십시오 .

- **파형 발생기 동기 펄스** — 파형 발생기 출력 기능 모두가 (DC 및 노이즈 제외) 연관된 동기 신호를 가집니다.

동기 신호는 파형이 0 볼트 또는 DC 오프셋 값을 초과하여 상승할 때 발생하는 TTL 양의 펄스입니다.

17 장, “ 파형 발생기 ,” 페이지 시작 249 쪽을 참조하십시오 .

TRIG OUT 커넥터는 또한 사용자 보정 신호도 제공합니다 . " 사용자 보정을 실행하려면 " 295 페이지를 참조하십시오 .

서비스 작업 실행

서비스 메뉴 ([유틸리티] > 서비스) 를 사용하여 다음과 같은 서비스 관련 작업을 실행할 수 있습니다 .



- " 사용자 보정을 실행하려면 " 295 페이지
- " 하드웨어 자가 테스트를 실행하려면 " 298 페이지
- " 전면 패널 자가 테스트를 실행하려면 " 298 페이지
- " 오실로스코프 정보를 표시하려면 " 298 페이지
- " 사용자 보정 상태를 표시하려면 " 299 페이지

오실로스코프의 유지보수 및 서비스와 관련된 기타 정보는 다음 항목을 참조하십시오 .

- " 오실로스코프를 청소하려면 " 299 페이지
- " 보증 및 확장 서비스 상태를 확인하려면 " 299 페이지
- " 애질런트에 문의하려면 " 299 페이지
- " 계측기를 보내려면 " 299 페이지

사용자 보정을 실행하려면

사용자 보정 실행 :

- 2 년마다 또는 4000 시간 작동 후
- 주변 온도가 보정 온도보다 10°C 이상 높은 경우

- 최대한의 측정 정확도를 원할 경우

사용량, 환경 조건, 다른 계측기 사용 경험을 통해 더 짧은 사용자 보정 주기가 필요한지 여부를 판단할 수 있습니다.

사용자 보정 기능은 내부 자체 정렬 루틴을 실행하여 오실로스코프의 신호 경로를 최적화합니다. 이 루틴은 내부적으로 생성된 신호를 사용하여 채널 감도, 오프셋, 트리거 파라미터에 영향을 주는 회로를 최적화합니다.

사용자 보정을 실행하면 보정 증명서 (CoC) 의 효력이 상실됩니다.

NIST(National Institute of Standards and Technology) 추적 시스템이 필요할 경우, 추적 가능한 소스를 사용하여 *애질런트 InfiniiVision 2000/3000 X 시리즈 오실로스코프 서비스 가이드*에 있는 "성능 검증" 절차를 수행하십시오.

사용자 보정을 실행하려면:

- 1 이 절차를 실행하기 전에 전면 및 후면 패널에서 MSO 의 디지털 채널 케이블을 포함한 모든 입력을 분리하고 오실로스코프를 예열해야 합니다.
- 2 후면 패널 CAL 단추를 눌러 보정 보호 기능을 비활성화합니다.
- 3 오실로스코프 전면에서 각 아날로그 채널의 BNC 커넥터에 동일한 길이의 짧은 (최대 12 인치) 케이블을 연결합니다. 2 채널 오실로스코프의 경우 동일한 길이의 케이블 2 개, 4 채널 오실로스코프의 경우 동일한 길이의 케이블 4 개가 필요합니다.

사용자 보정을 실행할 때는 50W RG58AU 또는 동급 BNC 케이블을 사용하십시오.

2 채널 오실로스코프의 경우 BNC 터를 동일한 길이의 케이블에 연결하십시오. 그런 다음 아래 나온 것처럼 BNC(f) 대 BNC(f) (배럴 커넥터라고도 함) 를 터에 연결하십시오.

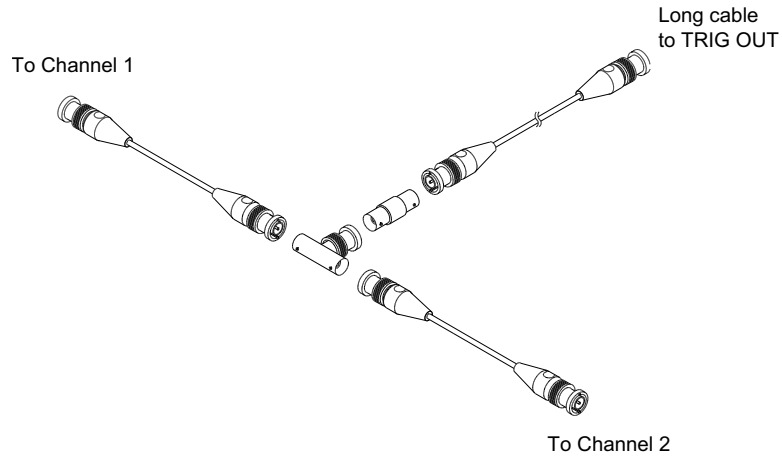


그림 48 2 채널 오실로스코프용 사용자 보정 케이블

4 채널 오실로스코프의 경우 아래 나온 것처럼 BNC 티를 동일한 길이의 케이블에 연결하십시오. 그런 다음 아래 나온 것처럼 BNC(f) 대 BNC(f) (배럴 커넥터)를 티에 연결하십시오.

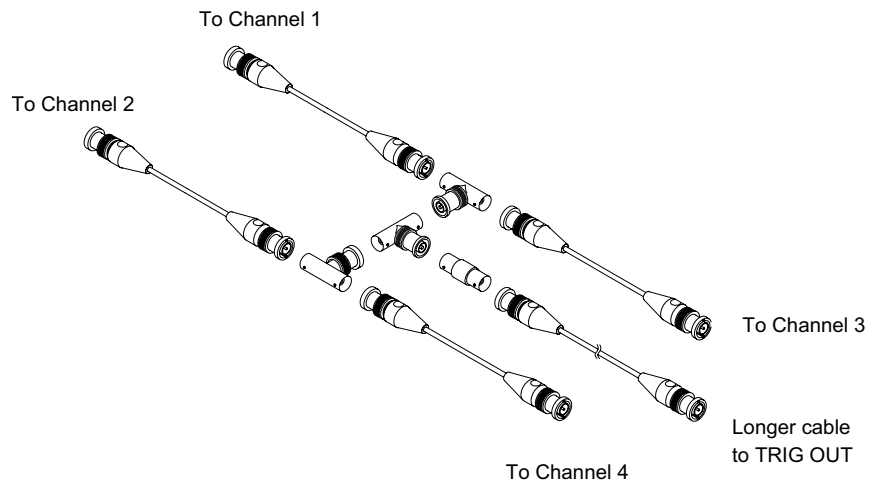


그림 49 4 채널 오실로스코프용 사용자 보정 케이블

- 4 BNC 케이블 (최대 40 인치) 을 후면 패널의 TRIG OUT 커넥터에서 BNC 배럴 커넥터로 연결하십시오 .
- 5 [Utility](유틸리티) 키를 누른 다음 , 서비스 소프트키를 누릅니다 .
- 6 사용자 보정 시작 소프트키를 눌러 자가 보정을 시작합니다 .

하드웨어 자가 테스트를 실행하려면

[유틸리티] > 서비스 > 하드웨어 자가 테스트를 누르면 오실로스코프가 정상적으로 작동하고 있음을 검증하는 일련의 내부 절차가 실행됩니다 .

다음과 같은 경우에 하드웨어 자가 테스트를 실행하는 것이 좋습니다 .

- 비정상 작동을 경험한 후
- 오실로스코프 오류를 더 자세히 설명하는 추가 정보가 필요할 경우
- 오실로스코프를 수리한 후 올바른 작동 여부를 확인하려는 경우

하드웨어 자가 테스트를 성공적으로 통과했다고 해서 오실로스코프의 기능이 100% 보장되는 것은 아닙니다 . 하드웨어 자가 테스트는 오실로스코프의 정상 작동에 대해 80% 의 신뢰도 수준을 제공하도록 고안되었습니다 .

전면 패널 자가 테스트를 실행하려면

[유틸리티] > 서비스 > 전면 패널 자가 테스트를 누르면 전면 패널의 키와 노브 뿐 아니라 오실로스코프 디스플레이까지 테스트할 수 있습니다 .

화면에 표시되는 지침에 따르십시오 .

오실로스코프 정보를 표시하려면

[도움말] > 오실로스코프 정보를 누르면 사용 중인 오실로스코프에 대한 정보가 표시됩니다 .

- 모델 번호 .
- 일련 번호 .
- 대역폭 .
- 설치된 모듈 .
- 소프트웨어 버전 .
- 설치된 라이선스 . " 라이선스 로드 및 라이선스 정보 표시 " 329 페이지도 참조하십시오 .

사용자 보정 상태를 표시하려면

[유틸리티] > 서비스 > 사용자 보정 상태를 누르면 이전 사용자 보정의 요약 결과와 보정 가능한 프로브의 프로브 보정 상태가 표시됩니다. 참고로 패시브 프로브는 보정이 필요 없지만 InfiniiMax 프로브는 보정이 가능합니다. 프로브 보정에 대한 자세한 내용은 " [프로브를 보정하려면](#) " 68 페이지를 참조하십시오.

결과 :
 사용자 보정 날짜 :
 최종 사용자 보정 후 온도 변화 :
 실패 :
 주석 :
 프로브 보정 상태 :

오실로스코프를 청소하려면

- 1 계측기에서 전원을 분리합니다.
- 2 오실로스코프의 외부 표면을 중성세제와 젖은 부드러운 천으로 청소합니다.
- 3 계측기를 전원에 다시 연결하기 전에 완전히 말랐는지 확인합니다.

보증 및 확장 서비스 상태를 확인하려면

오실로스코프의 보증 상태를 확인하려면 :

- 1 웹 브라우저에서 "www.agilent.com/find/warrantystatus" 로 이동합니다.
- 2 계측기 모델 번호와 일련 번호를 입력합니다. 시스템에서 사용자 제품의 보증 상태를 검색하고 결과를 표시합니다. 시스템에서 사용자 제품의 보증 상태를 찾지 못한 경우, [연락처](#)를 선택하여 애질런트 담당자에게 문의하십시오.

애질런트에 문의하려면

애질런트 문의 방법에 대한 내용은 "www.agilent.com/find/contactus" 를 참조하십시오.

계측기를 보내려면

오실로스코프를 애질런트로 보내기 전에 가까운 애질런트 영업소 또는 서비스 대리점에 추가적인 정보를 문의하십시오. 애질런트 문의 방법에 대한 내용은 "www.agilent.com/find/contactus" 를 참조하십시오.

- 1 태그에 다음 정보를 기입하고 오실로스코프에 부착합니다.
 - 소유주 이름과 주소

- 모델 번호
 - 일련 번호
 - 필요한 서비스 또는 고장에 대한 설명
- 2 오실로스코프에서 액세서리를 분리합니다.
고장 증상과 연관이 있을 경우에만 액세서리를 애질런트로 보내십시오.
 - 3 오실로스코프를 포장합니다.
원래의 포장 상자를 사용하거나, 운송 도중 계측기를 충분히 보호할 수 있는 재료를 사용하십시오.
 - 4 포장 상자를 단단히 밀봉한 후 FRAGILE(취급주의) 이라고 표시하십시오.

[빠른 실행] 키 구성

[Quick Action](빠른 실행) 키를 사용하면 자주 쓰는 반복적인 작업을 한 번의 키 누름으로 실행할 수 있습니다.

[Quick Action](빠른 실행) 키를 구성하려면 :

- 1 [유틸리티] > 빠른 실행 > 작업을 누른 다음, 실행할 작업을 선택합니다.
 - **꺼짐** — 을 선택하면 [Quick Action](빠른 실행) 키가 비활성화됩니다.
 - **빠른 전체 측정** — 을 선택하면 모든 단일 파형 측정의 스냅샷이 포함된 팝업이 표시됩니다. **소스** 소프트웨어로 파형 소스(또한 측정 메뉴에서도 선택 소스가 됨)를 선택할 수 있습니다. 14 장, “측정,” 페이지 시작 207 쪽을 참조하십시오.
 - **빠른 인쇄** — 를 선택하면 현재 화면 이미지가 인쇄됩니다. **설정**을 눌러 인쇄 옵션을 설정할 수 있습니다. 19 장, “인쇄(화면),” 페이지 시작 279 쪽을 참조하십시오.
 - **빠른 저장** — 을 선택하면 현재 이미지, 파형 데이터 또는 설정이 저장됩니다. **설정**을 눌러 저장 옵션을 설정할 수 있습니다. 18 장, “저장/호출(설정, 화면, 데이터),” 페이지 시작 265 쪽을 참조하십시오.
 - **빠른 호출** — 을 선택하면 설정, 마스크 또는 기준 파형이 호출됩니다. **설정**을 눌러 호출 옵션을 설정할 수 있습니다. 18 장, “저장/호출(설정, 화면, 데이터),” 페이지 시작 265 쪽을 참조하십시오.
 - **빠른 디스플레이 고정** — 을 선택하면 수집을 중단하지 않고도 디스플레이를 고정할 수 있으며, 디스플레이가 고정되어 있는 경우에는 디스플레이를 고정 해제할 수 있습니다. 자세한 내용은 “디스플레이를 고정하려면” 131 페이지를 참조하십시오.

- **빠른 트리거 모드** — 를 선택하면 트리거 모드가 자동과 일반 사이에서 전환됩니다 (" 자동 또는 일반 트리거 모드를 선택하려면 " 174 페이지 참조).
- **빠른 디스플레이 삭제** — 를 선택하면 디스플레이가 삭제됩니다 (" 디스플레이를 지우려면 " 130 페이지 참조).


[Quick Action](빠른 실행) 키를 구성한 후에는 간단히 빠른 실행 키를 눌러 선택한 작업을 실행할 수 있습니다

주석 추가

오실로스코프 디스플레이의 좌측 상단 모서리에 주석을 추가할 수 있습니다 . 주석은 문서화하기 위해 화면을 캡처하기 전 설명을 추가하는 데 유용합니다 .

주석 추가 방법 :

- 1 오실로스코프의 전면 패널에서 **[유틸리티]** 를 누릅니다 .
- 2 유틸리티 메뉴에서 **주석** 을 누릅니다 .
- 3 주석 메뉴에서 **주석** 을 눌러 주석을 활성화합니다 .
- 4 **편집** 을 누릅니다 .
- 5 주석 편집 메뉴 :

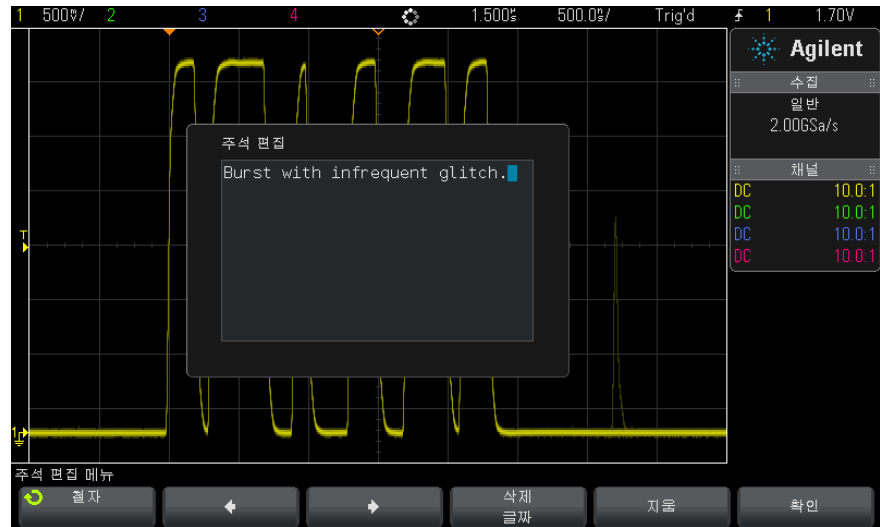

- **철자**, ◀, ▶ 및 **문자 삭제** 소프트웨어를 사용하여 주석 텍스트를 입력합니다.
- **철자** — 이 소프트웨어를 누르고 엔트리 노브를 돌리면 현재 위치의 문자가 선택됩니다.
- **◀** — 이 소프트웨어를 누르면 문자가 입력되며 커서가 다음 문자 위치로 이동합니다.
- **▶** — 이 소프트웨어를 누르면 문자가 입력되며 커서가 이전 문자 위치로 이동합니다.
- **문자 삭제** — **◀** 또는 **▶** 소프트웨어를 원하는 문자가 강조 표시될 때까지 누릅니다. 그런 다음 이 소프트웨어를 눌러 문자를 삭제합니다.

참 고

철자 (및 기타) 문자 편집 소프트웨어를 사용하는 대신 연결된 USB 키보드를 사용할 수 있습니다 ..


- **삭제** 소프트웨어를 사용해 모든 주석 문자를 삭제합니다.
- **확인**을 눌러 주석 편집을 저장합니다.

6 **텍스트 색상** 소프트웨어를 누르고 엔트리 노브를 돌려 주석 색상을 선택합니다

흰색, 빨간색 또는 아날로그 채널, 디지털 채널, 산술 파형, 기준 파형이나 마커와 어울리는 색상을 선택할 수 있습니다.

7 배경색 소프트키를 누르고 엔트리 노브를 돌려 주석 배경색을 선택합니다.

- 불투명 — 주석 배경이 단색입니다.
- 반전 — 주석의 전경색과 배경색이 바뀝니다.
- 투명 — 주석 배경이 단색입니다.

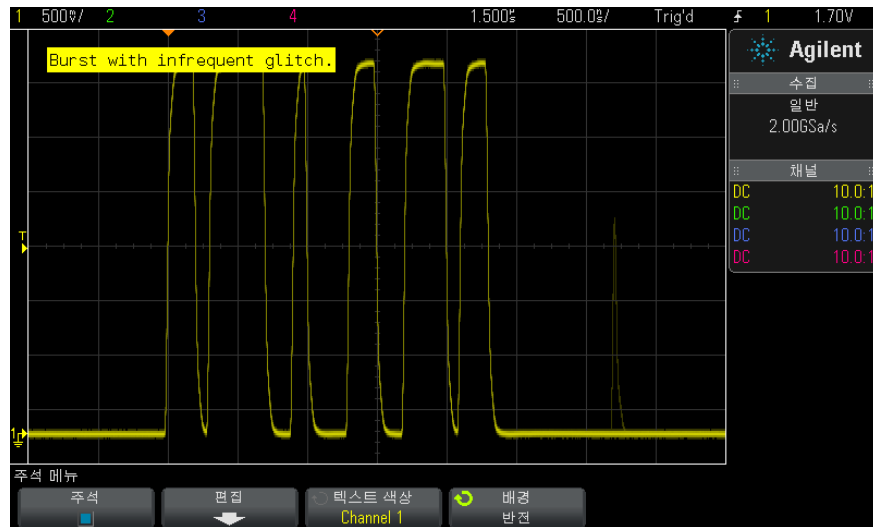

- 관련 항목
- "BMP 또는 PNG 이미지 파일을 저장하려면 " 267 페이지
 - " 오실로스코프 화면을 인쇄하려면 " 279 페이지



21 웹 인터페이스

웹 인터페이스 액세스	306
Browser Web Control	307
저장 / 호출	313
이미지 가져오기	315
식별 기능	316
Instrument Utilities	316
암호 설정	317

애질런트 InfiniiVision X 시리즈 오실로스코프에 DSOXLAN LAN/VGA 옵션 모듈이 설치된 경우, Java™ 지원 웹 브라우저를 사용하여 오실로스코프의 내장 웹 서버에 액세스할 수 있습니다. 오실로스코프의 웹 인터페이스를 통해 다음과 같은 작업이 가능합니다.

- 모델 번호, 일련 번호, 호스트 이름, IP 주소, VISA(주소) 연결 문자열 등 오실로스코프에 대한 정보 확인
- 원격 전면 패널을 사용하여 오실로스코프 제어
- SCPI(Standard Commands for Programmable Instrumentation) 명령 애플릿 창을 통해 SCPI 원격 프로그래밍 명령 전송
- 설정, 화면 이미지, 파형 데이터 및 마스크 파일 저장
- 설정 파일, 기준 파형 데이터 파일 또는 마스크 파일 호출
- 브라우저에서 화면 이미지 열기, 저장 또는 인쇄
- 식별 기능을 작동시켜 메시지가 표시되거나 전면 패널 표시등이 깜박거리도록 함으로써 특정 계측기 식별
- 설치된 옵션, 펌웨어 버전 확인, 펌웨어 업그레이드 파일 설치, 보정 상태 확인 (계측기의 유틸리티 페이지에서)
- 오실로스코프의 네트워크 구성 확인 및 수정



또한 InfiniiVision X 시리즈 오실로스코프의 웹 인터페이스에서는 각 페이지에 도움말을 제공합니다.

Microsoft Internet Explorer 가 오실로스코프의 통신 및 제어에 권장되는 웹 브라우저입니다. 다른 웹 브라우저도 사용할 수 있지만 오실로스코프와 호환은 보장되지 않습니다. 웹 브라우저는 Java 를 지원하며 Sun Microsystems™ Java 플러그인이 설치되어 있어야 합니다.

웹 인터페이스를 사용하려면 먼저 오실로스코프를 네트워크에 배치하고 LAN 연결을 설정해야 합니다.

웹 인터페이스 액세스

오실로스코프의 웹 인터페이스에 액세스하려면 :

- 1 오실로스코프를 LAN 에 연결 ("[LAN 연결을 구성하려면](#)" 287 페이지 참조) 하거나 포인트 투 포인트 연결을 구성합니다 ("[PC 에 대한 독립형 \(포인트 투 포인트\) 연결](#)" 288 페이지 참조).

포인트 투 포인트 연결을 사용할 수는 있지만, 일반적인 LAN 연결을 사용하는 것이 선호되는 방식입니다.

- 2 웹 브라우저에 오실로스코프의 호스트 이름 또는 IP 주소를 입력합니다.
오실로스코프 웹 인터페이스의 초기 페이지가 표시됩니다.

Agilent Technologies

Oscilloscope

[Support](#) | [Products](#) | [Agilent Site](#)

Another web-enabled instrument from Agilent Technologies

Welcome Page

Browser Web Control

Save/Recall

Get Image

Instrument Utilities

Configure Network

Print Page

Help with this Page

Welcome to your

Web-Enabled Oscilloscope

MSO-X 2024A

Information about this Web-Enabled Instrument

Instrument	MSO-X 2024A Oscilloscope
Serial Number	US50210029
Description	Agilent MSO-X 2024A (US50210029)
Hostname	a-mx2024a-10029.cps.agilent.com
IP Address	130.29.70.169
VISA TCP/IP Connect String	TCPIP0::a-mx2024a-10029::INSTR

☒ **Advanced information**

Identification: ☒ off ☐ on

Use the navigation bar on the left to access your oscilloscope and related information.

© Agilent Technologies, Inc. 2006-2010

Browser Web Control

웹 인터페이스의 Browser Web Control 페이지에서 다음에 액세스할 수 있습니다.

- Real Scope Remote Front Panel("Real Scope Remote Front Panel" 308 페이지 참조).
- Simple Remote Front Panel("Simple Remote Front Panel" 309 페이지 참조).
- 브라우저 기반 원격 전면 패널 ("브라우저 기반 원격 전면 패널" 310 페이지 참조).
- 원격 프로그래밍용 SCPI Command 창 애플릿 ("웹 인터페이스를 통한 원격 프로그래밍" 311 페이지 참조).

참 고


PC 에 Java 가 설치되지 않은 경우 , Sun Microsystems Java 플러그인을 설치 하라는 메시지가 표시됩니다 . 웹 인터페이스의 원격 전면 패널 또는 원격 프로그래밍 연산을 사용하려면 제어하는 PC 에 이 플러그인이 설치되어 있어야 합니다 .

SCPI Command 창은 명령을 테스트하거나 소수의 명령을 대화형으로 입력하는 데 유용합니다 . 오실로스코프를 제어하는 자동화 프로그램을 작성하는 경우 , 일반적으로 Microsoft Visual Studio 와 유사한 프로그래밍 환경에서 애질런트 IO 라이브러리를 사용하게 됩니다 (" [애질런트 IO 라이브러리를 사용한 원격 프로그래밍](#) " 312 페이지 참조).

Real Scope Remote Front Panel

웹 인터페이스의 Real Scope Remote Front Panel 을 사용하여 오실로스코프를 조작하려면 :

- 1 오실로스코프의 웹 인터페이스에 액세스합니다 (" [웹 인터페이스 액세스](#) " 306 페이지 참조).
- 2 오실로스코프의 웹 인터페이스가 표시되면 **브라우저 웹 컨트롤**을 선택한 후 **실제 범위 원격 전면 패널**을 선택합니다 . 몇 초 후에 원격 전면 패널이 나타납니다 .
- 3 일반적으로 오실로스코프의 전면 패널에서 누르는 키 또는 노브를 클릭합니다 . 노브 에지를 끌어서 켵니다 .

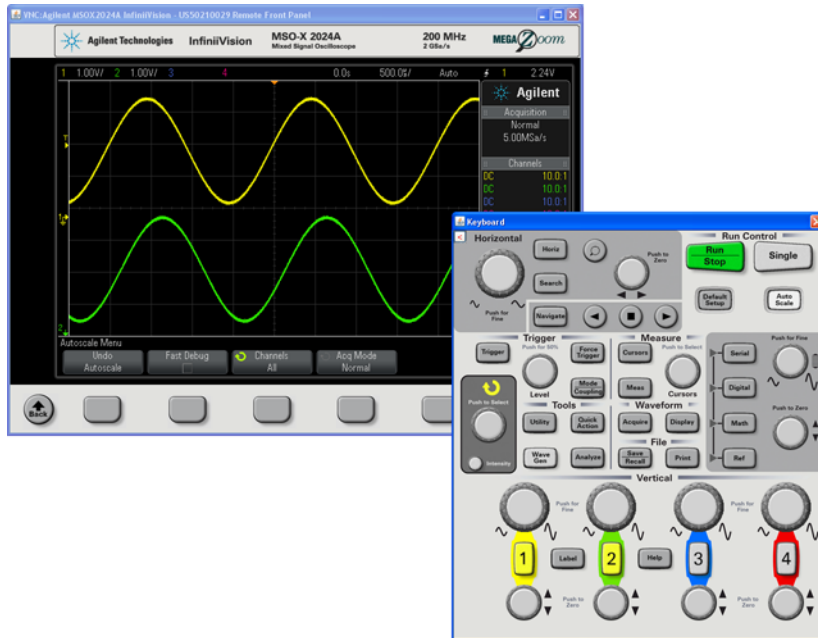


Simple Remote Front Panel

웹 인터페이스의 Simple Remote Front Panel 을 사용하여 오실로스코프를 조작하려면 :

- 1 오실로스코프의 웹 인터페이스에 액세스합니다 (" 웹 인터페이스 액세스 " 306 페이지 참조).
- 2 오실로스코프의 웹 인터페이스가 표시되면 브라우저 웹 컨트롤을 선택한 후 단순 원격 전면 패널을 선택합니다. 몇 초 후에 원격 전면 패널이 나타납니다.
- 3 메인 메뉴와 기능 키를 사용하여 오실로스코프를 제어합니다. 빠른 도움말을 보려면 소프트키를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하십시오.

21 웹 인터페이스

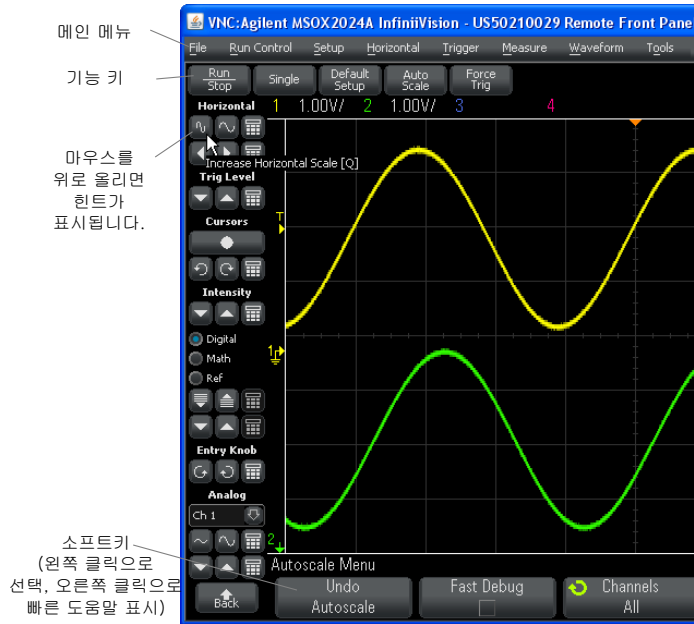


스크롤과 모니터 해상도

원격 컴퓨터에서 해상도가 800 x 600 이하인 모니터를 사용하는 경우, 전체 원격 전면 패널에 액세스하려면 스크롤해야 합니다. 원격 전면 패널을 스크롤 없이 표시하려면 컴퓨터 디스플레이에 800 x 600 이상의 모니터 해상도를 사용하십시오.

브라우저 기반 원격 전면 패널

웹 인터페이스의 브라우저 기반 원격 전면 패널을 사용하여 오실로스코프를 조작하려면 다음을 수행합니다.

- 1 오실로스코프의 웹 인터페이스에 액세스합니다 ("웹 인터페이스 액세스" 306 페이지 참조).
- 2 오실로스코프의 웹 인터페이스가 표시될 때 브라우저 웹 컨트롤을 선택한 다음 브라우저 기반 원격 전면 패널을 선택합니다. 몇 초 후에 원격 전면 패널이 나타납니다.
- 3 일반적으로 오실로스코프의 전면 패널에서 누르는 키 또는 노브를 클릭합니다. 노브를 돌리는 데 사용할 수 있는 버튼이 추가되었습니다.

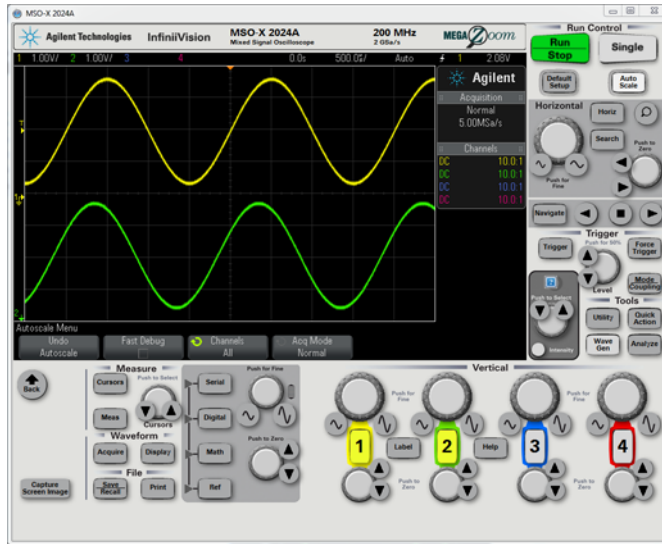


웹 인터페이스를 통한 원격 프로그래밍

SCPI Commands 를 통해 원격 프로그래밍 명령을 오실로스코프에 보내려면 애플릿 창

- 1 오실로스코프의 웹 인터페이스에 액세스합니다 (" 웹 인터페이스 액세스 " 306 페이지 참조).
- 2 오실로스코프의 웹 인터페이스가 표시되면 브라우저 웹 컨트롤을 선택한 후 원격 프로그래밍을 선택합니다 .

SCPI Commands 애플릿이 브라우저 웹 페이지 내에 나타납니다 .

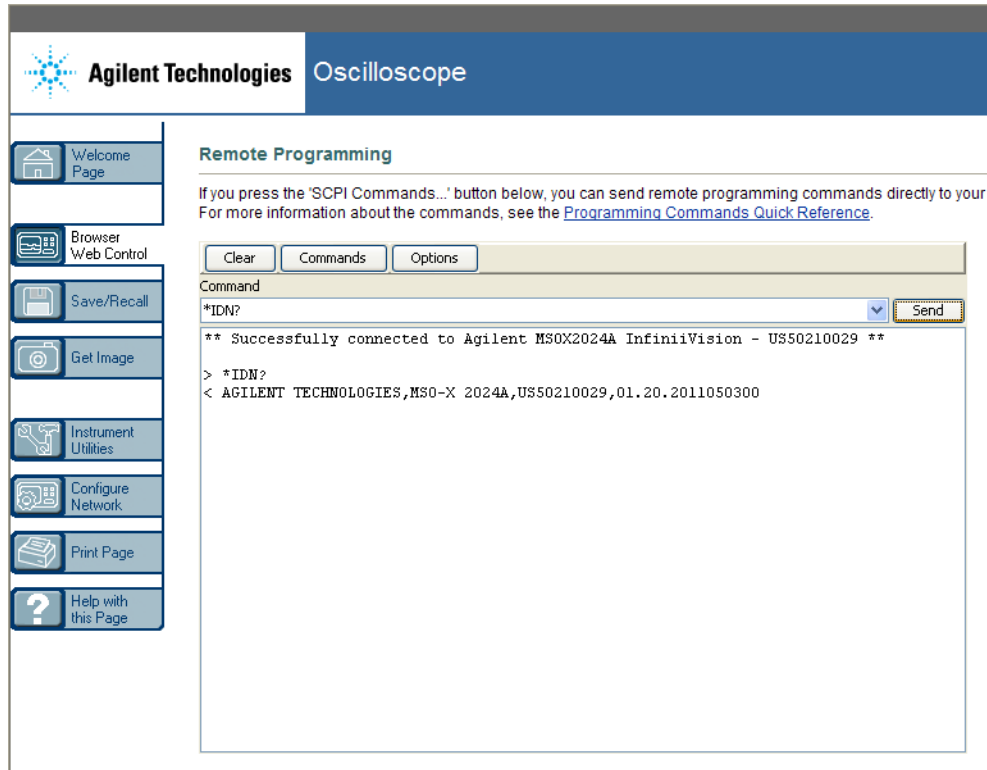

애질런트 IO 라이브러리를 사용한 원격 프로그래밍

SCPI Commands 애플릿 창에서 원격 프로그래밍 명령을 입력할 수 있는 반면, 자동 테스트 및 데이터 수집의 원격 프로그래밍은 일반적으로 계측기의 웹 인터페이스와 별개인 애질런트 IO 라이브러리를 사용하여 실행됩니다.

애질런트 IO 라이브러리는 USB, LAN(LAN/VGA 옵션 모듈이 설치된 경우) 또는 GPIB(GPIB 옵션 모듈이 설치된 경우) 인터페이스를 통해 컨트롤러 PC와 애질런트 InfiniiVision 오실로스코프 사이의 통신을 지원합니다.

애질런트 IO 라이브러리 패키지 연결 소프트웨어는 이러한 인터페이스를 통한 통신을 지원합니다. 애질런트 IO 라이브러리 패키지는 "www.agilent.com/find/iolib"에서 다운로드할 수 있습니다.

원격 명령을 통해 오실로스코프를 제어하는 방법에 대한 설명은 오실로스코프와 함께 제공되는 설명서 CD에 포함되어 있는 *프로그래머 설명서*에 수록되어 있습니다. 이 문서는 애질런트 웹 사이트에서도 액세스할 수 있습니다.

오실로스코프 연결에 대한 자세한 내용은 *애질런트 USB/LAN/GPIB 인터페이스 연결 가이드*를 참조하십시오. *연결 가이드*의 인쇄 가능한 전자 사본이 필요할 경우 웹 브라우저에서 "www.agilent.com"에 접속하여 "Connectivity Guide(연결 가이드)"를 검색하십시오.

저장 / 호출


오실로스코프의 웹 인터페이스를 통해 설정 파일, 화면 이미지, 파형 데이터 파일 또는 마스크 파일을 PC에 저장할 수 있습니다 ("웹 인터페이스를 통해 파일 저장" 313 페이지 참조).

오실로스코프의 웹 인터페이스를 통해 PC에서 설정 파일, 기준 파형 데이터 파일 또는 마스크 파일을 호출할 수 있습니다 ("웹 인터페이스를 통한 파일 호출" 314 페이지 참조).

웹 인터페이스를 통해 파일 저장

오실로스코프의 웹 인터페이스를 통해 설정 파일, 화면 이미지, 파형 데이터, 리스터 데이터 또는 마스크 파일을 PC에 저장하려면:

- 1 오실로스코프의 웹 인터페이스에 액세스합니다 ("웹 인터페이스 액세스" 306 페이지 참조).
- 2 오실로스코프의 웹 인터페이스가 표시되면 초기 화면 왼쪽에 있는 **저장 / 호출** 탭을 선택합니다.
- 3 **저장** 링크를 클릭합니다.
- 4 저장 페이지에서:
 - a 저장하려는 파일의 이름의 입력합니다.
 - b 형식을 선택합니다.

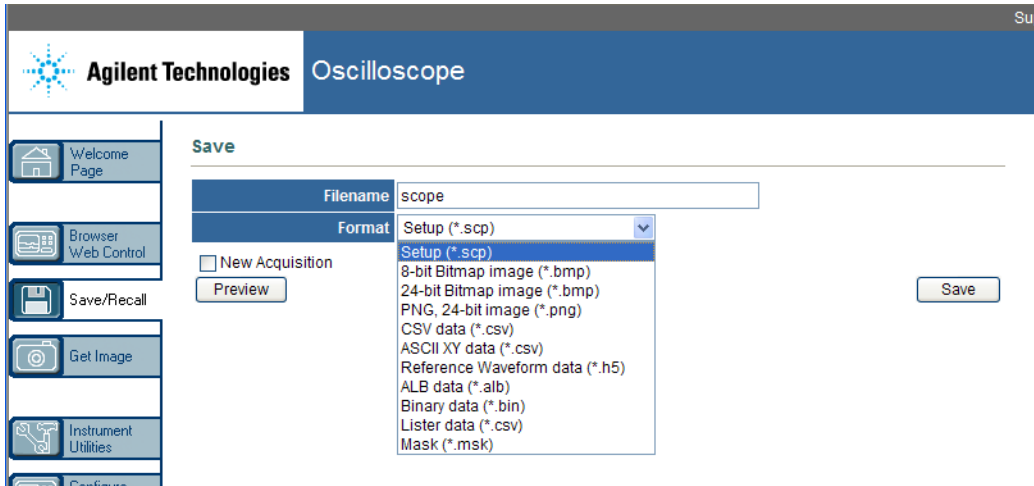

미리 보기를 클릭하면 오실로스코프의 현재 화면 이미지를 볼 수 있습니다. 미리 보기 중 새 수집 확인란을 사용하면 미리 보기 전에 새로운 수집 작업이 실행되도록 만들 수 있습니다.

일부 형식에서는 **설정 정보 저장**을 클릭하여 설정 정보를 ASCII .txt 형식 파일로 저장할 수 있습니다.

c **저장**을 클릭합니다.

현재 수집 결과가 저장됩니다.

d 파일 다운로드 대화 상자에서 **저장**을 클릭합니다.


e 다른 이름으로 저장 대화 상자에서 파일을 저장할 폴더로 이동한 다음, **저장**을 클릭합니다.

웹 인터페이스를 통한 파일 호출

오실로스코프의 웹 인터페이스를 통해 PC 에서 설정 파일, 기준 파형 데이터 파일 또는 마스크 파일을 불러오려면 :

- 1 오실로스코프의 웹 인터페이스에 액세스합니다 (" 웹 인터페이스 액세스 " 306 페이지 참조).
- 2 오실로스코프의 웹 인터페이스가 표시되면 초기 화면 왼쪽에 있는 **저장 / 호출** 탭을 선택합니다.
- 3 **호출** 링크를 클릭합니다.

- 4 호출 페이지에서 ,
 - a **찾아보기 ...** 를 클릭합니다 .
 - b " 파일 선택 " 대화 상자에서 불러오려는 파일을 선택한 다음 **열기**를 클릭합니다 .
 - c 기준 파형 데이터 파일을 불러오는 경우 **기준 파형** 위치를 선택하십시오 .

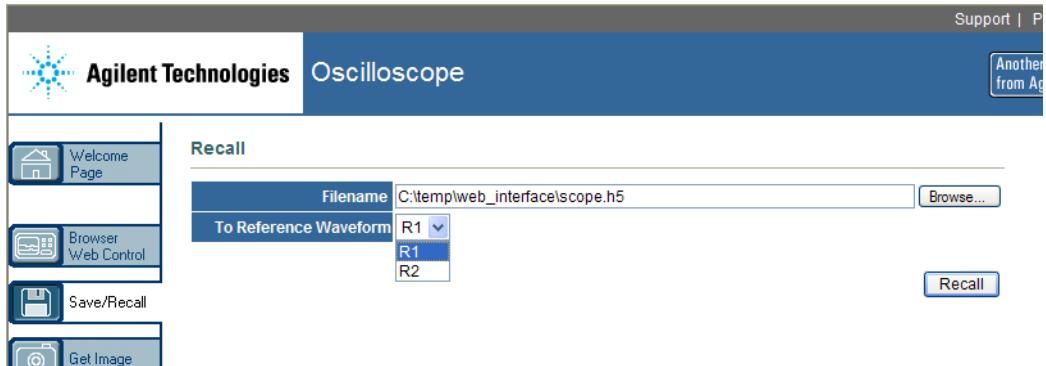

- d **호출**을 클릭합니다 .

이미지 가져오기

웹 인터페이스에서 오실로스코프의 화면을 저장 (또는 인쇄) 하려면

- 1 오실로스코프의 웹 인터페이스에 액세스합니다 (" 웹 인터페이스 액세스 " 306 페이지 참조).
- 2 오실로스코프의 웹 인터페이스가 표시되면 초기 화면 왼쪽에서 **이미지 가져오기** 탭을 선택하십시오 . 몇 초 후 오실로스코프의 화면 이미지가 표시됩니다 .
- 3 이미지를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **화면을 다른 이름으로 저장 ...** (또는 **화면 인쇄 ...**) 을 누릅니다 .
- 4 이미지 파일의 저장 위치를 선택하고 **저장**을 클릭합니다 .

식별 기능

식별 웹 인터페이스 기능은 장비 랙에서 특정 계측기를 찾을 때 유용합니다.

- 1 오실로스코프의 웹 인터페이스에 액세스합니다 (" 웹 인터페이스 액세스 " 306 페이지 참조).
- 2 오실로스코프 웹 인터페이스의 초기 페이지가 표시되면 식별 **켜기** 라디오 버튼을 선택합니다.

오실로스코프에 " 식별 " 메시지가 표시되며, 식별 **끄기**를 선택하거나 오실로스코프에서 **확인** 소프트웨어 버튼을 눌러 계속 진행할 수 있습니다.

Agilent Technologies Oscilloscope

Support | Products | Agilent Site

Another web-enabled instrument from Agilent Technologies

Welcome Page

Browser Web Control

Save/Recall

Get Image

Instrument Utilities

Configure Network

Print Page

Help with this Page

Welcome to your
Web-Enabled Oscilloscope
MSO-X 2024A

Information about this Web-Enabled Instrument

Instrument	MSO-X 2024A Oscilloscope
Serial Number	US50210029
Description	Agilent MSO-X 2024A (US50210029)
Hostname	a-mx2024a-10029.cos.agilent.com
IP Address	130.29.70.169
VISA TCP/IP Connect String	TCPIP0::a-mx2024a-10029::INSTR

Advanced information Identification: ☐ off ☒ on

Use the navigation bar on the left to access your oscilloscope and related information.

© Agilent Technologies, Inc. 2006-2010

식별 옵션


Instrument Utilities

웹 인터페이스의 Instrument Utilities 페이지에서 다음과 같은 작업을 할 수 있습니다.

- 설치된 옵션 확인.
- 펌웨어 버전 확인.

- 펌웨어 업그레이드 파일 설치 .
- 보정 상태 확인 .

이러한 기능은 드롭다운 메뉴를 통해 선택할 수 있습니다 .

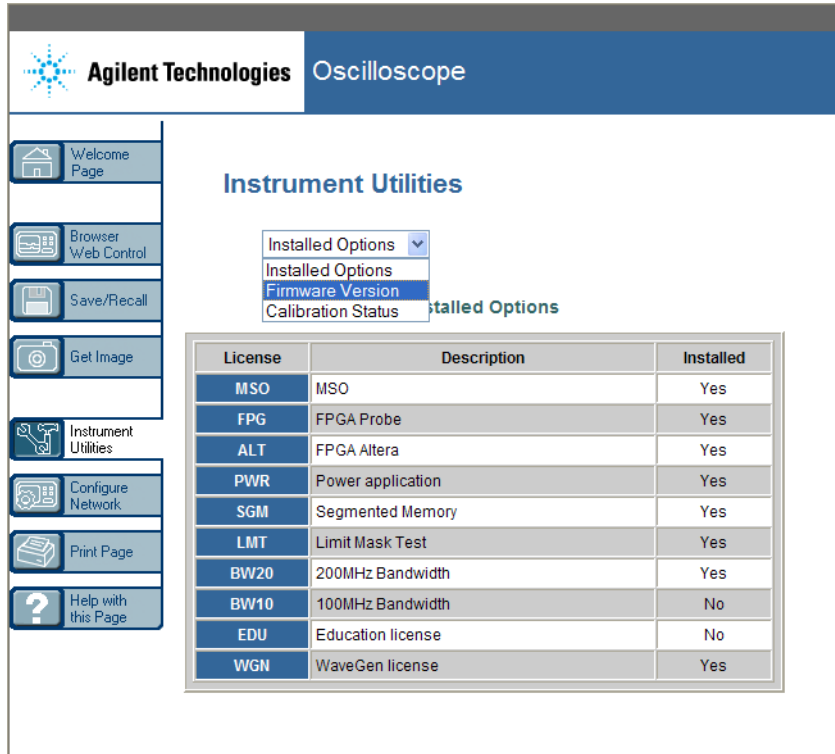

Agilent Technologies Oscilloscope

Instrument Utilities

Installed Options ▼

- Installed Options
- Firmware Version
- Calibration Status

License	Description	Installed
MSO	MSO	Yes
FPG	FPGA Probe	Yes
ALT	FPGA Altera	Yes
PWR	Power application	Yes
SGM	Segmented Memory	Yes
LMT	Limit Mask Test	Yes
BW20	200MHz Bandwidth	Yes
BW10	100MHz Bandwidth	No
EDU	Education license	No
WGN	WaveGen license	Yes

암호 설정

오실로스코프를 LAN 에 연결할 때마다 암호를 설정하는 것이 좋습니다 . 암호를 사용하면 다른 사용자가 웹 브라우저를 통해 오실로스코프에 액세스하여 파라미터를 변경하는 것을 방지할 수 있습니다 . 원격 사용자는 초기 화면 , 네트워크 상태 등을 볼 수는 있지만 , 암호가 없으면 계측기를 조작하거나 설정을 변경할 수 없습니다 .

21 웹 인터페이스

암호를 설정하려면 :

- 1 오실로스코프의 웹 인터페이스에 액세스합니다 (" 웹 인터페이스 액세스 " 306 페이지 참조).
- 2 오실로스코프의 웹 인터페이스가 표시되면 , 계측기 초기 화면에서 네트워크 구성 탭을 선택합니다 .
- 3 구성 변경 버튼을 클릭합니다 .

Agilent Technologies Oscilloscope

Current Network Configuration

Modify Configuration (구성 변경)

구성 네트워크 탭

Parameter	Currently in use
Configuration mode	Automatic
Dynamic DNS	ON
NetBIOS	ON
Multicast DNS	ON
Multicast DNS Description	Agilent MSO-X 2024A InfiniiVision - US50210029
IP Address	130.29.70.169
Subnet Mask	255.255.248.0
Default Gateway	130.29.64.1
DHCP Server	130.29.64.128
DNS Server	130.29.64.128
Hostname	a-mx2024a-10029
Domain	cos.agilent.com
LAN KeepAlive Timeout	1800
Media Sense	ON
GPIOB Control	OFF
GPIOB Address	7
USB Control	ON
LAN Control	ON

- 4 원하는 암호를 입력하고 변경 사항 적용을 클릭합니다 .


Agilent Technologies

Oscilloscope

[Support](#) | [P](#)

Welcome Page

Browser Web Control

Save/Recall

Get Image

Instrument Utilities

Configure Network

Print Page

Help with this Page

Modify Network Configuration

Undo Changes
Factory Defaults
Apply Changes

Parameter	Configured Value	Edit Configuration
IP Settings may be configured using the following:		
Automatic	ON	☐ OFF ☒ ON
IP Settings to use in non automatic mode:		
IP Address	169.254.254.254	169.254.254.254
Subnet Mask	255.255.248.0	255.255.248.0
Default Gateway	169.254.254.254	169.254.254.254
Domain name and name service settings:		
DNS Server	0.0.0.0	0.0.0.0
Hostname	a-mx2024a-10029	a-mx2024a-10029 *
Dynamic DNS	ON	☐ OFF ☒ ON
Multicast DNS	ON	☐ OFF ☒ ON
Multicast DNS Description	Agilent MSO-X 2024A InfiniiVision - US50210029	Agilent MSO-X 2024A InfiniiVision -
Other settings:		
KeepAlive Timeout (sec)	1800	1800
Description	Agilent MSO-X 2024A (US50210029)	Agilent MSO-X 2024A (US5021002 *
Password		Agilent 입력 암호
GPIO Address	7	7

* Set to blank for factory default value

암호로 보호되는 오실로스코프에 액세스할 때 사용자 ID 는 오실로스코프의 IP 주소입니다.

암호를 재설정하려면

암호를 재설정하려면 다음 중 한 가지를 실행하십시오.

- 오실로스코프 전면 패널의 키를 사용하여 [유틸리티] > I/O > LAN 재설정을 누릅니다.
- 웹 브라우저를 사용하여 네트워크 구성 탭을 누르고, 구성 변경을 선택한 다음 암호를 지우고, 변경 사항 적용을 선택합니다.



22 참조

사양 및 특성	321
측정 범주	321
환경 조건	323
프로브 및 액세서리	324
라이선스 로드 및 라이선스 정보 표시	329
소프트웨어 및 펌웨어 업데이트	332
2 진수 데이터 (.bin) 형식	332
CSV 및 ASCII XY 파일	339
승인	341

사양 및 특성

최신 전체 사양 및 특성은 InfiniiVision 오실로스코프 데이터시트를 참조하십시오. 데이터시트를 다운로드하려면 "www.agilent.com/find/3000X-Series" 를 방문하십시오.

그런 다음 **라이브러리** 탭에 이어 **사양**을 선택하십시오.

또는 애질런트 홈 페이지 "www.agilent.com" 으로 이동하여 "3000 X 시리즈 오실로스코프 데이터시트" 를 검색하십시오.

전화로 데이터시트를 주문하려면 지역 애질런트 영업소에 문의하십시오. 전체 목록은 "www.agilent.com/find/contactus" 에서 확인할 수 있습니다.

측정 범주

- "오실로스코프 측정 범주" 322 페이지
- "측정 범주 정의" 322 페이지
- "과도 상태 내구성" 323 페이지



오실로스코프 측정 범주

InfiniiVision 오실로스코프는 측정 범주 I에 속하는 측정에 사용되도록 설계되었습니다.

경고

계측기를 지정된 측정 범주에 포함되는 측정에만 사용하십시오.

측정 범주 정의

측정 범주 I에는 주전원에 직접 연결되지 않은 회로에서 수행되는 측정이 포함됩니다. 주전원에서 분기되지 않은 회로와 특별히 보호되는(내부적으로) 주전원에서 분기된 회로에서 실행되는 측정을 예로 들 수 있습니다. 후자의 경우 과도 응답이 가변적이며, 그러한 이유로 장비의 과도 상태 내구성이 사용자에게 고지됩니다.

측정 범주 II에는 저전압 설비에 직접 연결된 회로에서 수행되는 측정이 포함됩니다. 가정용 전자제품, 휴대용 톨 및 유사한 장비에서 실행되는 측정을 그 예로 들 수 있습니다.

측정 범주 III에는 건물 내 설비에서 수행되는 측정이 포함됩니다. 배전반, 회로 차단기, 배선(케이블, 버스 바, 배선함, 스위치, 고정 설비의 소켓 콘센트 포함), 산업용 장비 및 고정 설비에 영구 연결되는 고정 모터를 포함한 기타 일부 장비에서 실행되는 측정을 예로 들 수 있습니다.

측정 범주 IV에는 저전압 설비의 소스에서 수행되는 측정이 포함됩니다. 전기 계량기, 일차 과전류 보호 장치 및 리플 제어 장치에 대한 측정을 예로 들 수 있습니다.

과도 상태 내구성

주 의

⚠️ 아날로그 입력의 최대 입력 전압

CAT I 300 Vrms, 400 Vpk; 순간 과전압 1.6 kVpk

50Ω 입력 : 50 Ω 모드에서는 5 Vrms 입력 보호 기능이 활성화되며 , 5 Vrms 이상이 검출되면 50 Ω 부하의 연결이 차단됩니다 . 하지만 신호의 시간 상수에 따라 입력이 손상될 수 있습니다 . 50 Ω 입력 보호 기능은 오실로스코프에 전원이 켜진 상태에서만 작동합니다 .

10073C 10:1 프로브 사용 시 : CAT I 500 Vpk, CAT II 400 Vpk

N2862A 또는 N2863A 10:1 프로브 사용 시 : 300 Vrms

주 의

⚠️ 디지털 채널에서 최대 입력 전압

±40 Vpeak CAT I, 순간 과전압 800 Vpk

환경 조건

환경	실내 전용
주변 온도	작동 0 °C ~ +55 °C, 비작동 -40 °C ~ +71 °C
습도	작동 : +40 °C 이하에서 최고 80% RH. 최고 +50 °C 에서 최대 45% RH. 비작동 : +40 °C 까지 최대 95% RH. 최고 +50 °C 에서 최대 45% RH
고도	작동 및 비작동 : 4,000 m(13,123 ft)
과전압 분류	이 제품은 코드 및 플러그 연결 방식 장비에서 흔히 사용되는 과전압 분류 II를 준수하는 메인 전원을 사용하도록 설계되었습니다 .
공해 등급	InfiniiVision 2000/3000 X 시리즈 오실로스코프는 공해 등급 2(또는 공해 등급 1) 의 환경에서 작동됩니다 .

공해 등급 정의	공해 등급 1: 공해가 없거나 건조한 비전도성 공해만 발생합니다. 이 공해 등급은 작업에 아무런 영향이 없습니다. 예: 클린룸 또는 공조 시설이 운영되는 사무실 환경이 이에 속합니다. 공해 등급 2: 일반적으로 건조한 비전도성 공해만 발생합니다. 때때로 응결에 의해 일시적인 전도 현상이 발생할 수 있습니다. 예: 일반 실내 환경. 공해 등급 3: 전도성 공해가 발생하거나, 예상되는 응결로 인해 전도성으로 변하게 되는 건조한 비전도성 공해가 발생합니다. 예: 지붕이 있는 실외 환경.
----------	--

프로브 및 액세서리

이 절에는 3000 X 시리즈 오실로스코프와 호환되는 프로브 및 액세서리가 열거되어 있습니다.

- "패시브 프로브" 325 페이지
- "싱글 엔드 액티브 프로브" 325 페이지
- "차동 프로브" 326 페이지
- "전류 프로브" 327 페이지
- "사용 가능한 액세서리" 328 페이지

AutoProbe 인터페이스

대부분의 애질런트 싱글 엔드 액티브, 차동 및 전류 프로브는 AutoProbe 인터페이스와 호환됩니다. 자체 외부 전원 공급기가 없는 액티브 프로브의 경우 AutoProbe 인터페이스로부터 충분한 전력이 공급되어야 합니다.

아래 표에서 AutoProbe 인터페이스 호환 프로브의 경우, "지원되는 수량"은 오실로스코프에 연결할 수 있는 각 액티브 프로브 유형의 최대 개수를 나타냅니다.

AutoProbe 인터페이스에서 너무 많은 전류가 유출될 경우, 모든 프로브의 연결을 일시적으로 분리하여 AutoProbe 인터페이스를 재설정하는 다음 지원되는 수량의 액티브 프로브만을 연결해야 함을 알리는 오류 메시지가 표시됩니다.

관련 항목

프로브 및 액세서리에 대한 자세한 내용은 "www.agilent.com"에서 다음 항목을 참조하십시오.

- "프로브 및 액세서리 선택 가이드 (5989-6162EN)"
- "5000, 6000 및 7000 시리즈 InfiniiVision 오실로스코프 프로브 및 액세서리 데이터시트 (5968-8153EN)"

패시브 프로브

모든 InfiniiVision 오실로스코프는 N2862A/B, N2863A/B, N2889A, N2890A, 10073C, 10074C, 1165A 와 같은 패시브 프로브를 인식합니다. 이러한 프로브의 경우 오실로스코프의 BNC 커넥터 주변에 있는 링에 연결되는 편이 커넥터에 포함되어 있습니다. 따라서 오실로스코프가 인식된 애질런트 패시브 프로브에 대해 감쇠 계수를 자동으로 설정하게 됩니다.

BNC 커넥터 주변의 링에 연결되는 편이 없는 패시브 프로브는 오실로스코프에서 인식하지 못하며, 프로브 감쇠 계수를 수동으로 설정해야 합니다. "[프로브 감쇠를 지정하려면](#)" 67 페이지를 참조하십시오.

다음과 같은 패시브 프로브를 InfiniiVision 3000 X 시리즈 오실로스코프에 사용할 수 있습니다. 패시브 프로브는 어떤 조합으로도 사용할 수 있습니다.

표 6 패시브 프로브

모델	설명
1165A	패시브 프로브, 10:1, 600 MHz, 1.5 m
10070C/D	패시브 프로브, 1:1 20 MHz, 1.5 m
10073C	패시브 프로브, 10:1, 500 MHz, 1.5 m
10074C	패시브 프로브, 10:1, 150 MHz, 1.5 m
10076A/B	패시브 프로브, 100:1, 4 kV, 250 MHz
N2771A/B	패시브 프로브, 1000:1, 30 kV, 50 MHz
N2862A/B	패시브 프로브, 10:1, 150 MHz, 1.2 m
N2863A/B	패시브 프로브, 10:1, 300 MHz, 1.2 m
N2889A	패시브 프로브, 10:1/1:1, 350 MHz, 1.2 m
N2890A	패시브 프로브, 10:1, 500 MHz, 1.2 m

싱글 엔드 액티브 프로브

다음과 같은 싱글 엔드 액티브 프로브를 InfiniiVision 3000 X 시리즈 오실로스코프에 사용할 수 있습니다.

표 7 액티브 프로브

모델	설명	지원되는 수량 ¹
1130A	1.5 GHz InfiniiMax 증폭기, 하나 이상의 InfiniiMax 프로브 헤드 : E2675A, E2668A, E2669A 필요	2
1131A	InfiniiMax 3.5 GHz 프로브	2
1132A	InfiniiMax 5 GHz 프로브	2
1134A	InfiniiMax 7 GHz 프로브	2
1156A	액티브 프로브, 1.5 GHz	4
1157A	액티브 프로브, 2.5 GHz	4
1158A	액티브 프로브, 4 GHz	4
N2744A	T2A 프로브 인터페이스 어댑터	알 수 없음, 연결되는 프로브에 따라 결정됨
N2795A	액티브 프로브, 1 GHz, AutoProbe 인터페이스 지원	2
N2796A	액티브 프로브, 2 GHz, AutoProbe 인터페이스 지원	2
¹ "AutoProbe 인터페이스" 324 페이지를 참조하십시오.		

차동 프로브

다음과 같은 차동 프로브를 InfiniiVision 3000 X 시리즈 오실로스코프에 사용할 수 있습니다.

표 8 차동 프로브

모델	설명	지원되는 수량 ¹
1141A	액티브 차동 프로브, 200 MHz, 200 VDC + 피크 AC 최대 (1142A 전원 공급기 필요)	
1144A	액티브 프로브, 800 MHz(1142A 전원 공급기 필요)	

표 8 차동 프로브 (continued)

모델	설명	지원되는 수량 ¹
1145A	액티브 프로브, 750 MHz 2 채널 (1142A 전원 공급기 필요)	
N2772A	액티브 차동 프로브, 20 MHz, 1.2 kVDC + 피크 AC 최대 (N2773A 전원 공급기 필요)	
N2790A	고전압 차동 프로브, 50:1 또는 500:1(전환 가능), 100 MHz, AutoProbe 인터페이스 지원	4
N2791A	고전압 차동 프로브, 25 MHz, +/-700 V, 1 메가옴 종단, 10:1 또는 100:1(전환 가능)	
N2792A	차동 프로브, 200 MHz 10:1, 50 옴 종단	
N2793A	차동 프로브, 800 MHz 10:1, +/-15 V, 50 옴 종단	
N2891A	70 MHz, 7 kV 고전압 차동 프로브	
¹ "AutoProbe 인터페이스" 324 페이지를 참조하십시오.		

전류 프로브

다음과 같은 전류 프로브를 InfiniiVision 3000 X 시리즈 오실로스코프에 사용할 수 있습니다.

표 9 전류 프로브

모델	설명	지원되는 수량 ¹
1146A	전류 프로브, 100 kHz, 100 A, AC/DC	
1147A	전류 프로브, 50 kHz, 15 A, AC/DC, AutoProbe 인터페이스 지원	2
N2774A	(단종 제품, N2782A 로 대체) N2775A 전원 공급기 포함	
N2780A	전류 프로브, 2 MHz, 500 A, AC/DC(N2779A 전원 공급기와 함께 사용)	
N2781A	전류 프로브, 10 MHz, 150 A, AC/DC(N2779A 전원 공급기와 함께 사용)	

표 9 전류 프로브 (continued)

모델	설명	지원되는 수량 ¹
N2782A	전류 프로브, 50 MHz, 30 A, AC/DC(N2779A 전원 공급기와 함께 사용)	
N2783A	전류 프로브, 100 MHz, 30 A, AC/DC(N2779A 전원 공급기와 함께 사용)	
N2893A	전류 프로브, 100 kHz, 15 A, AC/DC, AutoProbe 인터페이스 지원	2
¹ "AutoProbe 인터페이스" 324 페이지를 참조하십시오.		

사용 가능한 액세서리

패시브 프로브 ("패시브 프로브" 325 페이지), 싱글 엔드 액티브 프로브 ("싱글 엔드 액티브 프로브" 325 페이지), 차동 프로브 ("차동 프로브" 326 페이지), 전류 프로브 ("전류 프로브" 327 페이지) 이외에도 다음과 같은 액세서리를 InfiniiVision 3000 X 시리즈 오실로스코프에 사용할 수 있습니다.

표 10 애질런트 InfiniiVision 3000 X 시리즈 오실로스코프에 사용 가능한 액세서리

모델 / 부품 번호	설명
DSOXLAN	LAN/VGA 연결 모듈
DSOXGPIB	GPIB 연결 모듈
N6456A	랙 장착 키트
N6457A	운반용 소프트 케이스 및 전면 패널 커버
N2786A	2-축 프로브 포지셔너
N2787A	3D 프로브 포지셔너
1180CZ	테스트모바일
N6459A	사용 설명서 하드카피
여러 종류	전면 패널 오버레이 - "다국어용 전면 패널 오버레이" 39 페이지 참조

표 10 애질런트 InfiniiVision 3000 X 시리즈 오실로스코프에 사용 가능한 액세서리 (continued)

모델 / 부품 번호	설명
N6450-60001	16- 채널 로직 프로브 및 액세서리 키트 (MSO 모델 및 MSO 업그레이드에 기본 제공)
01650-61607	로직 케이블 및 터미네이터 (40 핀 대 40 핀 MSO 케이블)

위 품목은 "www.agilent.com" 또는 "www.parts.agilent.com" 에서 찾아볼 수 있습니다.

프로브 및 액세서리에 대한 자세한 내용은 "www.agilent.com" 에서 다음 항목을 참조하십시오.

- "프로브 및 액세서리 선택 가이드 (5989-6162EN)"
- "5000, 6000 및 7000 시리즈 InfiniiVision 오실로스코프 프로브 및 액세서리 데이터시트 (5968-8153EN)"

라이선스 로드 및 라이선스 정보 표시

라이선스 파일은 File Explorer("파일 탐색기" 289 페이지 참조)를 통해 USB 저장 장치에서 로드됩니다.

라이선스 정보는 다른 오실로스코프 정보와 함께 표시됩니다 ("오실로스코프 정보를 표시하려면" 298 페이지 참조).

라이선스 및 기타 이용 가능한 오실로스코프 옵션에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- "사용 가능한 라이선스 옵션" 329 페이지
- "기타 사용 가능한 옵션" 331 페이지
- "MSO 로 업그레이드" 331 페이지

사용 가능한 라이선스 옵션

오실로스코프를 서비스 센터로 보내지 않고도 다음과 같은 라이선스 옵션을 손쉽게 설치할 수 있습니다. 자세한 내용은 데이터시트를 참조하십시오.

표 11 사용 가능한 라이선스 옵션

라이선스	설명	모델 번호 구입 후, 참고
ADVMATH	고급 연산 측정값	DSOX3ADVMATH 주문
AERO	MIL-STD-1553 및 ARINC 429 시리얼 트리거링 및 분석	DSOX3AERO 주문
AUDIO	오디오 시리얼 트리거링 및 분석 (I2S).	DSOX3AUDIO 주문
AUTO	자동차용 시리얼 트리거링 및 분석 (CAN,LIN).	DSOX3AUTO 주문
COMP	컴퓨터 시리얼 트리거링 및 분석 (RS232/422/485/UART). RS232(Recommended Standard 232) 를 포함한 다양한 UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) 프로토콜에 대한 트리거 및 디코드 기능을 제공합니다 .	DSOX3COMP 주문
DVM	디지털 전압계 모든 아날로그 채널을 사용하여 세 자릿수의 전압과 다섯 자릿수의 주파수 측정값을 알려줍니다 .	DSOXDVM 주문하기 .
EDK	교육용 키트 교육 환경에 필요한 실험 가이드 / 자습서 및 오실로스코프 데모 단자의 교육용 신호를 제공합니다 .	DSOXEDK 주문
EMBD	임베디드 시리얼 트리거링 및 분석 (I2C, SPI)	DSOX3EMBD 주문
FLEX	FlexRay 트리거링 및 분석	DSOX3FLEX 주문
MASK	마스크 한계 테스트 마스크와 테스트 파형을 만들어 마스크를 준수하는지 판단할 수 있습니다 .	DSOX3MASK 주문
mem4M	메모리 업그레이드 총 메모리 용량 (4 Mpts 인터리브) 을 보여 줍니다 .	DSOX3MEMUP 를 주문합니다 .
MSO	MSO(혼합 신호 오실로스코프). DSO 를 MSO 로 업그레이드합니다 . 16 개의 디지털 채널이 추가됩니다 . 아무런 하드웨어도 설치할 필요가 없습니다 .	500 MHz 이하 대역폭 모델에는 DSOX3MSO 를 , 1 GHz 대역폭 모델에는 DSOXPERFMSO 를 주문하십시오 . 디지털 프로브 케이블 키트는 MSO 라 이센스와 함께 제공됩니다 .

표 11 사용 가능한 라이선스 옵션 (continued)

라이선스	설명	모델 번호 구입 후, 참고
PWR	전력 측정 및 분석	DSOX3PWR 주문 <i>DSOX3PWR 전력 측정 애플리케이션 사용 설명서</i> 는 "www.agilent.com/find/3000X-Series-manual" 또는 동봉 CD에서 찾을 수 있습니다.
SGM	세그먼트 메모리 . 신호의 "비활성" 상태가 캡처되는 것을 방지함으로써 간헐적인 신호 또는 버스트 신호를 뛰어난 분해능으로 캡처할 수 있습니다.	DSOX3SGM 주문
VID	비디오 트리거링 및 분석 확장	DSOX3VID 주문
WAVEGEN	파형 발생기	DSOX3WAVEGEN 주문

기타 사용 가능한 옵션

표 12 보정 옵션

옵션	주문
A6J	ANSI Z540 규격 보정

MSO 로 업그레이드

라이선스를 설치하여 원래 MSO(혼합 신호 오실로스코프)로 주문되지 않은 오실로스코프의 디지털 채널을 활성화할 수 있습니다. 혼합 신호 오실로스코프에는 아날로그 채널과 함께 16 개의 시간 상관 디지털 타이밍 채널이 있습니다.

라이선싱을 통해 오실로스코프를 업그레이드하는 것과 관련된 정보는 해당 지역 애질런트 영업소에 문의하거나 ["www.agilent.com/find/3000X-Series"](http://www.agilent.com/find/3000X-Series) 를 참조하십시오.

소프트웨어 및 펌웨어 업데이트

에질런트는 때때로 자사 제품에 대한 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트를 발표합니다. 사용 중인 오실로스코프에 해당하는 펌웨어 업데이트를 검색하려면 웹 브라우저에서 "www.agilent.com/find/3000X-Series-sw" 로 이동하십시오.

현재 설치된 소프트웨어와 펌웨어를 확인하려면 [**도움말**] > **오실로스코프 정보**를 누르십시오.

펌웨어 업데이트 파일을 다운로드한 후에, 파일 탐색기를 사용하여 USB 저장 장치에 저장하고 파일을 로드하거나 (" **파일 탐색기** " 289 페이지 참조), 오실로스코프 웹 인터페이스의 Instrument Utilities 페이지를 사용할 수 있습니다 ("Instrument Utilities" 316 페이지 참조).

2 진수 데이터 (.bin) 형식

2 진수 데이터 형식에서는 파형 데이터가 2 진수 형식으로 저장되며 해당 데이터를 설명하는 데이터 헤더가 제공됩니다.

데이터가 2 진수 형식이므로 파일 크기가 ASCII XY 형식보다 약 5 배 작습니다.

소스가 하나 이상 켜져 있으면 연산 함수를 제외하고 표시되는 모든 소스가 저장됩니다.

세그먼트 메모리를 사용할 경우에는 각 세그먼트가 별도의 파형으로 처리됩니다. 채널의 모든 세그먼트가 저장된 후, 다음 (더 높은 번호) 채널의 모든 세그먼트가 저장됩니다. 이 작업은 표시되는 채널이 모두 저장될 때까지 계속됩니다.

오실로스코프가 피크 검출 수집 모드인 경우 최소값 및 최대값 파형 데이터 포인트가 별도의 파형 버퍼에 파일로 저장됩니다. 최소값 데이터 포인트가 먼저 저장된 다음 최대값 데이터 포인트가 저장됩니다.

BIN 데이터 - 세그먼트 메모리 사용

모든 세그먼트를 저장할 때 각 세그먼트에 고유한 파형 헤더가 부여됩니다 ("2 진수 헤더 형식" 333 페이지 참조).

BIN 파일 형식에서는 데이터가 다음과 같이 표시됩니다.

- 채널 1 데이터 (모든 세그먼트)
- 채널 2 데이터 (모든 세그먼트)
- 채널 3 데이터 (모든 세그먼트)

- 채널 4 데이터 (모든 세그먼트)
- 디지털 채널 데이터 (모든 세그먼트)
- 연산 파형 데이터 (모든 세그먼트)

모든 세그먼트를 저장하지 않는 경우에는 파형의 수가 활성 채널의 수와 같습니다 (연산 및 디지털 채널 포함, 각 디지털 포드마다 최대 7 개의 파형). 모든 세그먼트를 저장하는 경우에는 파형의 수가 활성 채널 수에 수집된 세그먼트의 수를 곱한 값과 같습니다.

MATLAB 에서 2 진수 데이터 활용

InfiniiVision 오실로스코프의 2 진수 데이터를 MathWorks MATLAB® 으로 가져올 수 있습니다. 애질런트 웹 사이트 "www.agilent.com/find/3000X-Series-examples" 에서 적절한 MATLAB 기능을 다운로드할 수 있습니다.

애질런트는 MATLAB 의 작업 디렉터리에 복사해야 하는 .m 파일을 제공합니다. 기본 작업 디렉터리는 C:\WMATLAB7\work 입니다.

2 진수 헤더 형식

파일 헤더 2 진수 파일에는 하나의 파일 헤더만 존재하며, 파일 헤더는 다음과 같은 정보로 구성됩니다.

쿠키	파일이 애질런트 2 진수 데이터 파일 형식임을 나타내는 2 바이트 문자 AG
버전	파일 버전을 나타내는 2 바이트
파일 크기	파일에 포함된 바이트의 수에 해당하는 32 비트 정수
파형 수	파일에 저장된 파형의 수에 해당하는 32 비트 정수

파형 헤더 파일에 2 개 이상의 파형이 저장될 수 있으며, 저장된 각 파형마다 파형 헤더가 부속됩니다. 세그먼트 메모리를 사용할 경우에는 각 세그먼트가 별도의 파형으로 처리됩니다. 파형 헤더에는 파형 데이터 헤더에 이어 저장되는 파형 데이터의 유형에 대한 정보가 포함됩니다.

헤더 크기	헤더에 포함된 바이트의 수에 해당하는 32 비트 정수
-------	-------------------------------

파형 유형	파일에 저장된 파형의 유형에 해당하는 32 비트 정수 • 0 = 알 수 없음 • 1 = 일반 • 2 = 피크 검출 • 3 = 평균 • 4 = InfiniiVision 오실로스코프에는 사용되지 않음 • 5 = InfiniiVision 오실로스코프에는 사용되지 않음 • 6 = 로직
파형 버퍼 수	데이터를 읽는 데 필요한 파형 버퍼의 수에 해당하는 32 비트 정수
포인트	데이터에 포함된 파형 포인트의 수에 해당하는 32 비트 정수
카운트	평균과 같은 수집 모드를 사용하여 파형이 생성될 때 파형 기록 내 각 시간 버킷의 히트 수에 해당하는 32 비트 정수. 예를 들어, 평균을 사용할 때 4회 카운트는 파형 기록 내 모든 파형 데이터 포인트가 최소 4회 평균화되었음을 나타냅니다. 기본값은 0입니다.
X 표시 범위	표시되는 파형의 X 축 지속 시간에 해당하는 32 비트 부동소수. 시간 영역 파형의 경우, 표시 전반에 걸친 시간의 지속 시간이 됩니다. 값이 0 이라면 아무런 데이터도 수집되지 않은 것입니다.
X 표시 기원	디스플레이의 왼쪽 에지에서 X 축 값에 해당하는 64 비트 배수. 시간 영역 파형의 경우, 표시가 시작될 때의 시간이 됩니다. 이 값은 배정도 64 비트 부동소수로 처리됩니다. 값이 0 이라면 아무런 데이터도 수집되지 않은 것입니다.
X 증분	X 축상 데이터 포인트 사이의 지속 시간에 해당하는 64 비트 배수. 시간 영역 파형의 경우, 포인트 사이의 시간이 됩니다. 값이 0 이라면 아무런 데이터도 수집되지 않은 것입니다.
X 기원	데이터 기록에 포함된 첫 데이터 포인트의 X 축 값에 해당하는 64 비트 배수. 시간 영역 파형의 경우, 첫 포인트의 시간이 됩니다. 이 값은 배정도 64 비트 부동소수로 처리됩니다. 값이 0 이라면 아무런 데이터도 수집되지 않은 것입니다.
X 단위	수집된 데이터의 X 값에 해당하는 측정 단위를 식별하는 32 비트 정수. • 0 = 알 수 없음 • 1 = 전압 • 2 = 초 • 3 = 상수 • 4 = 전류 • 5 = dB • 6 = Hz

Y 단위	수집된 데이터의 Y 값에 해당하는 측정 단위를 식별하는 32 비트 정수 . 사용 가능한 값은 위 X 단위 아래에 열거되어 있습니다 .
날짜	16 바이트 문자 배열로 , InfiniiVision 오실로스코프에서는 공백으로 유지됨
시간	16 바이트 문자 배열로 , InfiniiVision 오실로스코프에서는 공백으로 유지됨
프레임	MODEL#:SERIAL# 형식으로 표시되는 오실로스코프의 모델 번호와 일련 번호에 해당하는 24 바이트 문자 배열
파형 라벨	파형에 할당된 라벨이 포함된 16 바이트 문자 배열
시간 태그	64 비트 배수로 , 복수의 세그먼트를 저장할 때만 사용됩니다 (세그먼트 메모리 옵션 필요). 이는 최초 트리거 이후의 시간 (단위 : 초)입니다 .
세그먼트 인덱스	32 비트 무부호 정수 . 세그먼트 번호이며 , 복수의 세그먼트를 저장할 때만 사용됩니다 .

파형 데이터 헤더

파형에 2 개 이상의 데이터 세트가 있을 수 있습니다 . 각 파형 데이터 세트에는 파형 데이터 헤더가 부속됩니다 . 파형 데이터 헤더는 파형 데이터 세트에 대한 정보로 구성됩니다 . 이 헤더는 데이터 세트 바로 앞에 저장됩니다 .


파형 데이터 헤더 크기	파형 데이터 헤더의 크기에 해당하는 32 비트 정수
버퍼 유형	파일에 저장된 파형 데이터의 유형에 해당하는 16 비트 쇼트 (short) • 0 = 알 수 없는 데이터 • 1 = 일반 32 비트 부동 데이터 • 2 = 최대 부동 데이터 • 3 = 최소 부동 데이터 • 4 = InfiniiVision 오실로스코프에는 사용되지 않음 • 5 = InfiniiVision 오실로스코프에는 사용되지 않음 • 6 = 디지털 무부호 8 비트 문자 데이터 (디지털 채널용)
포인트당 바이트	데이터 포인트당 바이트의 수에 해당하는 16 비트 쇼트
버퍼 크기	데이터 포인트를 유지하는 데 필요한 버퍼의 크기에 해당하는 32 비트 정수

2 진수 데이터 읽기 예제 프로그램

2 진수 데이터를 읽을 수 있는 예제 프로그램을 찾으려면 웹 브라우저에서 "www.agilent.com/find/3000X-Series-examples" 에 접속하여 "2 진수 데이터 읽기 예제 프로그램 " 을 선택하십시오 .


2 진수 파일의 예

단일 수집 복수 아날로그 채널	다음 그림에 복수 아날로그 채널의 단일 수집 결과인 2 진수 파일이 나와 있습니다 .
---------------------	---

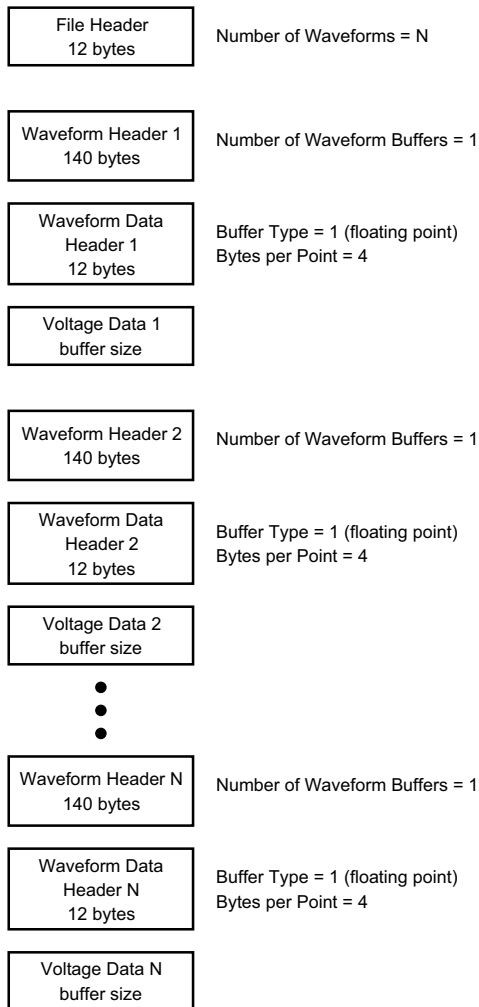


단일 수집 전체
포드 로직 채널

다음 그림에 로직 채널의 모든 포드가 저장된 단일 수집 결과인 2 진수 파일이 나와 있습니다.

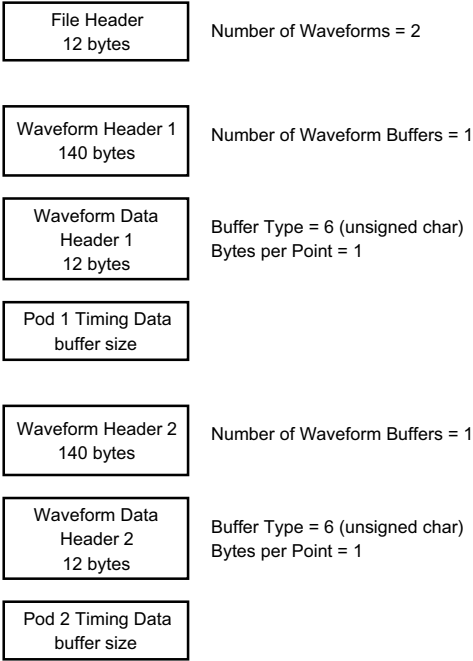

한 아날로그 채널에 대한 세그먼트 메모리 수집

다음 그림에 한 아날로그 채널에 대한 세그먼트 메모리 수집 결과인 2 진수 파일이 나와 있습니다.

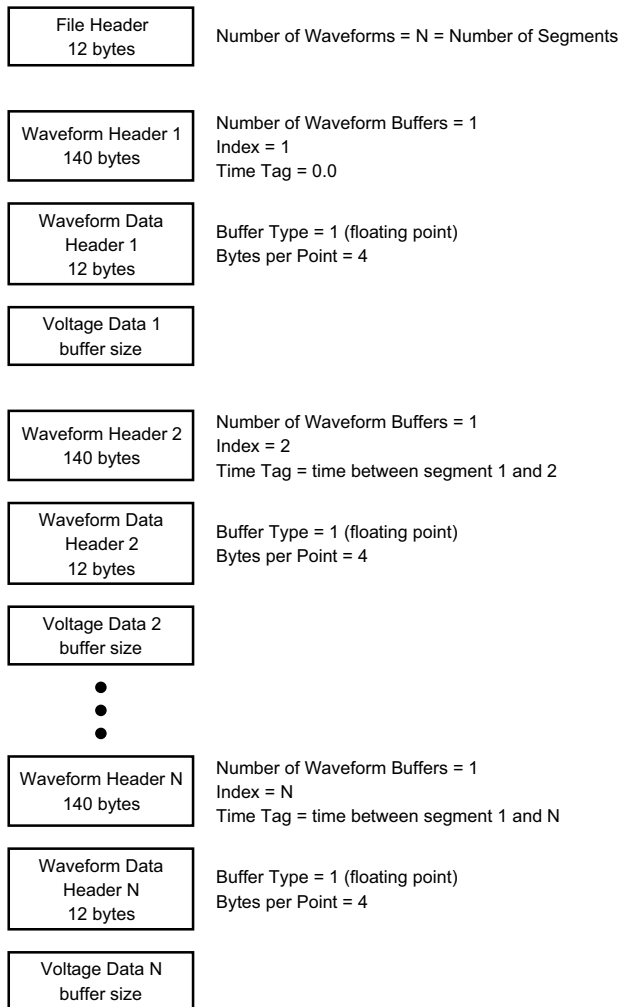

CSV 및 ASCII XY 파일

- "CSV 및 ASCII XY 파일 구조 " 340 페이지
- "CSV 파일 내의 최소 및 최대값 " 340 페이지

CSV 및 ASCII XY 파일 구조

CSV 또는 ASCII XY 형식에서는 **길이** 컨트롤을 사용하여 세그먼트당 포인트 수를 선택할 수 있습니다. 모든 세그먼트는 CSV 파일 또는 각 ASCII XY 데이터 파일에 포함됩니다.

예 : 길이 컨트롤을 1000 포인트로 설정한 경우 세그먼트당 1000 포인트 (스프레드시트의 행)가 저장됩니다. 모든 세그먼트를 저장할 때 헤더 행이 3 개가 있으므로 첫 번째 세그먼트에 대한 데이터는 행 4 에서 시작됩니다. 두 번째 세그먼트의 데이터는 행 1004 에서 시작됩니다. 시간 열은 첫 번째 세그먼트에서 발생한 트리거 이후의 시간을 나타냅니다. 상단 행은 선택한 세그먼트당 포인트 수를 나타냅니다.

BIN 파일이 CSV 또는 ASCII XY 보다 더 효율적인 데이터 전송 형식입니다. 빠른 데이터 전송이 필요할 경우 이 파일 형식을 사용하십시오.

CSV 파일 내의 최소 및 최대값

최소 또는 최대 측정을 실행하는 경우, 측정 디스플레이에 표시되는 최소 및 최대값이 CSV 파일 내에 나타나지 않을 수 있습니다.

설명 : 오실로스코프의 샘플링 속도가 4 GSa/s 일 때, 250 ps 마다 샘플이 수집됩니다. 수평 스케일이 10 us/div 로 설정되었다면, 100 us 분량의 데이터가 표시됩니다 (화면 전체에 10 개의 눈금이 있으므로). 오실로스코프에서 수집하는 샘플의 총 수를 찾으려면 :

$$100 \text{ us} \times 4 \text{ GSa/s} = 400\text{K} \text{ 샘플}$$

오실로스코프는 640 픽셀 열을 사용하여 이 400K 의 샘플을 표시해야 합니다. 오실로스코프는 400K 샘플을 640 픽셀 열에 맞게 소멸시키며, 이 소멸 작업은 주어진 열에 표시되는 모든 포인트의 최소 및 최대값을 추적합니다. 이 최소 및 최대값이 해당 화면 열에 표시됩니다.

수집된 데이터를 줄여 측정 및 CSV 데이터와 같은 다양한 분석 요구에 사용할 수 있는 기록을 만드는 데 이와 유사한 처리가 사용됩니다. 이 분석 기록 (또는 **측정 기록**) 은 640 보다 훨씬 크며, 실제로 최대 65536 포인트가 포함될 수 있습니다. 하지만 수집된 포인트의 수가 65536 개를 초과하는 경우, 일종의 소멸이 필요합니다. CSV 기록을 생성하는 데 사용되는 소멸자는 기록 내의 각 포인트가 나타내는 모든 샘플의 최적 예상치를 제공하도록 구성됩니다. 따라서 최소 및 최대값이 CSV 파일 내에 나타나지 않을 수 있습니다.

승인

- RealVNC** RealVNC 는 GNU General Public License 에 따라 라이선스를 받았습니다 .
Copyright (C) 2002-2005 RealVNC Ltd. All Rights Reserved.
- 이 소프트웨어는 무료이며 , Free Software Foundation 에서 배포하는 GNU General Public License 의 조건에 따라 라이선스의 버전 2 또는 (사용자 선택 에 따라) 이후 버전을 재배포 및 / 또는 수정할 수 있습니다 .
- 이 소프트웨어는 유용하게 사용되리라는 기대 하에 , 하지만 상품성 또는 특정 목적에 대한 적합성을 포함하여 일체의 보증 없이 배포됩니다 . 자세한 내용은 GNU General Public License 를 참조하십시오 .
- 이 라이선스는 애플리케이션 InfiniiVision 오실로스코프 설명서 CD-ROM 에 포함 되어 있습니다 .
- RealVNC 소스 코드는 RealVNC 또는 애플리케이션에서 입수할 수 있습니다 . 애플리케이션은 소스 배포에 소요되는 물리적인 비용을 청구할 수 있습니다 .
- HDF5** 기준 파일 형식 파일에는 HDF5 가 사용됩니다 .
- HDF5 는 "[HDF Group](#)" 과 일리노이 대학 (Urbana-Champaign 소재) 의 NCSA(미국 국립 슈퍼컴퓨터 활용센터)에서 개발되었습니다 .
- CUPS** 네트워크 인쇄에는 CUPS(Common Unix Printing System) 라이브러리가 사용됩니다 .
- CUPS 및 CUPS Imaging 라이브러리는 Apple Inc. 에서 개발되었으며 GNU Library General Public License(LGPL) 버전 2 에 따라 라이선스를 받았습니다 .
- 이 라이선스는 애플리케이션 InfiniiVision 오실로스코프 설명서 CD-ROM 에 포함 되어 있습니다 .
- mDNSResponder** CUPS 네트워크 인쇄에는 mDNSResponder 라이브러리가 사용됩니다 .
- mDNSResponder 라이브러리는 Apple Inc. 에서 개발되었으며 Apache License 버전 2.0 에 따라 라이선스를 받았습니다 .
- 이 라이선스는 애플리케이션 InfiniiVision 오실로스코프 설명서 CD-ROM 에 포함 되어 있습니다 .



23 CAN/LIN 트리거링 및 시리얼 디코드

CAN 신호 설정	343
CAN 트리거링	345
CAN 시리얼 디코드	347
LIN 신호 설정	351
LIN 트리거링	353
LIN 시리얼 디코드	355

CAN/LIN 트리거링 및 시리얼 디코드에는 옵션 AMS 또는 DSOX3AUTO 업그레이드가 필요합니다.

CAN 신호 설정

설정은 오실로스코프를 CAN 신호에 연결하고, 신호 메뉴를 사용하여 신호 소스, 임계 전압 레벨, 보드 속도, 샘플 포인트를 지정하는 작업으로 구성됩니다.

오실로스코프를 CAN 신호를 캡처하도록 설정하려면 시리얼 디코드 메뉴에 표시되는 **신호** 소프트웨어를 사용하십시오.

- 1 **[Label]**(라벨)을 눌러 라벨을 켭니다.
- 2 **[Serial]**(시리얼)을 누릅니다.
- 3 **시리얼** 소프트웨어를 누르고 엔트리 노브를 돌려 원하는 슬롯(시리얼 1 또는 시리얼 2)을 선택한 다음, 소프트웨어를 다시 눌러 디코드를 활성화합니다.
- 4 **모드** 소프트웨어를 누른 다음 **CAN** 트리거 유형을 선택합니다.
- 5 **신호** 소프트웨어를 눌러 CAN 신호 메뉴를 엽니다.





- 6 소스를 누른 다음, CAN 신호에 사용할 채널을 선택합니다.

CAN 소스 채널의 라벨은 자동 설정됩니다.

- 7 임계값 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 CAN 신호 임계 전압 레벨을 선택합니다.

임계 전압 레벨은 디코딩에 사용되며, 트리거 유형을 선택한 시리얼 디코드 슬롯으로 설정하면 트리거 레벨이 됩니다.


- 8 보드 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 CAN 버스 신호와 일치하는 보드 속도를 선택합니다.

CAN 보레이트는 10 kb/s~5 Mb/s 까지 사전 정의된 보레이트로 설정하거나 10.0 kb/s~4 Mb/s 까지 100 b/s 단위의 사용자 정의 보레이트로 설정할 수 있습니다. 4 Mb/s~5 Mb/s 사이에서 소수점 단위의 사용자 정의 보레이트는 허용되지 않습니다.

기본 보드 속도는 125 kb/s 입니다.

사전 정의된 선택 사항 중 CAN 버스 신호에 일치하는 항목이 없다면 **사용자 정의**를 선택한 다음, **유저보드** 소프트웨어를 누르고 엔트리 노브를 돌려 보드 속도를 입력하십시오.

- 9 샘플 포인트 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 위상 세그먼트 1 과 2 사이에서 버스 상태가 측정될 포인트를 선택합니다. 이는 비트 시간 내에 서 비트 값이 캡처되는 포인트를 제어합니다.

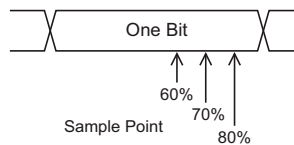

- 10 신호 소프트웨어를 누르고 CAN 신호의 유형과 극성을 선택합니다. 그러면 소스 채널의 채널 라벨이 자동으로 설정됩니다.

- **CAN_H** — 실제 CAN_H 차동 버스
- **Differential(H-L)** — 차동 프로브를 사용하여 아날로그 소스 채널에 연결된 CAN 차동 버스 신호 프로브의 양극 리드를 우세하게 높은 CAN 신호 (CAN_H) 에 연결하고, 음극 리드를 우세하게 낮은 CAN 신호 (CAN_L) 에 연결하십시오.

우세한 낮은 신호 :

- **Rx** — CAN 버스 송수신기에서 나오는 수신 신호
- **Tx** — CAN 버스 송수신기에서 나오는 송신 신호
- **CAN_L** — 실제 CAN_L 차동 버스 신호
- **Differential(L-H)** — 차동 프로브를 사용하여 아날로그 소스 채널에 연결된 CAN 차동 버스 신호 프로브의 양극 리드를 우세하게 낮은 CAN 신호 (CAN_L)에 연결하고, 음극 리드를 우세하게 높은 CAN 신호 (CAN_H)에 연결하십시오.

CAN 트리거링

CAN 신호를 캡처하도록 오실로스코프를 설정하려면 "[CAN 신호 설정](#)" 343 페이지를 참조하십시오.

CAN(Controller Area Network) 트리거는 CAN 버전 2.0A 및 2.0B 신호에 대한 트리거를 지원합니다.

다음은 CAN_L 신호 유형에 있는 CAN 메시지 프레임입니다.



CAN 신호를 캡처하도록 오실로스코프를 설정한 후 :

- 1 **[Trigger]**(트리거) 를 누릅니다.
- 2 트리거 메뉴에서 **트리거** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 CAN 신호가 디코딩되는 시리얼 슬롯 (시리얼 1 또는 시리얼 2)을 선택합니다.



- 3 **트리거** 소프트키를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 트리거 조건을 선택합니다.
 - **SOF - 프레임 시작** — 오실로스코프가 프레임 시작에서 트리거합니다.

- **원격 프레임 ID(RTR)** — 오실로스코프가 지정한 ID의 원격 프레임에 트리거합니다. **비트** 소프트웨어를 눌러 ID를 선택할 수 있습니다.
 - **데이터 프레임 ID(~RTR)** — 오실로스코프가 지정한 ID에 일치하는 데이터 프레임에 트리거합니다. **비트** 소프트웨어를 눌러 ID를 선택할 수 있습니다.
 - **원격 또는 데이터 프레임 ID** — 오실로스코프가 지정한 ID에 일치하는 원격 또는 데이터 프레임에 트리거합니다. **비트** 소프트웨어를 눌러 ID를 선택할 수 있습니다.
 - **데이터 프레임 ID 및 데이터** — 오실로스코프가 지정한 ID와 데이터에 일치하는 데이터 프레임에 트리거합니다. **비트** 소프트웨어를 눌러 ID를 선택하고 데이터 바이트의 수 및 값을 설정할 수 있습니다.
 - **오류 프레임** — 오실로스코프가 CAN 활성 오류 프레임에 트리거합니다.
 - **모든 오류** — 어떤 형태의 오류 또는 활성 오류가 발생하는 경우에 오실로스코프가 트리거합니다.
 - **승인 오류** — 승인 비트가 역행성(높음)인 경우 오실로스코프가 트리거합니다.
 - **오버로드 프레임** — 오실로스코프가 CAN 오버로드 프레임에 트리거합니다.
- 4 ID 또는 데이터 값에 대한 트리거를 허용하는 조건을 선택한 경우, **비트** 소프트웨어와 CAN 비트 메뉴를 사용하여 해당 값을 지정하십시오.

CAN 비트 메뉴 소프트웨어 사용에 대한 자세한 내용을 보려면, 해당 소프트웨어를 누른 채로 유지하면 내장 도움말이 표시됩니다.

줌 모드를 사용하면 디코딩된 데이터를 손쉽게 탐색할 수 있습니다.

참 고

이 설정으로 안정적인 트리거를 얻을 수 없는 경우 CAN 신호가 너무 느려 오실로스코프가 자동 트리거를 실행하는 상태일 수 있습니다. **[Mode/Coupling]**(모드 / 커플링) 키를 누른 다음 **모드** 소프트웨어를 눌러 트리거 모드를 **자동**에서 **일반**으로 설정하십시오.

참 고

CAN 시리얼 디코드를 표시하려면 "**CAN 시리얼 디코드**" 347 페이지를 참조하십시오.

CAN 시리얼 디코드

CAN 신호를 캡처하도록 오실로스코프를 설정하려면 "CAN 신호 설정" 343 페이지를 참조하십시오.

참 고

CAN 트리거링 설정은 "CAN 트리거링" 345 페이지를 참조하십시오.

CAN 시리얼 디코딩을 설정하려면 :

- 1 **[Serial]**(시리얼) 을 눌러 시리얼 디코드 메뉴가 표시되도록 합니다.



- 2 디스플레이에 디코드 라인이 표시되지 않은 경우 **[Serial]**(시리얼) 키를 눌러서 켜십시오.
- 3 오실로스코프가 중지된 상태라면 **[Run/Stop]**(실행 / 정지) 키를 눌러 데이터를 수집 및 디코드하십시오.

참 고

이 설정으로 안정적인 트리거를 얻을 수 없는 경우 CAN 신호가 너무 느려 오실로스코프가 자동 트리거를 실행하는 상태일 수 있습니다. **[Mode/Coupling]**(모드 / 커플링) 키를 누른 다음 **모드** 소프트키를 눌러 트리거 모드를 **자동**에서 **일반**으로 설정하십시오.

수평 **줌** 창을 사용하면 디코드된 데이터를 손쉽게 탐색할 수 있습니다.

관련 항목

- "CAN 디코드 해석" 348 페이지
- "CAN 토털라이저" 349 페이지
- "CAN 리스터 데이터 해석" 350 페이지
- "리스터에서 CAN 데이터 검색" 351 페이지

CAN 디코드 해석



- 프레임 ID는 노란색 16 진수로 표시됩니다. 11 또는 29 비트의 프레임은 자동으로 검출됩니다.
- 원격 프레임 (RMT)은 녹색으로 표시됩니다.
- 데이터 길이 코드 (DLC)는 데이터 프레임의 경우 파란색, 원격 프레임의 경우 녹색으로 표시됩니다.
- 데이터 바이트는 데이터 프레임의 경우 흰색 16 진수로 표시됩니다.
- CRC(순환 중복 검사)는 유효할 경우 파란색 16 진수로 표시되며, 오실로스코프의 하드웨어 디코드에서 수신되는 CRC 데이터 스트림과 다른 CRC가 계산된 경우 빨간색으로 표시됩니다.
- 앵글 파형은 활성 버스를 나타냅니다 (패킷 / 프레임 내부).
- 중간 레벨 청색 라인은 유틸리티 버스를 나타냅니다.
- 프레임 경계 내에 충분한 공간이 없을 경우 디코딩된 텍스트가 관련 프레임의 끝부분에서 잘립니다.
- 분홍색 수직 막대는 디코딩을 보려면 수평 스케일을 확장 (및 재실행)해야 함을 나타냅니다.
- 디코드 라인의 빨간색 점은 표시되지 않은 데이터가 있음을 나타냅니다. 정보를 보려면 수평 스케일을 스크롤 또는 확장하십시오.

- 앨리어스가 적용된 버스 값 (샘플 부족 또는 중간 단계) 은 분홍색으로 표시됩니다.
- 알 수 없는 버스 값 (미정의 또는 오류 상태) 은 "?" 라벨과 함께 빨간색으로 표시됩니다.
- 플래그 지정 오류 프레임은 "ERR" 라벨과 함께 빨간색으로 표시됩니다.

CAN 토털라이저

CAN 토털라이저는 버스 품질 및 효율성을 직접 측정하는 기능을 제공합니다. CAN 토털라이저는 총 CAN 프레임, 플래그 지정 오류 프레임, 오버로드 프레임, 버스 사용률을 측정합니다.



토털라이저는 항상 실행되며 (프레임 카운팅, 백분율 계산), CAN 디코드가 표시될 때마다 표시됩니다. 토털라이저는 오실로스코프가 정지 (데이터를 수집하지 않음) 되었을 때에도 카운트를 계속합니다. [Run/Stop] (실행 / 정지) 키를 눌러도 토털라이저에는 영향이 없습니다. 오버플로우 상태가 발생하면 카운터에 **OVERFLOW** 라고 표시됩니다. 카운터는 **CAN 리셋 카운터** 소프트키를 눌러 재설정할 수 있습니다.

프레임 유형

- 활성 오류 프레임 은 CAN 노드가 데이터 또는 원격 프레임에서 발생한 오류 상태를 인식하고 활성 오류 플래그를 지정하는 CAN 프레임입니다.
- 오실로스코프가 활성 오류 플래그가 이어지지 않는 프레임에서 오류 상태를 감지하는 경우 부분 프레임 이 발생합니다. 부분 프레임은 카운트되지 않습니다.


카운터

- FRAMES 카운터는 완료된 원격, 데이터, 오버로드 및 활성 오류 프레임의 총 수를 제공합니다.
- OVLD 카운터는 완료된 오버로드 프레임의 총 수와 프레임 총 수에 대한 백분율을 제공합니다.
- ERR 카운터는 완료된 활성 오류 프레임의 총 수와 프레임 총 수에 대한 백분율을 제공합니다.
- UTIL(버스 로드) 표시기는 버스가 활성인 시간의 백분율을 측정합니다. 계산은 약 400ms 마다 330ms 주기로 실행됩니다.

23 CAN/LIN 트리거링 및 시리얼 디코드

예 : 데이터 프레임에 활성 오류 플래그가 있는 경우 , FRAMES 카운터와 ERR 카운터 모두 증가됩니다 . 데이터 프레임에 활성 오류가 아닌 오류가 있는 경우에는 부분 프레임으로 취급되어 카운터가 증가되지 않습니다 .

CAN 리스터 데이터 해석

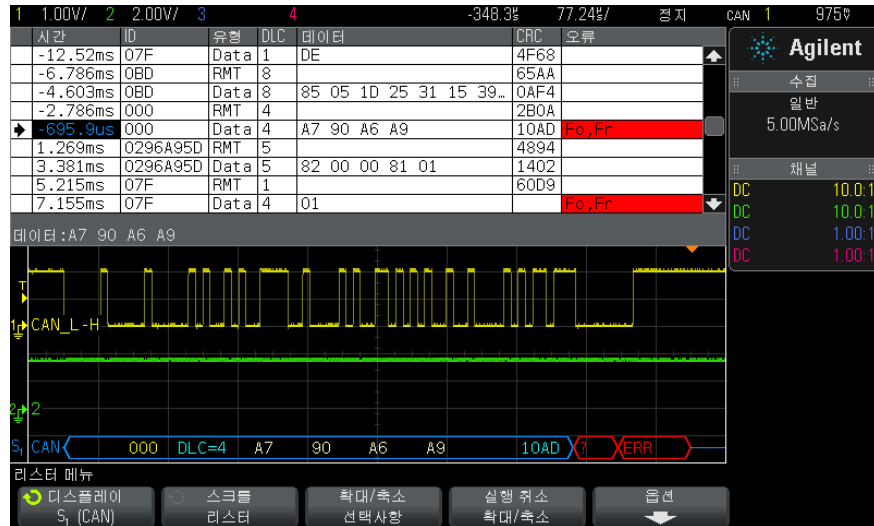

CAN 리스터에는 표준 시간 열 이외에 다음과 같은 열이 포함되어 있습니다 .

- ID — 프레임 ID
- 유형 — 프레임 유형 (RMT 원격 프레임 또는 데이터)
- DLC — 데이터 길이 코드
- 데이터 — 데이터 바이트
- CRC — 순환 중복 검사
- 오류 — 빨간색으로 강조 표시됩니다 . 오류는 확인 (Ack, A), 형식 (Fo) 또는 프레임 (Fr) 이 될 수 있습니다 . 위 예처럼 서로 다른 유형의 오류가 "Fo,Fr" 와 같이 결합될 수 있습니다 .

앨리어스가 적용된 데이터는 분홍색으로 강조 표시됩니다 . 이 경우 수평 time/div 설정을 낮추고 다시 실행하십시오 .

리스트에서 CAN 데이터 검색

오실로스코프의 검색 기능을 사용하여 리스트에서 특정 유형의 CAN 데이터를 검색하고 마킹할 수 있습니다. **[Navigate]**(이동) 키 및 컨트롤을 사용하여 마킹된 행을 탐색할 수 있습니다.

- 1 CAN 을 시리얼 디코드 모드로 선택한 상태에서 **[Search]**(검색) 을 누릅니다.
- 2 검색 메뉴에서 **검색** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 CAN 신호가 디코딩되는 시리얼 슬롯 (시리얼 1 또는 시리얼 2) 을 선택합니다.
- 3 **검색**을 누른 다음, 아래 옵션 중 하나를 선택하십시오.
 - **원격 프레임 ID(RTR)** — 지정한 ID 의 원격 프레임을 찾습니다. 비트 소프트키를 눌러 ID 를 입력할 수 있습니다.
 - **데이터 프레임 ID(~RTR)** — 지정한 ID 에 일치하는 데이터 프레임을 찾습니다. 비트 소프트키를 눌러 ID 를 입력할 수 있습니다.
 - **원격 또는 데이터 프레임 ID** — 지정한 ID 에 일치하는 원격 또는 데이터 프레임을 찾습니다. 비트 소프트키를 눌러 ID 를 입력할 수 있습니다.
 - **데이터 프레임 ID 및 데이터** — 지정한 ID 와 데이터에 일치하는 데이터 프레임을 찾습니다. 비트 소프트키를 눌러 ID 길이, ID 값, 데이터 바이트 수, 데이터 값을 설정할 수 있습니다.
 - **오류 프레임** — CAN 활성 오류 프레임을 찾습니다.
 - **모든 오류** — 모든 형식의 오류 또는 활성 오류를 찾습니다.
 - **오버로드 프레임** — CAN 오버로드 프레임을 찾습니다.

데이터 검색에 대한 자세한 내용은 "[리스트 데이터 검색](#)" 124 페이지를 참조하십시오.

[Navigate](이동) 키와 컨트롤 사용에 대한 자세한 내용은 "[타임 베이스 탐색](#)" 58 페이지를 참조하십시오.

LIN 신호 설정

LIN(Local Interconnect Network) 신호 설정은 오실로스코프를 시리얼 LIN 신호에 연결하고, 신호 소스, 임계 전압 레벨, 보드 속도, 샘플 포인트 및 기타 LIN 신호 파라미터를 지정하는 작업으로 구성됩니다.

LIN 신호를 캡처하도록 오실로스코프를 설정하려면

- 1 **[Label]**(라벨) 을 눌러 라벨을 켭니다.

- 2 **[Serial]**(시리얼) 을 누릅니다 .
- 3 **시리얼** 소프트키를 누르고 엔트리 노브를 돌려 원하는 슬롯 (시리얼 1 또는 시리얼 2) 을 선택한 다음 , 소프트키를 다시 눌러 디코드를 활성화합니다 .
- 4 **모드** 소프트키를 누른 다음 **LIN** 트리거 유형을 선택합니다 .
- 5 **신호** 소프트키를 눌러 LIN 신호 메뉴를 엽니다 .




- 6 **소스** 소프트키를 눌러 LIN 신호 라인에 연결된 채널을 선택합니다 .
LIN 소스 채널의 라벨은 자동 설정됩니다 .
- 7 **임계값** 소프트키를 누른 다음 , 엔트리 노브를 돌려 LIN 신호 임계 전압 레벨을 LIN 신호의 중간으로 설정합니다 .
임계 전압 레벨은 디코딩에 사용되며 , 트리거 유형을 선택한 시리얼 디코드 슬롯으로 설정하면 트리거 레벨이 됩니다 .
- 8 **보드 속도** 소프트키를 눌러 LIN 보드 속도 메뉴를 엽니다 .
- 9 **보드 속도** 소프트키를 누른 다음 , 엔트리 노브를 돌려 LIN 버스 신호와 일치하는 보드 속도를 선택합니다 .

기본 보드 속도는 19.2 kb/s 입니다 .

사전 정의된 선택 사항 중 LIN 버스 신호에 일치하는 항목이 없다면 **사용자 정의**를 선택한 다음 , **유저보드** 소프트키를 누르고 엔트리 노브를 돌려 보드 속도를 입력하십시오 .

LIN 보드 속도는 2.4 kb/s ~ 625 kb/s 사이에서 100 b/s 단위로 설정할 수 있습니다 .

- 10  뒤로 / 위로 키를 눌러 LIN 신호 메뉴로 돌아갑니다 .
- 11 **샘플 포인트** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 오실로스코프에서 비트 값을 샘플링할 샘플 포인트를 선택합니다 .

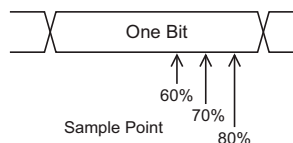

12 표준 소프트키를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 측정에 사용할 LIN 표준을 선택합니다 (LIN 1.3 또는 LIN 2.0).

LIN 1.2 신호의 경우 LIN 1.3 설정을 사용하십시오. LIN 1.3 설정은 신호가 2002 년 12 월 12 일자 LIN 사양의 A.2 섹션에 나온 " 유효한 ID 값 표 " 를 따르는 것으로 가정합니다. 신호가 위 표를 따르지 않을 경우 LIN 2.0 설정을 사용하십시오.


13 동기 단절 소프트키를 누르고 LIN 신호 내의 동기 단절을 정의하는 최소 클럭 수를 선택합니다.

LIN 트리거링

LIN 신호를 캡처하도록 오실로스코프를 설정하려면 "[LIN 신호 설정](#)" 351 페이지를 참조하십시오.

LIN 트리거링은 LIN 단일 와이어 버스 신호의 동기 단절 종료 시 (메시지 프레임의 시작을 나타내는 표시) 상승 에지에서, 프레임 ID 또는 프레임 ID 및 데이터에 트리거할 수 있습니다.

LIN 신호 메시지 프레임은 다음과 같이 표시됩니다.

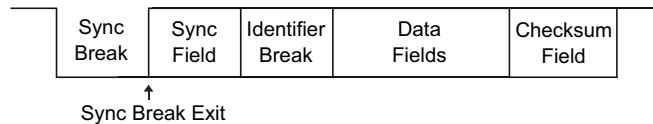


- 1 **[Trigger]**(트리거) 를 누릅니다.
- 2 트리거 메뉴에서 **트리거** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 CAN 신호가 디코딩되는 시리얼 슬롯 (시리얼 1 또는 시리얼 2) 을 선택합니다.



- 3 **트리거** : 소프트키를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 트리거 조건을 선택합니다.
 - **동기** (동기 단절) — 오실로스코프가 메시지 프레임의 시작을 표시하는 LIN 단일 와이어 버스 신호의 동기 단절 종료 시 상승 에지에서 트리거합니다.

23 CAN/LIN 트리거링 및 시리얼 디코드

- **ID (프레임 ID)** — 오실로스코프가 선택한 값과 동일한 ID의 프레임이 감지될 때 트리거합니다. **Entry**(엔트리) 노브를 사용하여 프레임 ID의 값을 선택할 수 있습니다.
 - **ID 및 데이터 (프레임 ID 및 데이터)** — 오실로스코프가 선택한 값과 동일한 ID와 데이터의 프레임이 감지될 때 트리거합니다. 프레임 ID 및 데이터에 트리거하는 경우
 - 프레임 ID 값을 선택하려면 **프레임 ID** 소프트키를 누른 다음 **Entry**(엔트리) 노브를 사용하십시오.
- 프레임 ID 값으로 "상관 없음"을 입력하여 데이터 값에만 트리거하도록 설정할 수도 있습니다.
- 데이터 바이트의 수를 설정하고 그 값(16진수 또는 2진수)을 입력하려면 **비트** 소프트키를 눌러 LIN 비트 메뉴를 여십시오.

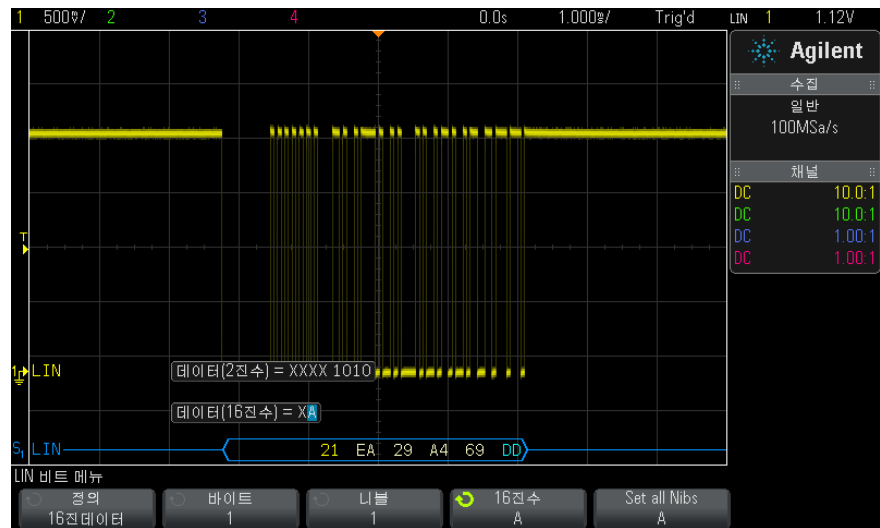

참 고

LIN 비트 메뉴 소프트키 사용에 대한 자세한 내용을 보려면, 해당 소프트키를 누른 채로 유지하면 내장 도움말이 표시됩니다.

참 고

LIN 디코딩에 대한 내용은 "[LIN 시리얼 디코드](#)" 355 페이지를 참조하십시오.

LIN 시리얼 디코드

LIN 신호를 캡처하도록 오실로스코프를 설정하려면 "[LIN 신호 설정](#)" 351 페이지를 참조하십시오.

참 고

LIN 트리거링 설정은 "[LIN 트리거링](#)" 353 페이지를 참조하십시오.

LIN 시리얼 디코딩을 설정하려면 :

- 1 **[Serial]**(시리얼) 을 눌러 시리얼 디코드 메뉴가 표시되도록 합니다.



- 2 식별자 필드에 패리티 비트를 포함시킬 것인지를 선택합니다.
 - a 상위 2 개 패리티 비트를 마스킹하려면 **패리티 보기** 소프트키 아래의 상자가 선택되지 않은 상태인지 확인하십시오.
 - b 식별자 필드에 패리티 비트를 포함시키려면 **패리티 보기** 소프트키 아래의 상자가 선택된 상태인지 확인하십시오.
- 3 디스플레이에 디코드 라인이 표시되지 않은 경우 **[Serial]**(시리얼) 키를 눌러서 켜십시오.
- 4 오실로스코프가 중지된 상태라면 **[Run/Stop]**(실행 / 정지) 키를 눌러 데이터를 수집 및 디코드하십시오.

참 고

이 설정으로 안정된 트리거가 얻어지지 않는 경우, LIN 신호가 너무 느려 오실로스코프가 자동 트리거를 실행하고 있는 것일 수 있습니다.


[Mode/Coupling](모드 / 커플링) 키를 누른 다음 **모드** 소프트키를 눌러 트리거 모드를 **자동**에서 **일반**으로 설정하십시오.

수평 **줌** 창을 사용하면 디코드된 데이터를 손쉽게 탐색할 수 있습니다.

관련 항목

- "[LIN 디코드 해석](#)" 356 페이지
- "[LIN 리스트 데이터 해석](#)" 357 페이지
- "[리스트에서 LIN 데이터 검색](#)" 358 페이지


LIN 디코드 해석

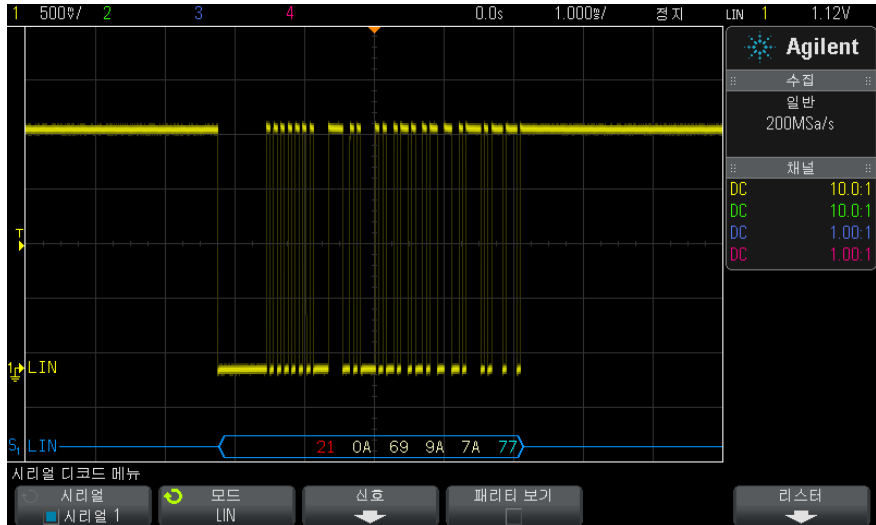

- 앵글 파형은 활성 버스를 나타냅니다 (패킷 / 프레임 내부).
- 중간 레벨 청색 라인은 유틸 버스를 나타냅니다 (LIN 1.3 에 한함).
- 16 진수 ID 와 패리티 비트 (활성화된 경우) 는 노란색으로 표시됩니다. 패리티 오류가 감지된 경우 16 진수 ID 와 패리티 비트 (활성화된 경우) 가 빨간색으로 표시됩니다.
- 디코딩된 16 진수 데이터 값은 흰색으로 표시됩니다.
- LIN 1.3 의 경우, 체크섬이 올바르면 파란색, 잘못되면 빨간색으로 표시됩니다. LIN 2.0 의 경우 체크섬은 항상 흰색으로 표시됩니다.
- 프레임 경계 내에 충분한 공간이 없을 경우 디코딩된 텍스트가 관련 프레임의 끝부분에서 잘립니다.
- 분홍색 수직 막대는 디코딩을 보려면 수평 스케일을 확장 (및 재실행) 해야 함을 나타냅니다.
- 디코드 라인의 빨간색 점은 표시되지 않은 데이터가 있음을 나타냅니다. 정보를 보려면 수평 스케일을 스크롤 또는 확장하십시오.
- 알 수 없는 버스 값 (미정의 또는 오류 상태) 은 빨간색으로 표시됩니다.
- 동기화 필드에 오류가 있을 경우 SYNC 가 빨간색으로 표시됩니다.
- 헤더가 표준에 지정된 길이를 초과한 경우 THM 이 빨간색으로 표시됩니다.

- 총 프레임 카운트가 표준에 지정된 길이를 초과한 경우 TFM 이 빨간색으로 표시됩니다 (LIN 1.3 에 한함).
- LIN 1.3 의 경우 웨이크업 신호는 파란색 WAKE 로 표시됩니다 . 웨이크업 신호에 유효한 웨이크업 구분 문자가 이어지지 않을 경우 , 웨이크업 오류가 감지되며 빨간색 WUP 로 표시됩니다 .

LIN 리스터 데이터 해석

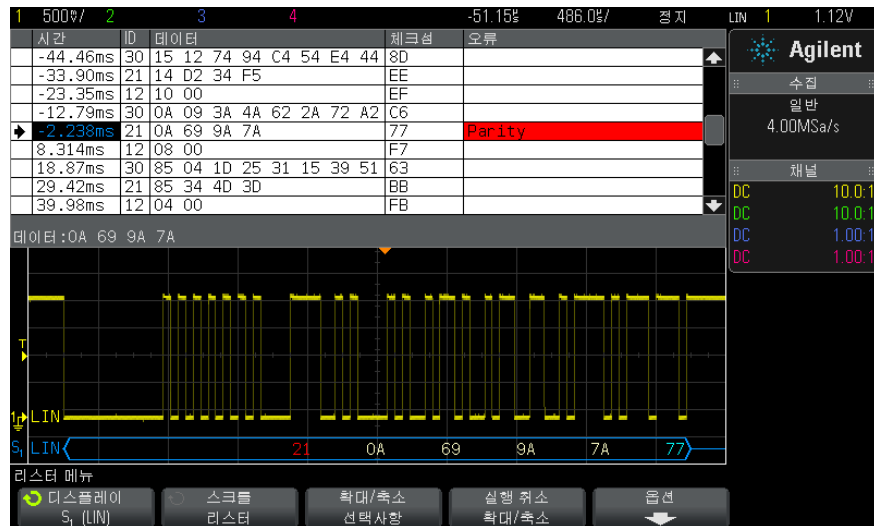

LIN 리스터에는 표준 시간 열 이외에 다음과 같은 열이 포함되어 있습니다 .

- ID — 프레임 ID
- 데이터 — (LIN 1.3 에 한함) 데이터 바이트
- 체크섬 — (LIN 1.3 에 한함)
- 데이터 및 체크섬 — (LIN 2.0 에 한함)
- 오류 — 빨간색으로 강조 표시됩니다 .

앨리어스가 적용된 데이터는 분홍색으로 강조 표시됩니다 . 이 경우 수평 time/div 설정을 낮추고 다시 실행하십시오 .

리스트에서 LIN 데이터 검색

오실로스코프의 검색 기능을 사용하여 리스트에서 특정 유형의 LIN 데이터를 검색하고 마킹할 수 있습니다. **[Navigate]**(이동) 키 및 컨트롤을 사용하여 마킹된 행을 탐색할 수 있습니다.

- 1 LIN 을 시리얼 디코드 모드로 선택한 상태에서 **[Search]**(검색) 을 누릅니다.
- 2 검색 메뉴에서 **검색** 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 LIN 신호가 디코딩되는 시리얼 슬롯 (시리얼 1 또는 시리얼 2) 을 선택합니다.
- 3 **검색**을 누른 다음, 아래 옵션 중 하나를 선택하십시오.
 - **ID** — 지정한 ID 의 프레임을 찾습니다. 프레임 ID 소프트웨어를 눌러 ID 를 선택할 수 있습니다.
 - **ID 및 데이터** — 지정한 ID 와 데이터의 프레임을 찾습니다. 프레임 ID 소프트웨어를 눌러 ID 를 선택하고, 비트 소프트웨어를 눌러 데이터 값을 입력합니다.
 - **오류** — 모든 오류를 찾습니다.

데이터 검색에 대한 자세한 내용은 "[리스트 데이터 검색](#)" 124 페이지를 참조하십시오.

[Navigate](이동) 키와 컨트롤 사용에 대한 자세한 내용은 "[타임 베이스 탐색](#)" 58 페이지를 참조하십시오.



24

FlexRay 트리거링 및 시리얼 디코드

FlexRay 신호 설정	359
FlexRay 트리거링	360
FlexRay 시리얼 디코드	363

FlexRay 트리거링 및 시리얼 디코드에는 옵션 FLEX 또는 DSOX3FLEX 업그레이드가 필요합니다.

FlexRay 신호 설정

FlexRay 신호 설정은 우선 오실로스코프를 차동 FlexRay 신호에 차동 활성 프로브 (Agilent N2792A 권장) 를 사용하여 연결하고 신호 소스, 임계 전압 트리거 레벨, 보드 속도 및 버스 유형을 지정하는 작업으로 구성됩니다.

FlexRay 신호를 캡처하도록 오실로스코프를 설정하려면

- 1 [Label](라벨) 을 눌러 라벨을 켵니다.
- 2 [Serial](시리얼) 을 누릅니다.
- 3 시리얼 소프트웨어를 누르고 엔트리 노브를 돌려 원하는 시리얼 버스 (시리얼 1 또는 시리얼 2) 를 선택한 다음, 소프트웨어를 다시 눌러 디코드를 활성화합니다.
- 4 모드 소프트웨어를 누른 다음 FlexRay 모드를 선택합니다.
- 5 신호 소프트웨어를 눌러 FlexRay 신호 메뉴를 엽니다.



- 6 소스를 눌러 FlexRay 신호를 프로빙하는 아날로그 채널을 선택하십시오.



7 **임계값**을 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 임계 전압 레벨을 설정하십시오 .

임계값 레벨은 유틸 레벨보다 낮게 설정해야 합니다 .

임계 전압 레벨은 디코딩에 사용되며 , 트리거 유형을 선택한 시리얼 디코드 버스로 설정하면 트리거 레벨이 됩니다 .

8 **보드**를 눌러 프로빙되고 있는 FlexRay 신호의 보드 속도를 선택하십시오 .

9 **버스**를 눌러 프로빙되고 있는 FlexRay 신호의 버스 유형을 선택하십시오 .

이 설정은 CRC 오류 탐지에 영향을 주므로 반드시 정확한 버스를 지정해야 합니다 .

10 **자동 설정**을 눌러 다음 작업을 수행합니다 .

- 50 옴 터미네이션이 필요한 차동 활성 프로브를 사용 중이라는 가정하에 소스 채널의 임피던스를 50 옴으로 설정합니다 .
- 선택한 소스 채널의 프로브 감쇠를 10:1 로 설정합니다 .
- 선택한 소스 채널의 트리거 레벨을 -300 mV 로 설정합니다 .
- 트리거 노이즈 제거를 켭니다 .
- 직렬 디코딩을 켭니다 .
- 트리거 유형을 FlexRay 로 설정합니다 .

FlexRay 트리거링

FlexRay 신호를 캡처하도록 오실로스코프를 설정하려면 "[FlexRay 신호 설정](#)" 359 페이지를 참조하십시오 .

FlexRay 신호를 캡처하도록 오실로스코프를 설정한 후에는 프레임 (참조 [360 페이지](#)), 오류 (참조 [362 페이지](#)) 또는 이벤트 (참조 [362 페이지](#)) 의 트리거를 설정할 수 있습니다 .

참 고

FlexRay 시리얼 디코드를 표시하려면 "[FlexRay 시리얼 디코드](#)" 363 페이지를 참조하십시오 .

FlexRay 프레임에서의 트리거링

1 **[Trigger]**(트리거) 를 누릅니다 .

- 2 트리거 메뉴에서 **트리거** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 FlexRay 신호가 디코딩되는 시리얼 버스 (시리얼 1 또는 시리얼 2)를 선택합니다.



- 3 **트리거 (Trigger)** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 **프레임**을 선택합니다.
- 4 **프레임** 소프트키를 눌러 FlexRay 프레임 트리거 메뉴를 엽니다.



- 5 **프레임 ID** 소프트키를 누르고 엔트리 노브를 사용하여 **모두** 또는 1~2047 에서 프레임 ID 값을 선택합니다.
- 6 **프레임 유형** 소프트키를 눌러 프레임 유형을 선택합니다.
 - 모든 프레임
 - 시작 프레임
 - NULL 프레임
 - 동기 프레임
 - 일반 프레임
 - 시작 프레임 아님
 - NULL 프레임 아님
 - 동기 프레임 아님
- 7 **Cyc Ct Rep** 소프트키를 누르고 엔트리 노브를 사용하여 주기 반복 인자 (2, 4, 8, 16, 32 또는 64 또는 All)를 선택합니다.
- 8 **Cyc Ct Bas** 소프트키를 누르고 엔트리 노브를 사용하여 0 부터 **Cyc Ct Rep** 인자에서 1 을 뺀 값 사이에서 주기 기본 인자를 선택합니다.

예를 들어 기본 계수가 1 이고 반복 계수가 16 이라면 , 오실로스코프가 1, 17, 33, 49 및 65 사이클에서 트리거합니다.

특정 사이클에서 트리거하려면 주기 반복 인자를 64 로 설정하고 주기 기본 인자를 사용하여 사이클을 선택합니다.

모든 사이클을 트리거하려면 주기 반복 인자를 모두로 설정하십시오. 모든 사이클에서 스코프가 트리거합니다.

참 고

특정 FlexRay 프레임이 간헐적으로 발생할 수 있기 때문에 **[Mode/Coupling]**(모드 / 커플링) 키를 누른 다음 **모드** 소프트웨어를 눌러 트리거 모드를 **자동**에서 **일반**으로 설정하면 도움이 될 수 있습니다 . 이렇게 하면 특정 프레임과 사이클 조합을 기다리는 동안 오실로스코프가 자동으로 트리거링하지 않습니다 .

FlexRay 오류에서의 트리거링

- 1 **[Trigger]**(트리거) 를 누릅니다 .
- 2 트리거 메뉴에서 **트리거** 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 FlexRay 신호가 디코딩되는 시리얼 버스 (시리얼 1 또는 시리얼 2) 를 선택합니다 .
- 3 **트리거 (Trigger)** 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 **오류**를 선택합니다 .



- 4 **오류** 소프트웨어를 눌러 오류 유형을 선택합니다 .
 - **모든 오류**
 - **헤더 CRC 오류** — 헤더에서 주기적 반복성 점검 오류
 - **프레임 CRC 오류** — 헤더에서 주기적 반복성 점검 오류

참 고

특정 FlexRay 오류가 간헐적으로 발생할 수 있기 때문에 **[Mode/Coupling]**(모드 / 커플링) 키를 누른 다음 **모드** 소프트웨어를 눌러 트리거 모드를 **자동**에서 **일반**으로 설정하면 도움이 될 수 있습니다 . 이렇게 하면 오류 발생을 기다리는 동안 오실로스코프가 자동으로 트리거링하지 않습니다 . 여러 오류가 존재할 때 특정한 오류를 보려면 트리거 **홀드오프**를 조정해야 합니다 .

FlexRay 이벤트에서의 트리거링

- 1 **[Trigger]**(트리거) 를 누릅니다 .
- 2 트리거 메뉴에서 **트리거** 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 FlexRay 신호가 디코딩되는 시리얼 버스 (시리얼 1 또는 시리얼 2) 를 선택합니다 .
- 3 **트리거** 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 **이벤트**를 선택합니다 .



4 이벤트 소프트웨어를 눌러 이벤트 유형을 선택합니다.

- 웨이크업
- TSS — 전송 시작 시퀀스
- BSS — 바이트 시작 시퀀스
- FES/DTS — 프레임 끝 또는 동적 후행 시퀀스

5 이벤트 자동 설정을 누릅니다.

이것으로 선택한 이벤트 트리거에 대한 오실로스코프 설정을 디스플레이에 표시된 바와 같이 자동으로 구성할 수 있습니다.

FlexRay 시리얼 디코드

FlexRay 신호를 캡처하도록 오실로스코프를 설정하려면 ["FlexRay 신호 설정"](#) 359 페이지를 참조하십시오.

참 고

FlexRay 트리거링 설정은 ["FlexRay 트리거링"](#) 360 페이지를 참조하십시오.

FlexRay 시리얼 디코딩을 설정하려면 :

1 **[Serial]**(시리얼) 을 눌러 시리얼 디코드 메뉴가 표시되도록 합니다.



2 디스플레이에 디코드 라인이 표시되지 않은 경우 **[Serial]**(시리얼) 키를 눌러서 켜십시오.

3 오실로스코프가 중지된 상태라면 **[Run/Stop]**(실행 / 정지) 키를 눌러 데이터를 수집 및 디코드하십시오.


수평 줌 창을 사용하면 수집된 데이터를 손쉽게 탐색할 수 있습니다.

관련 항목 • ["FlexRay 디코드 해석"](#) 364 페이지

24 FlexRay 트리거링 및 시리얼 디코드

- "FlexRay 토털라이저 " 365 페이지
- "FlexRay 리스터 데이터 해석 " 365 페이지
- " 리스터에서 FlexRay 데이터 검색 " 366 페이지

FlexRay 디코드 해석

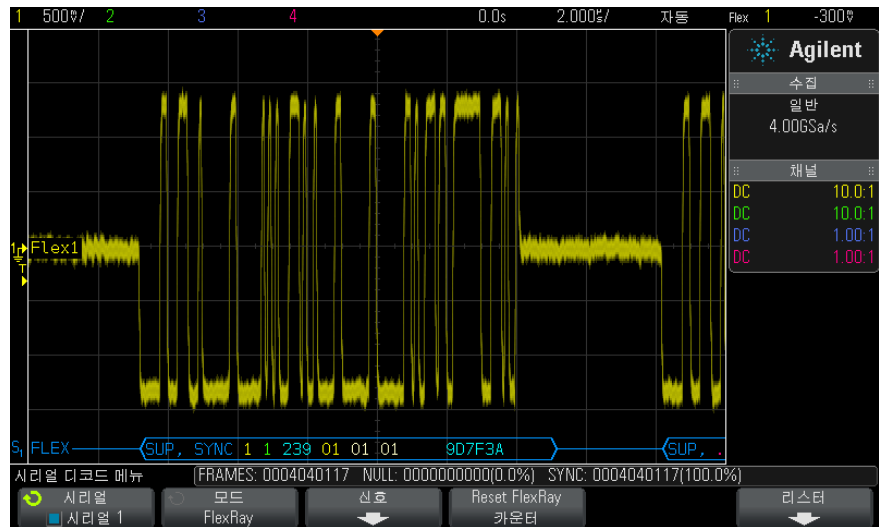

- 프레임 유형 (파란색 NORM, SYNC, SUP, NULL)
- 프레임 ID(노란색 십진수)
- 페이로드 길이 (녹색 워드 십진수)
- 헤더 CRC(파란색 16 진수 + 유효하지 않을 경우 빨간색 HCRC 오류 메시지)
- 사이클 번호 (노란색 십진수)
- 데이터 바이트 (흰색 16 진수)
- 프레임 CRC(파란색 16 진수 + 유효하지 않을 경우 빨간색 FCRC 오류 메시지)
- 프레임 / 코딩 오류 (빨간색 특정 오류 기호)

FlexRay 토털라이저

FlexRay 토털라이저는 버스 품질 및 효율성을 직접 측정할 수 있는 카운터로 구성되어 있습니다. 토털라이저는 시리얼 디코드 메뉴에서 FlexRay 디코드를 켤 때마다 화면에 표시됩니다.




- FRAMES 카운터는 캡처한 모든 프레임의 실시간 카운트를 알려줍니다.
- NULL 카운터는 Null 프레임의 개수와 비율을 알려줍니다.
- SYNC 카운터는 동기 프레임의 개수와 비율을 알려줍니다.

토털라이저는 오실로스코프가 정지 (데이터를 수집하지 않음) 되었을 때도 프레임을 카운트하고 비율을 계산하며 계속 실행됩니다.

오버플로우 상태가 발생하면 카운터에 **OVERFLOW** 라고 표시됩니다.

카운터는 **FlexRay 리세트 카운터** 소프트웨어를 눌러 재설정할 수 있습니다.

FlexRay 리스터 데이터 해석

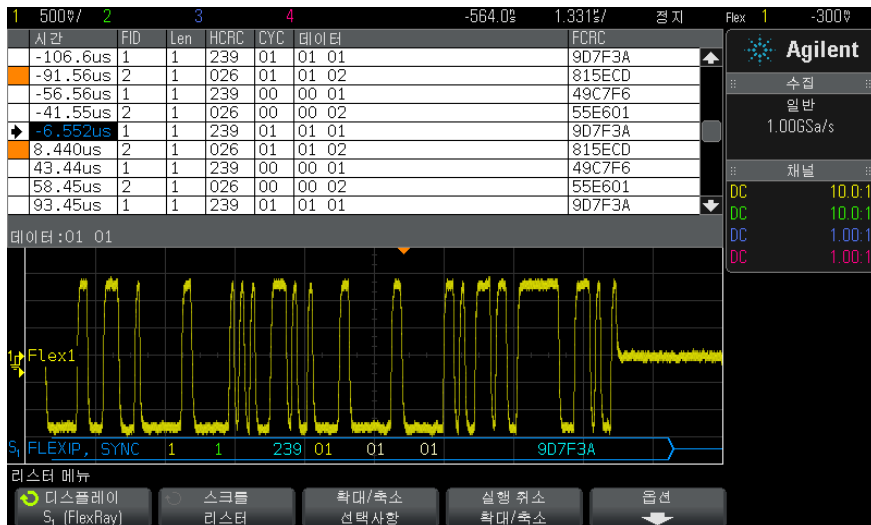

FlexRay 리스터에는 표준 시간 열 이외에 다음과 같은 열이 포함되어 있습니다 .

- FID — 프레임 ID
- Len — 페이로드 길이
- HCRC — 헤더 CRC
- CYC — 사이클 번호
- 데이터
- FCRC — 프레임 CRC
- 오류가 있는 프레임은 빨간색으로 강조 표시됩니다 .

리스터에서 FlexRay 데이터 검색

오실로스코프의 검색 기능을 사용하여 리스터에서 특정 유형의 FlexRay 데이터를 검색하고 마킹할 수 있습니다 . **[Navigate]**(이동) 키 및 컨트롤을 사용하여 마킹된 행을 탐색할 수 있습니다 .

- 1 FlexRay 를 시리얼 디코드 모드로 선택한 상태에서 **[Search]**(검색) 를 누릅니다 .
- 2 검색 메뉴에서 **검색** 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 FlexRay 신호가 디코딩되는 시리얼 버스 (시리얼 1 또는 시리얼 2) 를 선택합니다 .
- 3 검색 메뉴에서 **검색**을 누른 다음 , 아래 옵션 중 하나를 선택하십시오 .
 - **프레임 ID** — 지정한 ID 의 프레임을 찾습니다 . 프레임 ID 소프트웨어를 눌러 ID 를 선택할 수 있습니다 .
 - **사이클 번호 (+ 프레임 ID)** — 지정한 사이클 수와 ID 의 프레임을 찾습니다 . Frame ID(프레임 ID) 소프트웨어를 눌러 ID 를 선택할 수 있습니다 . Cycle # (사이클 수) 소프트웨어를 눌러 자리를 선택할 수 있습니다 .
 - **데이터 (+ 프레임 ID+ 사이클 번호)** — 지정한 데이터 , 사이클 수와 프레임 ID 의 프레임을 찾습니다 . **프레임 ID** 소프트웨어를 눌러 ID 를 선택할 수 있습니다 . **사이클 수** 소프트웨어를 눌러 자리를 선택할 수 있습니다 . **데이터** 소프트웨어를 누르면 데이터 값을 입력할 수 있는 메뉴가 열립니다 .
 - **헤더 CRC 오류** — 헤더에서 주기적 반복성 점검 오류를 찾습니다 .
 - **프레임 CRC 오류** — 프레임에서 주기적 반복성 점검 오류를 찾습니다 .
 - **오류** — 모든 오류를 찾습니다 .

데이터 검색에 대한 자세한 내용은 " [리스터 데이터 검색](#) " 124 페이지를 참조하십시오 .

[Navigate](이동) 키와 컨트롤 사용에 대한 자세한 내용은 " 타임 베이스 탐색 " 58 페이지를 참조하십시오 .

24 FlexRay 트리거링 및 시리얼 디코드



25

I2C/SPI 트리거링 및 시리얼 디코드

I2C 신호 설정	369
I2C 트리거링	370
I2C 시리얼 디코드	374
SPI 신호 설정	378
SPI 트리거링	381
SPI 시리얼 디코드	383

I2C/SPI 트리거링 및 시리얼 디코드에는 옵션 LSS 또는 DSOX3EMBD 업그레이드가 필요합니다.

참 고

한 번에 한 SPI 시리얼 버스만 디코딩할 수 있습니다.

I2C 신호 설정

I²C(Inter-IC bus) 신호 설정은 오실로스코프를 시리얼 데이터 (SDA) 라인과 시리얼 클럭 (SCL) 라인에 연결하고, 입력 신호 임계 전압 레벨을 지정하는 것으로 구성됩니다.

오실로스코프를 I²C 신호를 캡처하도록 설정하려면 시리얼 디코드 메뉴에 표시되는 **신호** 소프트웨어를 사용하십시오.

- 1 **[Label]**(라벨)을 눌러 라벨을 켭니다.
- 2 **[Serial]**(시리얼)을 누릅니다.
- 3 **시리얼** 소프트웨어를 누르고, 엔트리 노브를 돌려 원하는 슬롯(시리얼 1 또는 시리얼 2)을 선택한 다음, 소프트웨어를 다시 눌러 디코드를 활성화합니다.



- 4 모드 소프트웨어를 누른 다음 I2C 트리거 유형을 선택합니다.
- 5 신호 소프트웨어를 눌러 I²C 신호 메뉴를 엽니다.



- 6 SCL(시리얼 클럭) 및 SDA(시리얼 데이터) 신호 모두에 대해,
 - a 오실로스코프 채널을 테스트 대상 장치 내의 신호에 연결합니다.
 - b SCL 또는 SDA 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 신호를 적용할 채널을 선택합니다.
 - c 해당하는 임계값 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 신호 임계 전압 레벨을 선택합니다.

임계 전압 레벨은 디코딩에 사용되며, 트리거 유형을 선택한 시리얼 디코드 슬롯으로 설정하면 트리거 레벨이 됩니다.

데이터가 높은 클럭 사이클 전반에 걸쳐 안정적이어야 하며, 그렇지 않으면 시작 또는 정지 조건(클럭이 높을 동안의 데이터 전환)으로 해석됩니다.

소스 채널의 SCL 및 SDA 라벨은 자동으로 설정됩니다.

I2C 트리거링

I2C 신호를 캡처하도록 오실로스코프를 설정하려면 "I2C 신호 설정" 369 페이지를 참조하십시오.


I2C 신호를 캡처하도록 오실로스코프를 설정한 후에는 정지/시작 조건, 재시작, 확인 누락, EEPROM 데이터 읽음 또는 특정 장치 주소와 데이터 값이 있는 읽기/쓰기 프레임에 트리거할 수 있습니다.

- 1 [Trigger](트리거)를 누른 다음 I2C 트리거 유형을 선택합니다.
- 2 [Trigger](트리거)를 누릅니다.
- 3 트리거 메뉴에서 트리거 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 I²C 신호가 디코딩되는 시리얼 슬롯(시리얼 1 또는 시리얼 2)을 선택합니다.




4 트리거 : 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 트리거 조건을 선택합니다.


- **시작 조건** — SCL 클럭이 높음인 경우 SDA 데이터가 높음에서 낮음으로 전환될 때 오실로스코프가 트리거합니다. 트리거 편의상 (프레임 트리거 포함) 재시작도 시작 조건으로 처리됩니다.
- **정지 조건** — 클럭 (SCL) 이 높음인 경우 데이터 (SDA) 가 낮음에서 높음으로 전환될 때 오실로스코프가 트리거합니다.

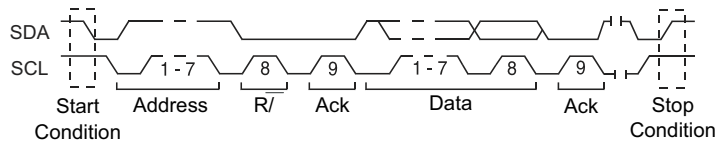


- **확인 누락** — Ack SCL 클럭 비트 도중 SDA 데이터가 높음일 때 오실로스코프가 트리거합니다.
- **확인 없음 주소** — 선택한 주소 필드의 확인이 거짓일 때 오실로스코프가 트리거합니다. R/W 비트는 무시됩니다.
- **재시작** — 정지 조건 전에 다른 시작 조건이 발생하면 오실로스코프가 트리거합니다.
- **EEPROM 데이터 읽기** — 트리거가 SDA 라인에서 읽기 비트 및 Ack 비트 앞에 있는 EEPROM 제어 바이트 값 1010xxx를 찾습니다. 그런 다음 데이터 소프트웨어와 데이터 지정 소프트웨어로 설정된 데이터 값과 한정자를 찾습니다. 이 이벤트가 발생하면 오실로스코프는 데이터 바이트 다음의 Ack 비트에 해당하는 클럭 에지에 트리거합니다. 이 데이터 바이트가 제어 바이트 직후에 발생할 필요는 없습니다.

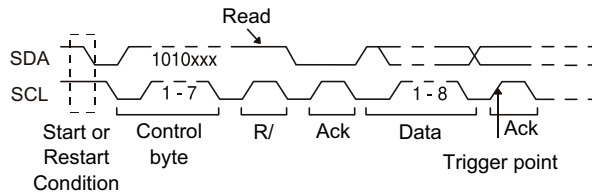

- **프레임 (Start: Addr7: Read: Ack: Data)** 또는 **프레임 (Start: Addr7: Write: Ack: Data)** — 패턴 내의 모든 비트가 일치하는 경우, 오실로스코프가 17 번째 클럭 에지에서 7 비트 주소 지정 모드에 속한 읽기 또는 쓰기 프레임에 트리거합니다. 트리거 편의상 재시작도 시작 조건으로 처리됩니다.

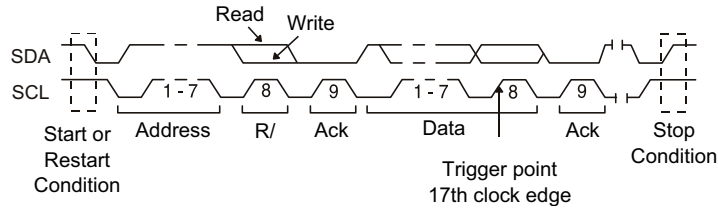


- **프레임 (Start: Addr7: Read: Ack: Data: Ack: Data2)** 또는 **프레임 (Start: Addr7: Write: Ack: Data: Ack: Data2)** — 패턴 내의 모든 비트가 일치하는 경우, 오실로스코프가 26 번째 클럭 에지에서 7 비트 주소 지정 모드에 속한 읽기 또는 쓰기 프레임에 트리거합니다. 트리거 편의상 재시작도 시작 조건으로 처리됩니다.

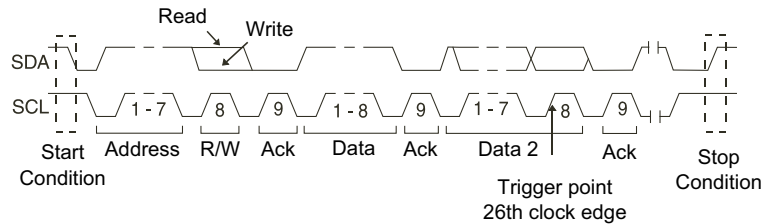

- **10 비트 쓰기** — 패턴 내의 모든 비트가 일치하는 경우, 26 번째 클럭 에지의 10 비트 쓰기 프레임에 오실로스코프가 트리거합니다. 프레임 형식은 다음과 같습니다.

프레임 (Start: Address byte 1: Write: Address byte 2: Ack: Data)

트리거 편의상 재시작도 시작 조건으로 처리됩니다.

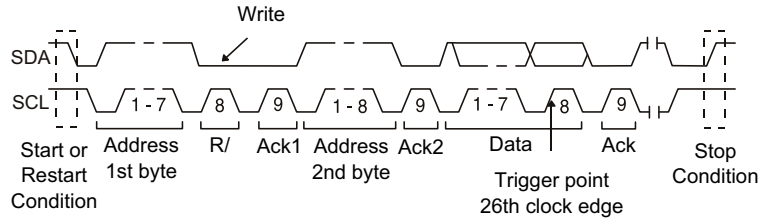

5 오실로스코프를 EEPROM 데이터 읽기 조건에 트리거하도록 설정한 경우

데이터 지정 소프트웨어를 눌러 데이터가 **데이터** 소프트웨어로 설정된 데이터 값셋트와 = (같음), ≠ (같지 않음), < (미만) 또는 > (초과) 일 때 오실로스코프가 트리거하도록 설정할 수 있습니다.

오실로스코프는 트리거 이벤트가 발견된 후 Ack 비트에 해당하는 클럭 에지에 트리거합니다. 이 데이터 바이트가 제어 바이트 직후에 발생할 필요는 없습니다. 오실로스코프는 현재 주소 읽기, 무작위 읽기 또는 순차 읽기 사이클 동안 **데이터 지정** 및 **데이터** 소프트웨어에 정의된 기준을 만족하는 모든 데이터 바이트에 트리거합니다.

6 오실로스코프를 7 비트 주소 읽기 또는 쓰기 프레임 조건, 10 비트 읽기 프레임 조건에 트리거하도록 설정한 경우

a 주소 소프트웨어를 누르고 엔트리 노브를 돌려 7 비트 또는 10 비트 장치 주소를 선택합니다.

선택할 수 있는 주소 범위는 16 진수 0x00 ~ 0x7F(7 비트) 또는 0x3FF(10 비트)입니다. 읽기 / 쓰기 프레임에서 트리거하는 경우, 오실로스코프는 시작, 주소, 읽기 / 쓰기, 확인 및 데이터 이벤트가 발생한 후에 트리거합니다.

주소에 상관 없음을 선택한 경우(0xXX 또는 0xFFFF) 주소가 무시됩니다. 7 비트 주소 지정의 경우 17 번째 클럭에, 10 비트 주소 지정의 경우 26 번째 클럭에 항상 트리거가 발생합니다.

b 데이터 값 소프트웨어를 누르고 엔트리 노브를 돌려 트리거할 8 비트 데이터 패턴을 선택합니다.

데이터 값은 0x00 ~ 0xFF(16 진수)의 범위에서 선택할 수 있습니다. 오실로스코프는 시작, 주소, 읽기 / 쓰기, 승인 및 데이터 이벤트가 발생한 후에 트리거합니다.

데이터에 상관 없음 (0xXX) 을 선택하면 데이터가 무시됩니다 . 7 비트 주소 지정의 경우 17 번째 클럭에 , 10 비트 주소 지정의 경우 26 번째 클럭에 항상 트리거가 발생합니다 .

- c 3 바이트 트리거를 선택한 경우 , **데이터 2** 값 소프트키를 누르고 엔트리 노브를 돌려 트리거할 8 비트 데이터 패턴을 선택합니다 .

참 고

I2C 시리얼 디코드를 표시하려면 "[I2C 시리얼 디코드](#) " 374 페이지를 참조하십시오 .

I2C 시리얼 디코드

I2C 신호를 캡처하도록 오실로스코프를 설정하려면 "[I2C 신호 설정](#) " 369 페이지를 참조하십시오 .

참 고

I2C 트리거링 설정은 "[I2C 트리거링](#) " 370 페이지를 참조하십시오 .

I2C 시리얼 디코딩을 설정하려면 :

- 1 **[Serial]**(시리얼) 을 눌러 시리얼 디코드 메뉴가 표시되도록 합니다 .



- 2 7 비트 또는 8 비트 주소 크기를 선택합니다 . 8 비트 주소 크기를 사용하면 R/W 비트가 주소 값의 일부로 포함되며 , 7 비트 주소 크기를 선택하면 주소 값에서 R/W 비트가 제외됩니다 .
- 3 디스플레이에 디코드 라인이 표시되지 않은 경우 **[Serial]**(시리얼) 키를 눌러서 켜십시오 .
- 4 오실로스코프가 중지된 상태라면 **[Run/Stop]**(실행 / 정지) 키를 눌러 데이터를 수집 및 디코드하십시오 .

참 고


이 설정으로 안정된 트리거가 얻어지지 않는 경우, I2C 신호가 너무 느려 오실로스코프가 자동 트리거를 실행하고 있는 것일 수 있습니다.

[Mode/Coupling](모드 / 커플링) 키를 누른 다음 모드 소프트키를 눌러 트리거 모드를 **자동**에서 **일반**으로 설정하십시오 .

수평 줌 창을 사용하면 수집된 데이터를 손쉽게 탐색할 수 있습니다 .

- 관련 항목
- "I2C 디코드 해석 " 375 페이지
 - "I2C 리스터 데이터 해석 " 376 페이지
 - " 리스터에서 I2C 데이터 검색 " 377 페이지

I2C 디코드 해석

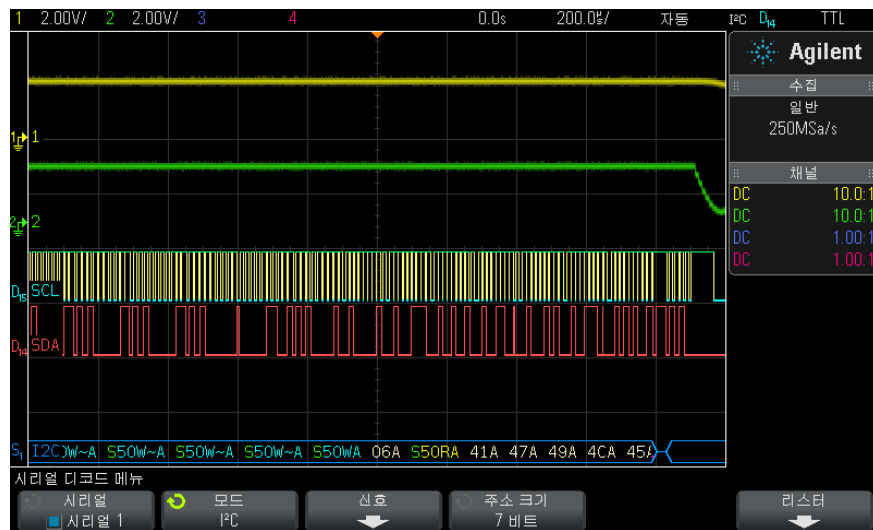

- 앵글 파형은 활성 버스를 나타냅니다 (패킷 / 프레임 내부).
- 중간 레벨 청색 라인은 유휴 버스를 나타냅니다 .
- 디코드된 16 진수 데이터에서 :
 - 주소 값은 프레임 시작 부분에 표시됩니다 .
 - 쓰기 주소는 "W" 문자와 함께 밝은 파란색으로 표시됩니다 .
 - 읽기 주소는 "R" 문자와 함께 노란색으로 표시됩니다 .

25 I2C/SPI 트리거링 및 시리얼 디코드

- 재시작 주소는 "S" 문자와 함께 녹색으로 표시됩니다.
- 데이터 값은 흰색으로 표시됩니다.
- "A" 는 확인 (낮음), "~A" 는 확인 없음 (높음) 을 나타냅니다.
- 프레임 경계 내에 충분한 공간이 없을 경우 디코딩된 텍스트가 관련 프레임의 끝부분에서 잘립니다.
- 분홍색 수직 막대는 디코딩을 보려면 수평 스케일을 확장 (및 재실행) 해야 함을 나타냅니다.
- 디코딩 라인의 빨간색 점은 더 많은 데이터를 표시할 수 있음을 나타냅니다. 데이터를 보려면 수평 스케일을 스크롤 또는 확장하십시오.
- 앨리어스가 적용된 버스 값 (샘플 부족 또는 중간 단계) 은 분홍색으로 표시됩니다.
- 알 수 없는 버스 값 (미정의 또는 오류 상태) 은 빨간색으로 표시됩니다.

I2C 리스터 데이터 해석



I2C 리스터에는 표준 시간 열 이외에 다음과 같은 열이 포함되어 있습니다.

- 재시작 — "X" 로 표시
- 주소 — 쓰기는 파란색, 읽기는 노란색으로 구분됨
- 데이터 — 데이터 바이트

- 확인 누락 — "X" 로 표시되며 , 오류일 경우 빨간색으로 강조 표시됨
앨리어스가 적용된 데이터는 분홍색으로 강조 표시됩니다 . 이 경우 수평 time/div 설정을 낮추고 다시 실행하십시오 .

리스트에서 I2C 데이터 검색

오실로스코프의 검색 기능을 사용하여 리스트에서 특정 유형의 I2C 데이터를 검색하고 마킹할 수 있습니다 . **[Navigate]**(이동) 키 및 컨트롤을 사용하여 마킹된 행을 탐색할 수 있습니다 .

- 1 I2C 를 시리얼 디코드 모드로 선택한 상태에서 **[Search]**(검색) 을 누릅니다 .
- 2 검색 메뉴에서 **검색** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 I2C 신호가 디코딩되는 시리얼 슬롯 (시리얼 1 또는 시리얼 2) 을 선택합니다 .
- 3 **검색**을 누른 다음 , 아래 옵션 중 하나를 선택하십시오 .
 - **확인 누락** — Ack SCL 클럭 비트 중 SDA 데이터가 높음을 찾습니다 .
 - **확인 없음 주소** — 선택한 주소 필드의 승인이 거짓일 때를 찾습니다 . R/W 비트는 무시됩니다 .
 - **재시작** — 정지 조건 전에 다른 시작 조건이 발생한 경우를 찾습니다 .
 - **EEPROM 데이터 읽기** — SDA 라인에서 읽기 비트 및 Ack 비트 앞에 있는 EEPROM 제어 바이트 값 1010xxx 를 찾습니다 . 그런 다음 , 데이터 지정 (Data is) 소프트키와 데이터 소프트키로 설정된 데이터 값과 한정자를 찾습니다 .
 - **프레임 (Start:Address7:Read:Ack:Data)** — 패턴 내의 모든 비트가 일치하는 경우 17 번째 클럭 에지에서 읽기 프레임을 찾습니다 .
 - **프레임 (Start:Address7:Write:Ack:Data)** — 패턴 내의 모든 비트가 일치하는 경우 17 번째 클럭 에지에서 쓰기 프레임을 찾습니다 .
 - **프레임 (Start:Address7:Read:Ack:Data:Ack:Data2)** — 패턴 내의 모든 비트가 일치하는 경우 26 번째 클럭 에지에서 읽기 프레임을 찾습니다 .
 - **프레임 (Start:Address7:Write:Ack:Data:Ack:Data2)** — 패턴 내의 모든 비트가 일치하는 경우 26 번째 클럭 에지에서 쓰기 프레임을 찾습니다 .

데이터 검색에 대한 자세한 내용은 " **리스트 데이터 검색** " 124 페이지를 참조하십시오 .

[Navigate](이동) 키와 컨트롤 사용에 대한 자세한 내용은 " **타임 베이스 탐색** " 58 페이지를 참조하십시오 .

SPI 신호 설정

SPI(Serial Peripheral Interface) 신호 설정은 오실로스코프를 클릭, MOSI 데이터, MISO 데이터 및 프레임 신호에 연결한 다음, 각 입력 채널의 임계 전압 레벨을 설정하고, 최종적으로 다른 신호 파라미터를 지정하는 것으로 구성됩니다.

오실로스코프를 SPI 신호를 캡처하도록 설정하려면 시리얼 디코드 메뉴에 표시되는 **신호** 소프트키를 사용하십시오.

- 1 **[Label]**(라벨)을 눌러 라벨을 켵니다.
- 2 **[Serial]**(시리얼)을 누릅니다.
- 3 **시리얼** 소프트키를 누르고, 엔트리 노브를 돌려 원하는 슬롯(시리얼 1 또는 시리얼 2)을 선택한 다음, 소프트키를 다시 눌러 디코드를 활성화합니다.
- 4 **모드** 소프트키를 누른 다음 **SPI 트리거** 유형을 선택합니다.
- 5 **신호** 소프트키를 눌러 SPI 신호 메뉴를 엽니다.



- 6 **클릭** 소프트키를 눌러 SPI 클릭 메뉴를 엽니다.



SPI 클릭 메뉴에서,

- a **클릭** 소프트키를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 SPI 시리얼 클릭 라인에 연결된 채널을 선택합니다.

소스 채널의 CLK 라벨은 자동으로 설정됩니다.

- b **임계값** 소프트키를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 클릭 신호 임계 전압 레벨을 선택합니다.

임계 전압 레벨은 디코딩에 사용되며, 트리거 유형을 선택한 시리얼 디코드 슬롯으로 설정하면 트리거 레벨이 됩니다.

- c **기울기** 소프트키 (↗ ↘)를 눌러 선택한 클릭 소스의 상승 에지 또는 하강 에지를 선택합니다.

이는 오실로스코프에서 시리얼 데이터의 고정 (latch) 에 사용할 클럭 에지를 결정하는 것입니다. **디스플레이 정보**가 활성화된 경우, 그래픽이 클럭 신호의 현재 상태를 나타내도록 변경됩니다.

7 **MOSI** 소프트키를 눌러 SPI Master-Out Slave-In 메뉴를 엽니다.



SPI Master-Out Slave-In 메뉴에서,

- a **MOSI 데이터** 소프트키를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 SPI 시리얼 데이터 라인에 연결된 채널을 선택합니다. (선택한 채널이 꺼진 상태라면 켜십시오.)

소스 채널의 MOSI 라벨은 자동으로 설정됩니다.

- b **임계값** 소프트키를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 MOSI 신호 임계 전압 레벨을 선택합니다.

임계 전압 레벨은 디코딩에 사용되며, 트리거 유형을 선택한 시리얼 디코드 슬롯으로 설정하면 트리거 레벨이 됩니다.

8 (옵션) **MISO** 소프트키를 눌러 SPI Master-In Slave-Out 메뉴를 엽니다.



SPI Master-In Slave-Out 메뉴에서,


- a **MISO 데이터** 소프트키를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 두 번째 SPI 시리얼 데이터 라인에 연결된 채널을 선택합니다. (선택한 채널이 꺼진 상태라면 켜십시오.)

소스 채널의 MISO 라벨은 자동으로 설정됩니다.

- b **임계값** 소프트키를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 MISO 신호 임계 전압 레벨을 선택합니다.

임계 전압 레벨은 디코딩에 사용되며, 트리거 유형을 선택한 시리얼 디코드 슬롯으로 설정하면 트리거 레벨이 됩니다.

9 **CS** 소프트키를 눌러 SPI 칩 선택 메뉴를 엽니다.

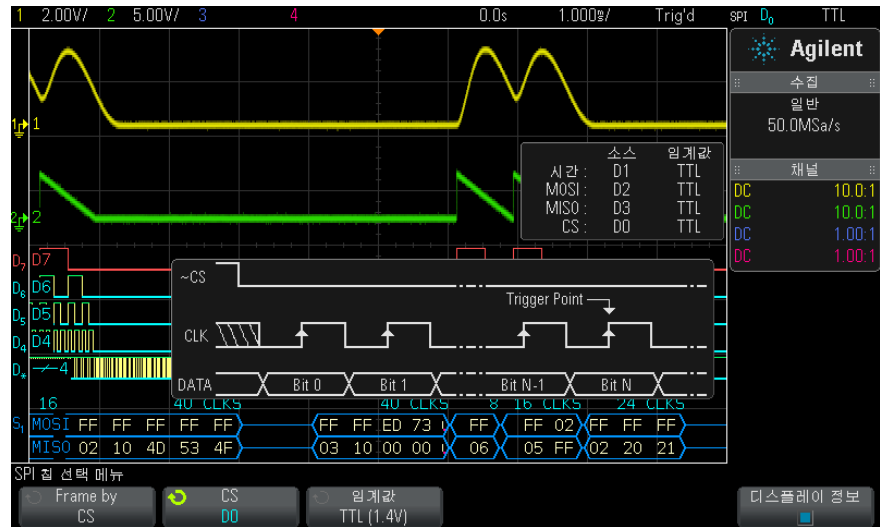

SPI 칩 선택 메뉴에서,

- a **프레임 기준** 소프트키를 눌러 어떤 클럭 에지가 시리얼 스트림 내의 첫 번째 클럭 에지가 될 것인지 오실로스코프에서 결정하는 데 사용되는 프레임 신호를 선택합니다.

높음 칩 선택 (CS) 동안, 낮음 칩 선택 (~CS) 동안 또는 클럭 신호가 유효 상태인 **타임아웃** 시간 후 등에 트리거하도록 오실로스코프를 설정할 수 있습니다.

- 프레임 신호를 **CS**(또는 ~CS) 로 설정한 경우, **CS**(또는 ~CS) 신호가 낮음에서 높음 (또는 높음에서 낮음) 으로 전환된 후에 나타나는 상승 또는 하강으로 정의된 첫 번째 클럭 에지가 시리얼 스트림의 첫 번째 클럭이 됩니다.

칩 선택 — CS 또는 ~CS 소프트키를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 SPI 프레임 라인에 연결된 채널을 선택합니다. 소스 채널의 라벨 (~CS 또는 CS) 은 자동으로 설정됩니다. 데이터 패턴 및 클럭 전환은 프레임 신호가 유효한 기간 동안 발생해야 합니다. 전체 데이터 패턴에서 프레임 신호가 유효해야 합니다.

- 프레임 신호를 **타임아웃**으로 설정한 경우, 오실로스코프가 시리얼 클럭 라인에서 비활성 상태를 확인한 후에 자체 내부 프레임 신호를 생성합니다.

클럭 타임아웃 — 프레임 기준에서 클럭 타임아웃 소프트웨어를 선택한 다음, 타임아웃 소프트웨어를 선택하고 엔트리 노브를 돌려 오실로스코프에서 트리거할 데이터 패턴을 검색하기 전에 클럭 신호가 유티 상태(전환이 일어나지 않음)여야 하는 최소 시간을 설정합니다.

타임아웃 값은 100 ns 에서 10 초 사이에서 설정할 수 있습니다.

프레임 기준 소프트웨어를 누르면 **디스플레이 정보** 그래픽이 타임아웃 선택 사항 또는 칩 선택 신호의 현재 상태를 나타내도록 변경됩니다.

- b 임계값** 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 칩 선택 신호 임계 전압 레벨을 선택합니다.

임계 전압 레벨은 디코딩에 사용되며, 트리거 유형을 선택한 시리얼 디코드 슬롯으로 설정하면 트리거 레벨이 됩니다.

디스플레이 정보가 활성화된 경우, 파형 다이어그램뿐 아니라 선택한 신호 소스 및 그 임계 전압 레벨에 대한 정보까지 화면에 표시됩니다.

SPI 트리거링

SPI 신호를 캡처하도록 오실로스코프를 설정하려면 "**SPI 신호 설정**" 378 페이지를 참조하십시오.

SPI 신호를 캡처하도록 오실로스코프를 설정한 후에, 프레임의 시작 부분에서 발생하는 데이터 패턴에 트리거할 수 있습니다. 시리얼 데이터 문자열은 4 ~ 32 비트 길이가 되도록 지정할 수 있습니다.

SPI 트리거 유형을 선택하고 **디스플레이 정보**를 활성화하면, 프레임 신호, 클럭 기울기, 데이터 비트 수, 데이터 비트 값의 현재 상태를 보여주는 그래픽이 표시됩니다.

- 1 **[Trigger]**(트리거)를 누릅니다.
- 2 트리거 메뉴에서 **트리거** 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 SPI 신호가 디코딩되는 시리얼 슬롯(시리얼 1 또는 시리얼 2)을 선택합니다.




- 3 **트리거 설정** 소프트웨어를 눌러 SPI 트리거 설정 메뉴를 엽니다.



- 4 트리거 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 트리거 조건을 선택합니다.
 - MOSI(Master-Out, Slave-In) 데이터 — MOSI 데이터 신호에 트리거하는 경우
 - MISO(Master-In, Slave-Out) 데이터 — MISO 데이터에 트리거하는 경우
- 5 비트 수 소프트웨어를 누르고 엔트리 노브를 돌려 시리얼 데이터 문자열에 포함될 비트 수 (비트 수)를 설정합니다.

문자열의 비트 수는 4 비트에서 64 비트 사이로 설정할 수 있습니다. 시리얼 문자열의 데이터 값은 파형 영역의 MOSI/MISO 데이터 문자열에 표시됩니다.
- 6 MOSI/MISO 데이터 문자열내의 각 비트에 대해 :
 - a 비트 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 비트 위치를 선택합니다.

엔트리 노브를 돌리면 파형 영역에 표시된 데이터 문자열에서 해당 비트가 강조 표시됩니다.
 - b 0 1 X 소프트웨어를 눌러 비트 소프트웨어에 선택된 비트를 0(낮음), 1(높음) 또는 X(상관 없음)으로 설정합니다.

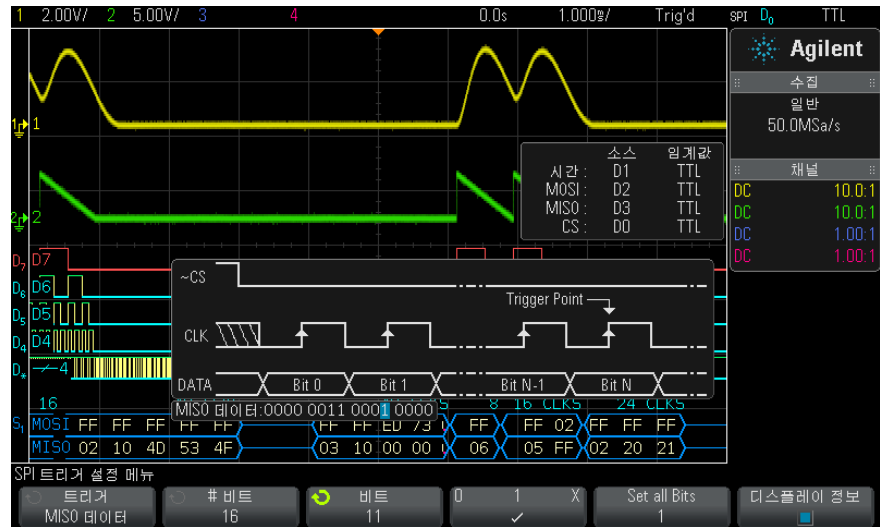

모든 비트 설정 소프트키를 누르면 데이터 문자열 내의 모든 비트가 0 1 X 소프트웨어의 값으로 설정됩니다.

참 고

SPI 디코드에 대한 내용은 "[SPI 시리얼 디코드](#)" 383 페이지를 참조하십시오.

SPI 시리얼 디코드

SPI 신호를 캡처하도록 오실로스코프를 설정하려면 "[SPI 신호 설정](#)" 378 페이지를 참조하십시오.

참 고

SPI 트리거링 설정은 "[SPI 트리거링](#)" 381 페이지를 참조하십시오.

SPI 시리얼 디코딩을 설정하려면 :

1 **[Serial]**(시리얼)을 눌러 시리얼 디코드 메뉴가 표시되도록 합니다.



- 2 워드 크기 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 워드에 포함시킬 비트 수를 선택하십시오 .
- 3 비트 순서 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 시리얼 디코딩 파형과 리스터에서 사용되는 데이터를 표시할 때 사용되는 비트 순서 , 최상위 비트 우선 (MSB) 또는 최하위 비트 우선 (LSB) 을 선택할 수 있습니다 .
- 4 디스플레이에 디코드 라인이 표시되지 않은 경우 **[Serial]**(시리얼) 키를 눌러서 켜십시오 .
- 5 오실로스코프가 중지된 상태라면 **[Run/Stop]**(실행 / 정지) 키를 눌러 데이터를 수집 및 디코드하십시오 .

참 고

이 설정으로 안정된 트리거가 얻어지지 않는 경우 , SPI 신호가 너무 느려 오실로스코프가 자동 트리거를 실행하고 있는 것일 수 있습니다 .


[Mode/Coupling](모드 / 커플링) 키를 누른 다음 **모드** 소프트웨어를 눌러 트리거 모드를 **자동**에서 **일반**으로 설정하십시오 .

수평 **줌** 창을 사용하면 수집된 데이터를 손쉽게 탐색할 수 있습니다 .

관련 항목


- "SPI 디코드 해석 " 385 페이지
- "SPI 리스터 데이터 해석 " 386 페이지
- " 리스터에서 SPI 데이터 검색 " 386 페이지

SPI 디코드 해석

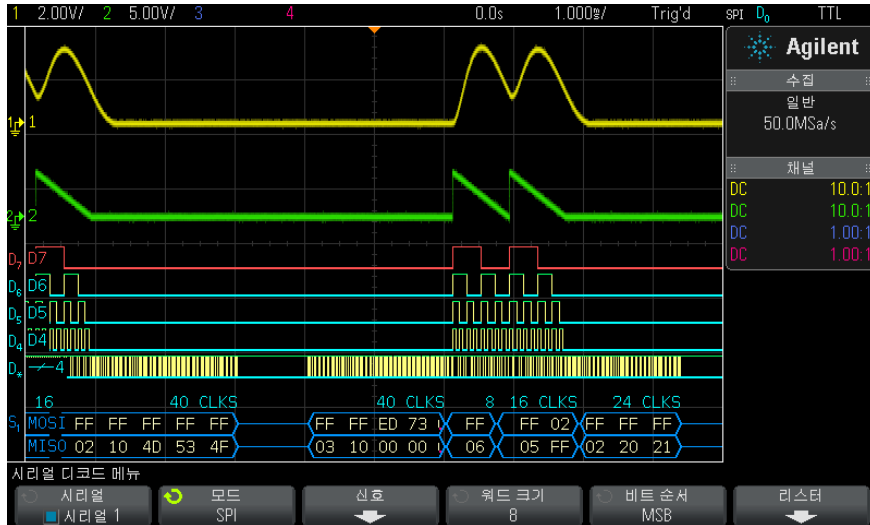

- 앵글 파형은 활성 버스를 나타냅니다 (패킷 / 프레임 내부).
- 중간 레벨 청색 라인은 유틸 버스를 나타냅니다.
- 프레임에 포함된 클럭 수는 프레임 위 오른쪽에 밝은 파란색으로 표시됩니다.
- 디코딩된 16 진수 데이터 값은 흰색으로 표시됩니다.
- 프레임 경계 내에 충분한 공간이 없을 경우 디코딩된 텍스트가 관련 프레임의 끝부분에서 잘립니다.
- 분홍색 수직 막대는 디코딩을 보려면 수평 스케일을 확장 (및 재실행) 해야 함을 나타냅니다.
- 디코드 라인의 빨간색 점은 표시되지 않은 데이터가 있음을 나타냅니다. 정보를 보려면 수평 스케일을 스크롤 또는 확장하십시오.
- 엘리머스가 적용된 버스 값 (샘플 부족 또는 중간 단계) 은 분홍색으로 표시됩니다.
- 알 수 없는 버스 값 (미정의 또는 오류 상태) 은 빨간색으로 표시됩니다.

SPI 리스터 데이터 해석

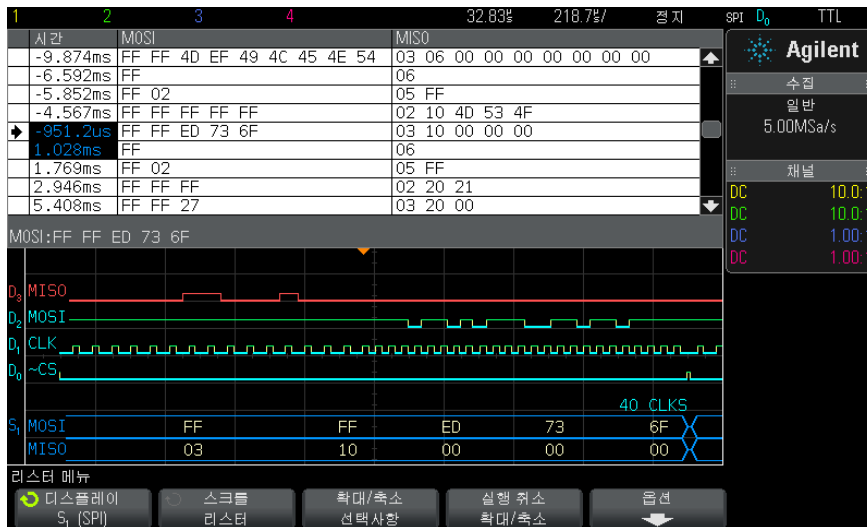

SPI 리스터에는 표준 시간 열 이외에 다음과 같은 열이 포함되어 있습니다.

- 데이터 — 데이터 바이트 (MOSI 및 MISO)

앨리어스가 적용된 데이터는 분홍색으로 강조 표시됩니다. 이 경우 수평 time/div 설정을 낮추고 다시 실행하십시오.

리스트에서 SPI 데이터 검색

오실로스코프의 검색 기능을 사용하여 리스터에서 특정 유형의 SPI 데이터를 검색하고 마킹할 수 있습니다. **[Navigate]**(이동) 키 및 컨트롤을 사용하여 마킹된 행을 탐색할 수 있습니다.

- 1 SPI를 시리얼 디코드 모드로 선택한 상태에서 **[Search]**(검색)을 누릅니다.
- 2 검색 메뉴에서 **검색** 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 SPI 신호가 디코딩되는 시리얼 슬롯 (시리얼 1 또는 시리얼 2)을 선택합니다.
- 3 **검색**을 누른 다음, 아래 옵션 중 하나를 선택하십시오.
 - **MOSI(Master-Out, Slave-In) 데이터** — MOSI 데이터를 검색하는 경우
 - **MISO(Master-In, Slave-Out) 데이터** — MISO 데이터를 검색하는 경우
- 4 **비트** 소프트웨어를 눌러 SPI 비트 검색 메뉴를 엽니다.

- 5 SPI 비트 검색 메뉴에서 **워드** 소프트키를 사용하여 데이터 값에 포함된 워드 수를 지정하고, 나머지 소프트키를 사용하여 16 진수 값을 입력합니다.

데이터 검색에 대한 자세한 내용은 "[리스트 데이터 검색](#)" 124 페이지를 참조하십시오.

[이동] 키와 컨트롤 사용에 대한 자세한 내용은 "[타임 베이스 탐색](#)" 58 페이지를 참조하십시오.



26

I2S 트리거링 및 시리얼 디코드

I2S 신호 설정	389
I2S 트리거링	392
I2S 시리얼 디코드	395

I2S 트리거링 및 시리얼 디코드에는 옵션 AUDIO 또는 DSOX3AUDIO 업그레이드가 필요합니다.

참 고

한 번에 한 I2S 시리얼 버스만 디코딩할 수 있습니다.

I2S 신호 설정

I²S(Inter-IC Sound 또는 Integrated Interchip Sound) 신호 설정은 오실로스코프를 시리얼 클럭, 위드 선택, 시리얼 데이터 라인에 연결하고, 입력 신호 임계 전압 레벨을 지정하는 것으로 구성됩니다.

I2S 신호를 캡처하도록 오실로스코프를 설정하려면

- 1 **[Label]**(라벨)을 눌러 라벨을 켭니다.
- 2 **[Serial]**(시리얼)을 누릅니다.
- 3 **시리얼** 소프트웨어를 누르고 엔트리 노브를 돌려 원하는 슬롯(시리얼 1 또는 시리얼 2)을 선택한 다음, 소프트웨어를 다시 눌러 디코드를 활성화합니다.
- 4 **모드** 소프트웨어를 누른 다음 **I2S** 트리거 유형을 선택합니다.
- 5 **신호** 소프트웨어를 눌러 I²S 신호 메뉴를 엽니다.





- 6 SCLK(시리얼 클럭), WS(워드 선택), SDATA(시리얼 데이터) 신호의 경우 :
 - a 오실로스코프 채널을 테스트 대상 장치 내의 신호에 연결합니다 .
 - b SCLK, WS 또는 SDATA 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 신호를 적용할 채널을 선택합니다 .
 - c 해당하는 임계값 소프트키를 누른 다음 , 엔트리 노브를 돌려 신호 임계 전압 레벨을 선택합니다 .

SCLK, WS, SDATA 신호의 임계값 레벨은 신호 중간 값으로 설정합니다 .

임계 전압 레벨은 디코딩에 사용되며 , 트리거 유형을 선택한 시리얼 디코드 슬롯으로 설정하면 트리거 레벨이 됩니다 .


소스 채널의 SCLK, WS, SDATA 라벨은 자동으로 설정됩니다 .

- 7 뒤로 / 위로 키를 눌러 시리얼 디코드 메뉴로 돌아옵니다 .
- 8 버스 구성 소프트키를 눌러 I²S 버스 구성 메뉴를 열고 현재 지정된 버스 구성의 WS, SCLK, SDATA 신호가 표시된 도표가 나오도록 합니다 .




- 9 워드 크기 소프트키를 누릅니다 . 엔트리 노브를 돌려 테스트 대상 장치의 송신기 워드 크기를 일치시킵니다 (4 ~ 32 비트) .
- 10 수신기 소프트키를 누릅니다 . 엔트리 노브를 돌려 테스트 대상 장치의 수신기 워드 크기를 일치시킵니다 (4 ~ 32 비트) .
- 11 정렬 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 원하는 데이터 신호 (SDATA) 정렬 방식을 선택합니다 . 화면의 도표가 사용자 선택에 따라 변경됩니다 .


표준 정렬 — 각 샘플에서 데이터의 MSB 가 먼저 전송되고 LSB 가 나중에 전송됩니다 . MSB 는 SDATA 라인에 WS 전환의 에지 다음 1 비트 클럭 뒤에 나타납니다 .

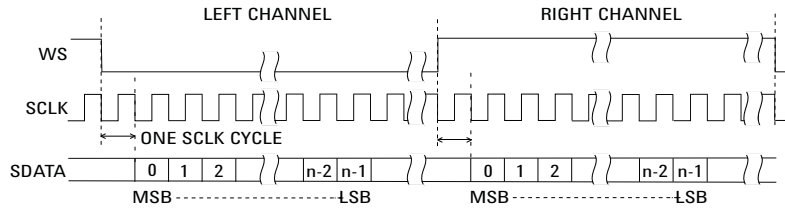

왼쪽 정렬 — WS 전환의 에지에서 데이터 전송 (MSB 우선) 이 시작됩니다 (표준 형식에 적용되는 1 비트 지연 없이).

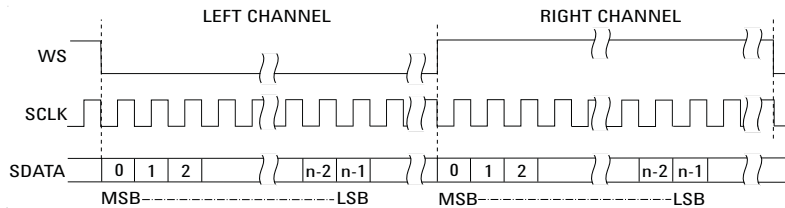


오른쪽 정렬 — 데이터 전송 (MSB 우선) 이 WS의 전환에 오른쪽 정렬됩니다.

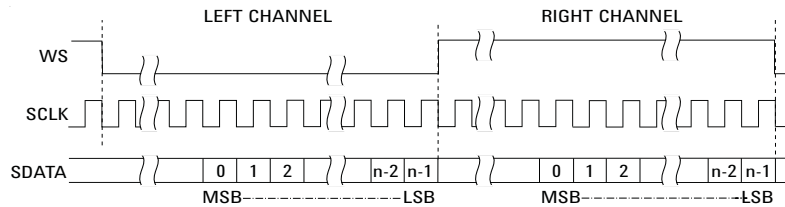


12WS 작음 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 WS 작음이 왼쪽 또는 오른쪽 채널 데이터를 나타내도록 할 것인지 선택합니다. 화면의 도표가 사용자 선택에 따라 변경됩니다.

WS 작음 = 왼쪽 채널 — 왼쪽 채널 데이터가 WS= 작음에 대응, 오른쪽 채널 데이터는 WS= 큼에 대응합니다. WS 작음 = 왼쪽이 오실로스코프의 기본 WS 설정입니다.

26 I2S 트리거링 및 시리얼 디코드

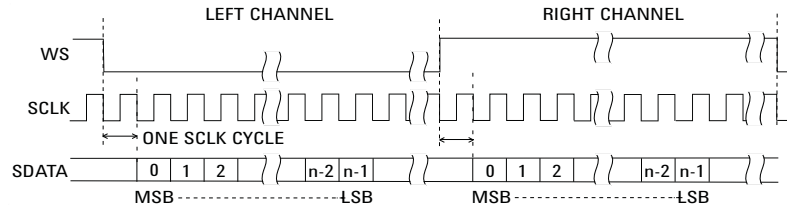

WS 작음 = 오른쪽 채널 — 오른쪽 채널 데이터가 WS= 작음에 대응, 왼쪽 채널 데이터는 WS= 큼에 대응합니다.

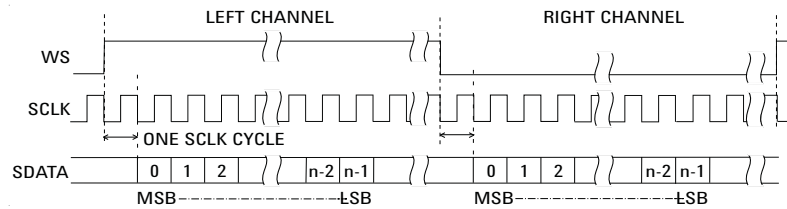

13SCLK 경사 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 테스트 대상 장치에 클럭으로 적용될 데이터의 SCLK 에지를 선택합니다 (상승 또는 하강 중). 화면의 도표가 사용자 선택에 따라 변경됩니다.

I2S 트리거링

I²S 신호를 캡처하도록 오실로스코프를 설정하려면 **"I2S 신호 설정"** 389 페이지를 참조하십시오.

I²S 신호를 캡처하도록 오실로스코프를 설정한 후에는 데이터 값에 대해 트리거할 수 있습니다.

- 1 **[Trigger]**(트리거)를 누릅니다.
- 2 트리거 메뉴에서 **트리거** 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 I2S 신호가 디코딩되는 시리얼 슬롯 (시리얼 1 또는 시리얼 2)을 선택합니다.



3 트리거 설정 소프트키를 눌러 I²S 트리거 설정 메뉴를 엽니다.




4 오디오 소프트키를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 **왼쪽** 채널 이벤트, **오른쪽** 채널 이벤트 또는 **둘 중 한쪽** 채널에서 발생하는 이벤트에 대해 트리거할 것인지 선택합니다.

5 트리거 소프트키를 누르고 한정자를 선택합니다.

- **같음** — 지정한 오디오 채널의 데이터 워드가 지정한 워드와 같을 때 트리거합니다.
- **같지 않음** — 지정한 워드와 다른 모든 워드에 트리거합니다.
- **작음** — 채널의 데이터 워드가 지정한 값보다 작은 경우에 트리거합니다.
- **큼** — 채널의 데이터 워드가 지정한 값보다 큰 경우에 트리거합니다.
- **범위 내** — 상한 및 하한 값을 입력하여 트리거할 범위를 지정합니다.
- **범위 외** — 상한 및 하한 값을 입력하여 트리거하지 않을 범위를 지정합니다.
- **증가 값** — 데이터 값이 시간에 따라 증가하여 지정한 값과 일치하거나 초과되었을 경우 트리거합니다. **트리거 >=** 를 도달되어야 하는 데이터 값으로 설정하십시오. **준비 <=** 를 트리거 회로가 재준비 (다시 트리거할 준비 완료) 되기 전에 데이터가 속해야 하는 값으로 설정하십시오. 이러한 설정은 **베이스가 10 진수**일 경우 현재 메뉴에서, 또는 **베이스가 2 진수**일 경우 비트 하위 메뉴에서 설정할 수 있습니다. 준비 제어를 통해 노이즈로 인한 트리거를 줄일 수 있습니다.

이 트리거 조건은 I2S 버스를 통해 전송되는 디지털 데이터가 아날로그 파형을 표현하는 것으로 고려할 때 가장 잘 이해할 수 있습니다. 아래 그림에 한 채널에서 I2S 버스를 통해 전송되는 샘플 데이터의 도표가 나와 있습니다. 이 예에서는 데이터가 "준비" 값 아래 (또는 준비 값에서) 지정한 "트리거" 값보다 큰 (또는 동일한) 값으로 증가하는 포인트가 두 번이므로, 오실로스코프가 그 두 포인트에서 트리거하게 됩니다.

"준비" 값을 "트리거" 값과 동일하게 또는 그 이상으로 선택하면 "트리거" 값이 증가되어 항상 "준비" 값보다 큰 상태를 유지합니다.

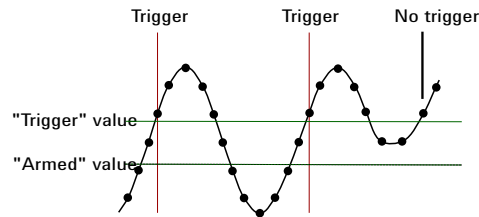

- **감소 값** — 감소하는 데이터 워드 값에 트리거가 발생하며, "준비" 값이 트리거를 재준비하려면 데이터가 상승되어야 하는 값이라는 점을 제외하면 위 설명과 유사합니다.

6 베이스 소프트웨어를 누르고 데이터 값을 입력할 수치 기준을 선택하십시오.

- **2 진수 (2 의 보수)**

2 진수를 선택하면 **비트** 소프트웨어가 표시됩니다. 이 소프트웨어를 누르면 데이터 값을 입력할 수 있는 I2S 비트 메뉴가 열립니다.

트리거 한정자에 한 쌍의 값 (범위 내, 범위 외, 증가 값 또는 감소 값의 경우에 해당) 이 필요한 경우 I2S 비트 메뉴에 있는 첫 번째 소프트웨어를 사용하여 쌍의 값을 선택할 수 있습니다.

I2S 비트 메뉴에서 **비트** 소프트웨어를 누르고 엔트리 노브를 돌려 각 비트를 선택한 다음, **0 1 X** 소프트웨어를 사용하여 각 비트 값을 0, 1 또는 상관 없음으로 설정합니다. **모든 비트 설정** 소프트웨어를 사용하여 모든 비트를 **0 1 X** 소프트웨어에 선택된 값으로 설정할 수 있습니다.

- **부호 있는 10 진수**

10 진수를 선택한 경우 오른쪽에 있는 소프트웨어를 사용하여 엔트리 노브로 10 진수 값을 입력할 수 있습니다. 해당 소프트웨어는 선택한 트리거 한정자에 따라 **데이터**, **<**, **>** 또는 **임계값**이 될 수 있습니다.

참 고

이 설정으로 안정적인 트리거를 얻을 수 없는 경우 I2S 신호가 너무 느려 오실로스코프가 자동 트리거를 실행하는 상태일 수 있습니다. **[Mode/Coupling]** (모드 / 커플링) 키를 누른 다음 **모드** 소프트웨어를 눌러 트리거 모드를 **자동**에서 **일반**으로 설정하십시오.

참 고

I2S 시리얼 디코드를 표시하려면 "**I2S 시리얼 디코드**" 395 페이지를 참조하십시오.

I2S 시리얼 디코드

I2S 신호를 캡처하도록 오실로스코프를 설정하려면 "I2S 신호 설정" 389 페이지를 참조하십시오.

참 고

I2S 트리거링 설정은 "I2S 트리거링" 392 페이지를 참조하십시오.

I2S 시리얼 디코드를 설정하려면 :

1 **[Serial]**(시리얼) 을 눌러 시리얼 디코드 메뉴가 표시되도록 합니다.



2 **베이스** 소프트키를 눌러 디코딩된 데이터를 표시할 수치 기준을 선택합니다.

3 디스플레이에 디코드 라인이 표시되지 않은 경우 **[Serial]**(시리얼) 키를 눌러서 켜십시오.

4 오실로스코프가 중지된 상태라면 **[Run/Stop]**(실행 / 정지) 키를 눌러 데이터를 수집 및 디코드하십시오.

참 고


이 설정으로 안정적인 트리거를 얻을 수 없는 경우 I2S 신호가 너무 느려 오실로스코프가 자동 트리거를 실행하는 상태일 수 있습니다. **[Mode/Coupling]**(모드 / 커플링) 키를 누른 다음 **모드** 소프트키를 눌러 트리거 모드를 **자동**에서 **일반**으로 설정하십시오.

수평 **줌** 창을 사용하면 수집된 데이터를 손쉽게 탐색할 수 있습니다.

관련 항목

- "I2S 디코드 해석" 396 페이지
- "I2S 리스트 데이터 해석" 397 페이지
- "리스트에서 I2S 데이터 검색" 397 페이지

I2S 디코드 해석

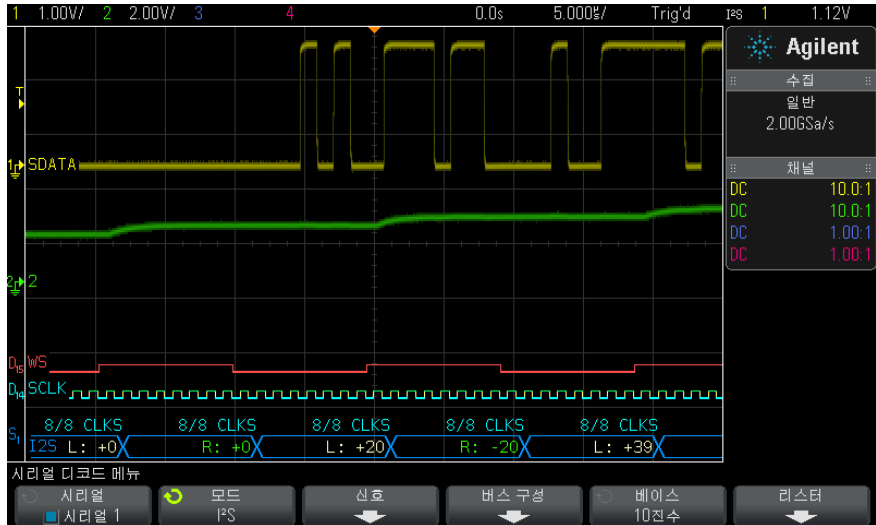


- 앵글 파형은 활성 버스를 나타냅니다 (패킷 / 프레임 내부).
- 중간 레벨 청색 라인은 유틸 버스를 나타냅니다.
- 디코딩된 데이터에서 :
 - 오른쪽 채널 데이터 값은 "R:" 문자와 함께 녹색으로 표시됩니다.
 - 왼쪽 채널 데이터 값은 "L:" 문자와 함께 흰색으로 표시됩니다.
 - 프레임 경계 내에 충분한 공간이 없을 경우 디코딩된 텍스트가 관련 프레임의 끝부분에서 잘립니다.
- 분홍색 수직 막대는 디코딩을 보려면 수평 스케일을 확장 (및 재실행) 해야 함을 나타냅니다.
- 디코딩 라인의 빨간색 점은 더 많은 데이터를 표시할 수 있음을 나타냅니다. 데이터를 보려면 수평 스케일을 스크롤 또는 확장하십시오.
- 앨리어스가 적용된 버스 값 (샘플 부족 또는 중간 단계) 은 분홍색으로 표시됩니다.
- 알 수 없는 버스 값 (미정의 또는 오류 상태) 은 빨간색으로 표시됩니다.

참 고

수신기 워드 크기가 송신기 워드 크기보다 클 경우, 디코더에서 최하위 비트를 0으로 채우며 디코딩된 값이 트리거 값과 일치하지 않게 됩니다.

I2S 리스터 데이터 해석

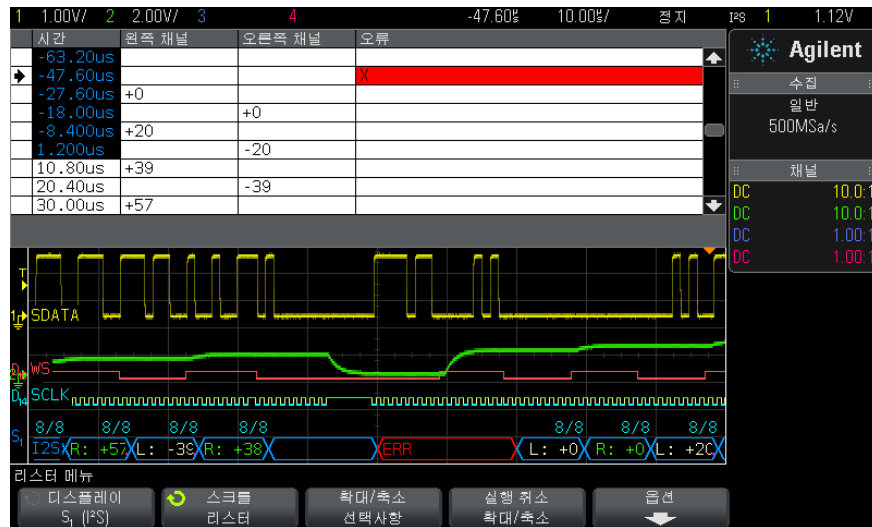

I2S 리스터에는 표준 시간 열 이외에 다음과 같은 열이 포함되어 있습니다.

- 왼쪽 채널 — 왼쪽 채널 데이터가 표시됩니다.
- 오른쪽 채널 — 오른쪽 채널 데이터가 표시됩니다.
- 오류 — 빨간색으로 강조 표시되며 "X"로 표시됩니다.

앨리어스가 적용된 데이터는 분홍색으로 강조 표시됩니다. 이 경우 수평 time/div 설정을 낮추고 다시 실행하십시오.

리스터에서 I2S 데이터 검색

오실로스코프의 검색 기능을 사용하여 리스터에서 특정 유형의 I2S 데이터를 검색하고 마킹할 수 있습니다. **[Navigate]**(이동) 키 및 컨트롤을 사용하여 마킹된 행을 탐색할 수 있습니다.

- 1 I2S를 시리얼 디코드 모드로 선택한 상태에서 **[Search]**(검색)를 누릅니다.

- 2 검색 메뉴에서 **검색** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 I2S 신호가 디코딩되는 시리얼 슬롯 (시리얼 1 또는 시리얼 2) 을 선택합니다.
- 3 검색 메뉴에서 **검색**을 누른 다음, 아래 옵션 중 하나를 선택하십시오.
 - **= (같음)** — 지정한 오디오 채널의 데이터 워드가 지정한 워드와 같은 경우를 찾습니다.
 - **!= (같지 않음)** — 지정한 워드와 다른 모든 워드를 찾습니다.
 - **< (작음)** — 채널의 데이터 워드가 지정한 값보다 작은 경우를 찾습니다.
 - **> (큼)** — 채널의 데이터 워드가 지정한 값보다 큰 경우를 찾습니다.
 - **>< (범위 내)** — 상한 및 하한 값을 입력하여 찾을 범위를 지정합니다.
 - **<> (범위 외)** — 상한 및 하한 값을 입력하여 찾지 않을 범위를 지정합니다.
 - **오류** — 모든 오류를 찾습니다.

데이터 검색에 대한 자세한 내용은 "[리스트 데이터 검색](#)" 124 페이지를 참조하십시오.

[Navigate](이동) 키와 컨트롤 사용에 대한 자세한 내용은 "[타임 베이스 탐색](#)" 58 페이지를 참조하십시오.



27

MIL-STD-1553/ARINC 429 트리거링 및 시리얼 디코드

MIL-STD-1553 신호 설정	399
MIL-STD-1553 트리거링	400
MIL-STD-1553 시리얼 디코드	402
ARINC 429 신호 설정	406
ARINC 429 트리거링	407
ARINC 429 신호 디코드	409

MIL-STD-1553/ARINC 429 트리거링 및 시리얼 디코드에는 옵션 AERO 또는 DSOX3AERO 업그레이드가 필요합니다.

MIL-STD-1553 트리거링 및 디코딩 솔루션은 이중 임계값 트리거링을 사용하여 양 위상 (bi-phase) MIL-STD-1553 시그널링을 지원합니다. 이 솔루션은 표준 1553 Manchester II 인코딩, 1Mb/s의 데이터 전송률, 20 비트의 워드 길이를 지원합니다.

MIL-STD-1553 신호 설정

MIL-STD-1553 신호 설정은 우선 오실로스코프를 시리얼 MIL-STD-1553에 차동 활성 프로브 (Agilent N2791A 권장)를 사용하여 연결하고 신호 소스와 상한 및 하한 트리거 임계 전압 레벨을 지정하는 작업으로 구성됩니다.

MIL-STD-1553 신호를 캡처하도록 오실로스코프를 설정하려면

- 1 **[Label]**(라벨)을 눌러 라벨을 켭니다.
- 2 **[Serial]**(시리얼)을 누릅니다.
- 3 **시리얼** 소프트웨어를 누르고 엔트리 노브를 돌려 원하는 슬롯(시리얼 1 또는 시리얼 2)을 선택한 다음, 소프트웨어를 다시 눌러 디코드를 활성화합니다.



27 MIL-STD-1553/ARINC 429 트리거링 및 시리얼 디코드

- 4 **모드** 소프트웨어를 누른 다음 **MIL-STD-1553** 디코드 모드를 선택합니다.
- 5 **신호** 소프트웨어를 눌러 MIL-STD-1553 신호 메뉴를 엽니다.



- 6 **소스** 소프트웨어를 눌러 MIL-STD-1553 신호 라인에 연결된 채널을 선택합니다.
MIL-STD-1553 소스 채널의 라벨은 자동 설정됩니다.

- 7  뒤로 / 위로 키를 눌러 시리얼 디코드 메뉴로 돌아갑니다.

- 8 **자동 설정** 소프트웨어를 눌러 다음 작업을 수행합니다.

- 입력 소스 채널의 프로브 감쇠 계수를 10:1 로 설정합니다.
- 현재 V/div 설정을 기준으로 전압에 대한 상한 및 하한 임계값을 $\pm 1/3$ 눈금과 동일하게 설정합니다.
- 트리거 노이즈 제거를 끕니다.
- 직렬 디코딩을 켭니다.
- 트리거 유형을 MIL-1553 으로 설정합니다.

- 9 상한 및 하한 임계값이 **자동 설정**을 통해 바르게 설정되지 않았다면 **신호** 소프트웨어를 눌러 MIL-STD-1553 신호 메뉴로 돌아갑니다. 그런 다음

- **상한 임계값** 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 더 높은 트리거 임계 전압 레벨을 선택합니다.
- **하한 임계값** 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 더 낮은 트리거 임계 전압 레벨을 선택합니다.

임계 전압 레벨은 디코딩에 사용되며, 트리거 유형을 선택한 시리얼 디코드 슬롯으로 설정하면 트리거 레벨이 됩니다.

MIL-STD-1553 트리거링

MIL-STD-1553 신호를 캡처하도록 오실로스코프를 설정하려면
["MIL-STD-1553 신호 설정"](#) 399 페이지를 참조하십시오.

MIL-STD-1553 트리거를 설정하려면

- 1 **[Trigger]**(트리거)를 누릅니다.

- 2 트리거 메뉴에서 **트리거** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 MIL-STD-1553 신호가 디코딩되는 시리얼 슬롯 (시리얼 1 또는 시리얼 2) 을 선택합니다.



- 3 **트리거** 소프트키를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 트리거 조건을 선택합니다.
- **데이터 워드 시작** — 데이터 워드의 시작에서 트리거링합니다 (유효한 데이터 동기 펄스 끝에서).
 - **데이터 워드 중지** — 데이터 워드의 끝에서 트리거링합니다.
 - **명령 / 상태 워드 시작** - 명령 / 상태 워드의 시작에서 트리거링합니다 (유효한 C/S 동기 펄스의 끝에서).
 - **명령 / 상태 워드 중지** - 명령 / 상태 워드의 끝에서 트리거링합니다.
 - **원격 터미널 주소** - 명령 / 상태 워드의 RTA 가 지정한 값과 일치할 경우 트리거링합니다.

이 옵션을 선택하면 **RTA** 소프트키를 사용할 수 있게 되어 트리거할 16 진수 원격 터미널 주소 값을 선택할 수 있습니다. 0xXX(상관 없음)를 선택할 경우 오실로스코프가 모든 RTA 에 트리거링합니다.

- **원격 터미널 주소 + 11 Bits** — RTA 와 나머지 11 비트가 지정한 기준과 일치할 경우 트리거링합니다.
- 이 옵션을 선택하면 다음 소프트키를 사용할 수 있습니다.
- **RTA** 소프트키로 16 진수 원격 터미널 주소 값을 선택할 수 있습니다.
 - **비트 시간** 소프트키로 비트 시간 위치를 선택할 수 있습니다.
 - **0 1 X** 소프트키로 비트 시간 위치 값을 1, 0 또는 X(상관 없음)로 설정할 수 있습니다.
 - **패리티 오류** — 워드 내의 데이터로 부적합한 (홀수) 패리티 비트가 있을 경우 트리거링합니다.
 - **동기화 오류** — 올바른지 않은 동기 펄스가 발견되면 트리거링합니다.
 - **맨체스터 오류** — 맨체스터 인코딩 오류가 감지되는 경우 트리거링합니다.

참 고

MIL-STD-1553 디코드 정보는 "[MIL-STD-1553 시리얼 디코드](#)" 402 페이지를 참조하십시오 .

MIL-STD-1553 시리얼 디코드

MIL-STD-1553 신호를 캡처하도록 오실로스코프를 설정하려면 "[MIL-STD-1553 신호 설정](#)" 399 페이지를 참조하십시오 .

참 고

MIL-STD-1553 트리거링 설정은 "[MIL-STD-1553 트리거링](#)" 400 페이지를 참조하십시오 .

MIL-STD-1553 시리얼 디코드를 설정하려면

1 **[Serial]**(시리얼) 을 눌러 시리얼 디코드 메뉴가 표시되도록 합니다 .



2 **기준** 소프트웨어를 사용하여 디코딩된 데이터를 16 진수 및 이진수로 선택 표시합니다 .

기준 설정은 디코딩 라인과 리스트 내에서 원격 터미널 주소 및 데이터를 표시하는 데 사용됩니다 .

3 디스플레이에 디코드 라인이 표시되지 않은 경우 **[Serial]**(시리얼) 키를 눌러서 켜십시오 .

4 오실로스코프가 중지된 상태라면 **[Run/Stop]**(실행 / 정지) 키를 눌러 데이터를 수집 및 디코드하십시오 .


수평 **줌** 창을 사용하면 디코딩된 데이터를 손쉽게 탐색할 수 있습니다 .

관련 항목

- "[MIL-STD-1553 디코드 해석](#)" 403 페이지
- "[MIL-STD-1553 리스트 데이터 해석](#)" 404 페이지
- "[리스트에서 MIL-STD-1553 데이터 검색](#)" 404 페이지

MIL-STD-1553 디코드 해석


시리얼 디코드 정보를 표시하려면 시리얼 디코드로 전환 후 [Run] (실행) 또는 [단일] 을 눌러야 합니다.

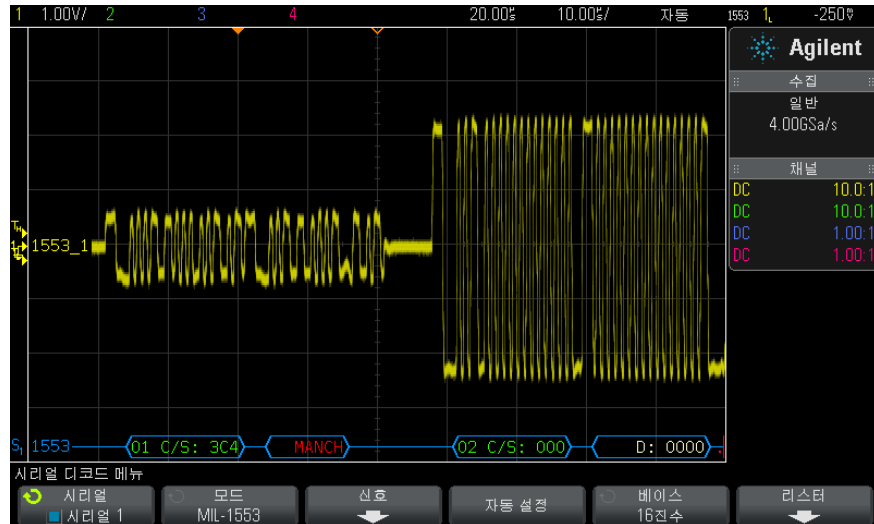

MIL-STD-1553 디코드는 다음과 같이 색상으로 구분되어 표시됩니다.

- 명령 및 상태 디코딩 데이터는 녹색이며, Remote Terminal Address(원격 터미널 주소, 5 비트 데이터)가 먼저 표시된 다음, "C/S:" 라는 문구에 이어 명령 / 상태 워드의 나머지 11 비트 값이 표시됩니다.
- 데이터 워드 디코딩 데이터는 흰색이며, "D:" 라는 문구 뒤에 나옵니다.
- 패리티 오류가 있는 명령 / 상태 또는 데이터 워드는 디코딩된 텍스트를 녹색 또는 흰색이 아닌 빨간색으로 표시합니다.
- SYNC 오류는 빨간색 대괄호 사이에 "SYNC" 라는 단어로 표시됩니다.
- Manchester(맨체스터) 인코딩 오류는 파란색 대괄호 (유효한 동기 펄스로 워드가 시작되므로 빨간색이 아니라 파란색임) 사이에 "MANCH" 라는 단어로 표시됩니다.

MIL-STD-1553 리스터 데이터 해석

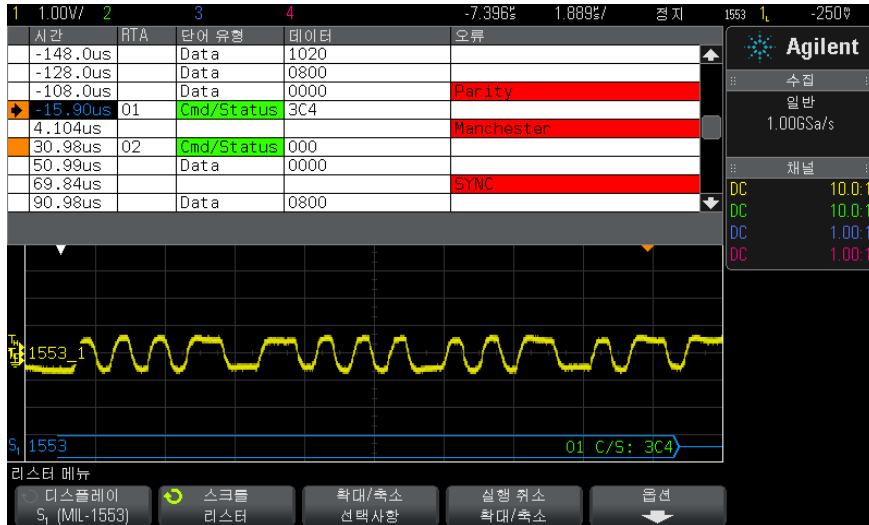

MIL-STD-1553 리스터에는 표준 시간 열 이외에 다음과 같은 열이 포함되어 있습니다.

- RTA — 명령 / 상태 워드에 대해 Remote Terminal Address(원격 터미널 주소)를 표시하고 데이터 워드에 대해 아무것도 표시하지 않습니다.
- 워드 유형 — 명령 / 상태 워드의 경우 "Cmd/Status", 데이터 워드의 경우 "Data" 명령 / 상태 워드의 경우 디코드 텍스트 색상과 일치하도록 배경 색이 녹색입니다.
- 데이터 — 명령 / 상태 워드의 RTA 후 11 비트 또는 데이터 워드의 16 비트
- 오류 — 상황에 따라 " 동기 ", " 패리티 " 또는 " 맨체스터 " 오류 오류를 나타내기 위해 배경 색이 빨간색입니다.

앨리어스가 적용된 데이터는 분홍색으로 강조 표시됩니다. 이 경우 수평 time/div 설정을 낮추고 다시 실행하십시오.

리스터에서 MIL-STD-1553 데이터 검색

오실로스코프의 검색 기능을 사용하여 리스터에서 특정 유형의 MIL-STD-1553 데이터를 검색하고 마킹할 수 있습니다. [Navigate](이동) 키 및 컨트롤을 사용하여 마킹된 행을 탐색할 수 있습니다.

- 1 IMIL-STD-1553 을 시리얼 디코드 모드로 선택한 상태에서 **[Search]**(검색)를 누릅니다.
- 2 검색 메뉴에서 **검색** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 MIL-STD-1553 신호가 디코딩되는 시리얼 슬롯 (시리얼 1 또는 시리얼 2)을 선택합니다.
- 3 **검색**을 누른 다음, 아래 옵션 중 하나를 선택하십시오.

- **Data Word Start(데이터 워드 시작)** — 데이터 워드의 시작을 찾습니다 (유효한 데이터 동기 펄스 끝에서).
- **Command/Status Word Start(명령 / 상태 워드 시작)** — 명령 / 상태 워드의 시작을 찾습니다 (유효한 C/S 동기 펄스의 끝에서).
- **Remote Terminal Address(원격 터미널 주소)** — RTA 가 지정한 값과 일치하는 명령 / 상태 워드를 찾습니다. 값은 16 진수로 지정됩니다.

이 옵션을 선택하면 **RTA** 소프트키를 사용할 수 있게 되어 찾을 16 진수 원격 터미널 주소 값을 선택할 수 있습니다.

- **Remote Terminal Address(원격 터미널 주소) + 11 비트** — 지정한 기준에 일치하는 RTA 와 나머지 11 비트를 찾습니다.

이 옵션을 선택하면 다음 소프트키를 사용할 수 있습니다.

- **RTA** 소프트키로 16 진수 원격 터미널 주소 값을 선택할 수 있습니다.
- **비트 시간** 소프트키로 비트 시간 위치를 선택할 수 있습니다.
- **0 1 X** 소프트키로 비트 시간 위치 값을 1, 0 또는 X(상관 없음)로 설정할 수 있습니다.
- **Parity Error(패리티 오류)** — 워드 내의 데이터로 부적합한 (홀수) 패리티 비트를 찾습니다.
- **Sync Error(동기화 오류)** — 잘못된 동기 펄스를 찾습니다.
- **Manchester Error(맨체스터 오류)** — 맨체스터 인코딩 오류를 찾습니다.

데이터 검색에 대한 자세한 내용은 "**리스터 데이터 검색**" 124 페이지를 참조하십시오.

[Navigate](이동) 키와 컨트롤 사용에 대한 자세한 내용은 "**타임 베이스 탐색**" 58 페이지를 참조하십시오.

ARINC 429 신호 설정

설정은 우선 오실로스코프를 ARINC 429 신호에 차동 활성 프로브 (Agilent N2791A 권장) 를 사용하여 연결하고 신호 메뉴를 사용하여 신호 소스, 상한 및 하한 트리거 임계 전압 레벨, 신호 속도 및 신호 유형을 지정하는 작업으로 구성됩니다.

ARINC 429 신호를 캡처하도록 오실로스코프를 설정하려면

- 1 **[Label]** 라벨을 눌러 라벨을 켵니다.
- 2 **[Serial]** 시리얼을 누릅니다.
- 3 **시리얼** 소프트키를 누르고 엔트리 노브를 돌려 원하는 슬롯 (시리얼 1 또는 시리얼 2) 을 선택한 다음, 소프트키를 다시 눌러 디코드를 활성화합니다.
- 4 **모드** 소프트키를 누른 다음 **ARINC 429** 디코드 모드를 선택합니다.
- 5 **신호** 소프트키를 눌러 ARINC 429 신호 메뉴를 엽니다.



- 6 **소스**를 누른 후 ARINC 429 신호에 사용할 채널을 선택합니다.

ARINC 429 소스 채널의 라벨은 자동 설정됩니다.

- 7 **속도** 소프트키를 눌러 ARINC 429 속도 메뉴를 엽니다.



- 8 **속도** 소프트키를 눌러 ARINC 429 신호를 지정합니다.

- **높음** — 100 kb/s.
- **낮음** — 12.5 kb/s.
- **사용자 정의** - 선택하는 경우 **유저보드** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 속도를 지정합니다.

- 9 이제  뒤로 / 위로 키를 눌러 ARINC 429 신호 메뉴로 돌아갑니다.

- 10 **신호 유형** 소프트키를 누르고 ARINC 429 신호의 신호 유형을 지정합니다.

- **라인 A(비역전)**
- **라인 B(역전)**

- 차동 (A-B)

11 자동 설정 소프트웨어를 누르면 ARINC 429 신호의 디코딩 및 트리거링에 대한 옵션이 다음과 같이 자동으로 설정됩니다.

- 상한 트리거 임계값 : 3.0 V.
- 하한 트리거 임계값 : -3.0 V.
- 노이즈 제거 : 정지
- 프로브 감쇠 : 10.0.
- 수직 스케일 : 4 V/div.
- 직렬 디코딩 : 가동
- 기준 : 16 진수
- 워드 형식 : Label/SDI/Data/SSM.
- 트리거 : 현재 활성화된 직렬 버스
- 트리거 모드 : 워드 시작

12 자동 설정에서 상한 및 하한 임계값이 바르게 설정되지 않은 경우 :

- **상한 임계값** 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 더 높은 트리거 임계 전압 레벨을 선택합니다.
- **하한 임계값** 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 더 낮은 트리거 임계 전압 레벨을 선택합니다.

임계 전압 레벨은 디코딩에 사용되며, 트리거 유형을 선택한 시리얼 디코드 슬롯으로 설정하면 트리거 레벨이 됩니다.

ARINC 429 트리거링

ARINC 429 신호를 캡처하도록 오실로스코프를 설정하려면 "[ARINC 429 신호 설정](#)" 406 페이지를 참조하십시오.

ARINC 429 신호를 캡처하도록 오실로스코프를 설정한 후 :

- 1 [Trigger](트리거)를 누릅니다.
- 2 트리거 메뉴에서 **트리거** 소프트웨어를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 ARINC 429 신호가 디코딩되는 시리얼 슬롯(시리얼 1 또는 시리얼 2)을 선택합니다.



3 **트리거 (Trigger):** 소프트키를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 트리거 조건을 선택합니다.

- **워드 시작** — 워드의 시작 부분에서 트리거합니다.
- **워드 정지** — 워드의 끝 부분에서 트리거합니다.
- **라벨** — 지정된 라벨 값에 트리거합니다.
- **라벨 + 비트** — 라벨과 지정된 다른 워드 필드에 트리거합니다.
- **라벨 범위** — 최소 / 최대 범위에 이어지는 라벨에 트리거합니다.
- **패리티 오류** — 패리티 오류가 포함된 워드에 트리거합니다.
- **워드 오류** — 워드 내의 코딩 오류에 트리거합니다.
- **공백 오류** — 워드 내의 공백 오류에 트리거합니다.
- **워드 또는 공백 오류** — 워드 또는 공백 오류에 트리거합니다.
- **모든 오류** — 위에 표시된 임의의 오류에 트리거합니다.
- **모든 비트 (아이)** — 모든 비트에 트리거하며, 따라서 아이 다이어그램이 형성됩니다.
- **모든 0 비트** — 값이 0 인 모든 비트에 트리거합니다.
- **모든 1 비트** — 값이 1 인 모든 비트에 트리거합니다.

4 **라벨 또는 라벨 + 비트** 조건을 선택하는 경우 **라벨** 소프트키를 사용하여 라벨 값을 지정하십시오.

라벨 값은 항상 8 진수로 표시됩니다.

5 **라벨 + 비트** 조건을 선택하는 경우 **비트** 소프트키와 하위 메뉴를 사용하여 비트 값을 지정하십시오.



정의 소프트키를 사용하여 SDI, 데이터 또는 SSM 을 선택하십시오. 시리얼 디코드 메뉴의 워드 형식 선택에 따라 SDI 또는 SSM 은 선택되지 않을 수 있습니다.

비트 소프트키를 사용하여 변경할 비트를 선택하십시오.

0 1 X 소프트키를 사용하여 비트 값을 설정하십시오.

모든 비트 설정 소프트키를 사용하여 모든 비트 값을 0, 1 또는 X로 설정하십시오.

- 6 라벨 범위 (Label Range) 조건을 선택하는 경우 라벨 최소 및 라벨 최대 소프트키를 사용하여 범위의 끝을 지정하십시오.

라벨 값은 항상 8 진수로 표시됩니다.

줌 모드를 사용하면 디코딩된 데이터를 손쉽게 탐색할 수 있습니다.

참 고

ARINC 429 시리얼 디코드를 표시하려면 "ARINC 429 신호 디코드" 409 페이지를 참조하십시오.

ARINC 429 신호 디코드

ARINC 429 신호를 캡처하도록 오실로스코프를 설정하려면 "ARINC 429 신호 설정" 406 페이지를 참조하십시오.

참 고

ARINC 429 트리거링 설정은 "ARINC 429 트리거링" 407 페이지를 참조하십시오.

ARINC 429 시리얼 디코딩을 설정하려면 :

- 1 [Serial](시리얼)을 눌러 시리얼 디코드 메뉴가 표시되도록 합니다.



- 2 설정 소프트키로 액세스하는 하위 메뉴에서 기준 소프트키를 사용하여 디코딩된 데이터를 16 진수 및 2 진수로 선택 표시합니다.

기준 설정은 디코딩 라인과 리스트 내에서 데이터 표시에 사용됩니다.

라벨 값은 항상 8 진수로 표시되며 SSM 및 SDI 값은 항상 2 진수로 표시됩니다.

- 3 워드 형식 소프트키를 누르고 워드 디코드 형식을 지정합니다 :

- 라벨 /SDI/ 데이터 /SSM:

- 라벨 - 8 비트
 - SDI - 2 비트
 - 데이터 - 19 비트
 - SSM - 2 비트
 - **라벨 / 데이터 /SSM:**
 - 라벨 - 8 비트
 - 데이터 - 21 비트
 - SSM - 2 비트
 - **라벨 / 데이터 :**
 - 라벨 - 8 비트
 - 데이터 - 23 비트
- 4 디스플레이에 디코드 라인이 표시되지 않은 경우 **[Serial]**(시리얼) 키를 눌러서 켜십시오.
- 5 오실로스코프가 중지된 상태라면 **[Run/Stop]**(실행 / 정지) 키를 눌러 데이터를 수집 및 디코드하십시오.

참 고


이 설정으로 안정된 트리거가 얻어지지 않는 경우, ARINC 429 신호가 너무 느려 오실로스코프가 자동 트리거를 실행하고 있는 것일 수 있습니다.
[Mode/Coupling](모드 / 커플링) 키를 누른 다음 **모드** 소프트키를 눌러 트리거 모드를 **자동**에서 **일반**으로 설정하십시오.

수평 **줌** 창을 사용하면 디코딩된 데이터를 손쉽게 탐색할 수 있습니다.

관련 항목

- "ARINC 429 디코드 해석" 411 페이지
- "ARINC 429 토털라이저" 412 페이지
- "ARINC 429 리스터 데이터 해석" 413 페이지
- "리스터에서 ARINC 429 데이터 검색" 413 페이지

ARINC 429 디코드 해석

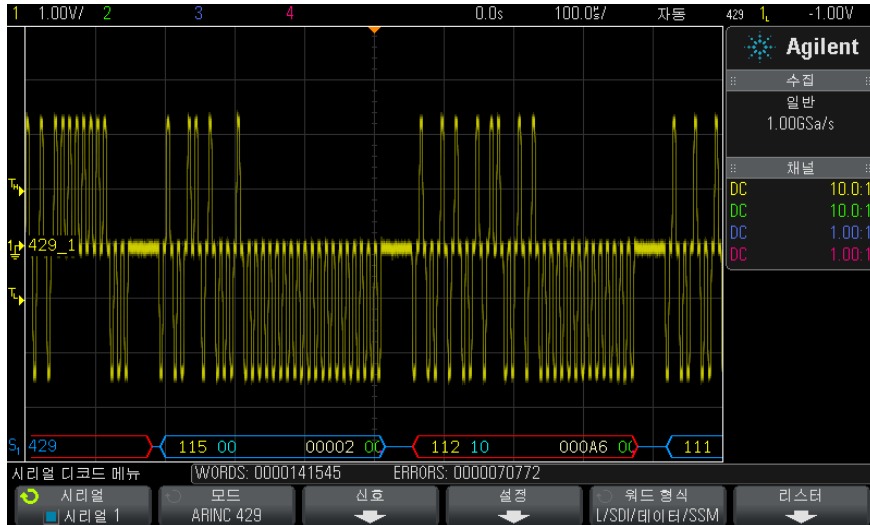

선택한 워드 디코딩 형식에 따라 ARINC 429 디코딩 화면이 다음과 같이 색상으로 구분되어 표시됩니다.

- 디코드 형식이 라벨 /SDI/ 데이터 /SSM 일 때 :
 - 라벨 (노란색) (8 비트) - 8 진수로 표시됩니다.
 - SDI (파란색) (2 비트) - 2 진수로 표시됩니다.
 - 데이터 (흰색, 패리티 오류의 경우 빨간색) (19 비트) - 선택한 기준으로 표시됩니다.
 - SSM(녹색) (2 비트) - 2 진수로 표시됩니다.
- 디코드 형식이 라벨 / 데이터 /SSM 일 때 :
 - 라벨 (노란색) (8 비트) - 8 진수로 표시됩니다.
 - 데이터 (흰색, 패리티 오류의 경우 빨간색) (21 비트) - 선택한 기준으로 표시됩니다.
 - SSM(녹색) (2 비트) - 2 진수로 표시됩니다.
- 디코드 형식이 라벨 / 데이터일 때 :
 - 라벨 (노란색) (8 비트) - 8 진수로 표시됩니다.
 - 데이터 (흰색, 패리티 오류의 경우 빨간색) (23 비트) - 선택한 기준으로 표시됩니다.

27 MIL-STD-1553/ARINC 429 트리거링 및 시리얼 디코드

라벨 비트는 와이어에서 수신한 것과 동일한 순서로 표시됩니다. 데이터, SSM 및 SDI 비트의 경우 수신한 순서대로 필드가 표시되지만 필드 내의 비트는 역순으로 표시됩니다. 즉, 비 라벨 필드는 ARINC 429 워드 형식으로 표시되는 반면 그러한 필드 내 비트는 와이어에서 그 반대의 순서로 전송됩니다.

ARINC 429 토털라이저

ARINC 429 토털라이저는 ARINC 429 의 총 단어 및 오류를 측정합니다.




토털라이저는 항상 실행되고 워드 및 오류를 카운팅하고 ARINC 429 디코드가 표시될 때마다 표시됩니다. 토털라이저는 오실로스코프가 정지 (데이터를 수집하지 않음) 되었을 때에도 카운트를 계속합니다.

[Run/Stop] (실행 / 정지) 키를 눌러도 토털라이저에는 영향이 없습니다.

오버플로우 상태가 발생하면 카운터에 **OVERFLOW** 라고 표시됩니다.

ARINC 재설정 429 카운터 소프트키 (디코드 **설정** 메뉴) 를 눌러 카운터를 0 으로 재설정할 수 있습니다.

ARINC 429 리스터 데이터 해석

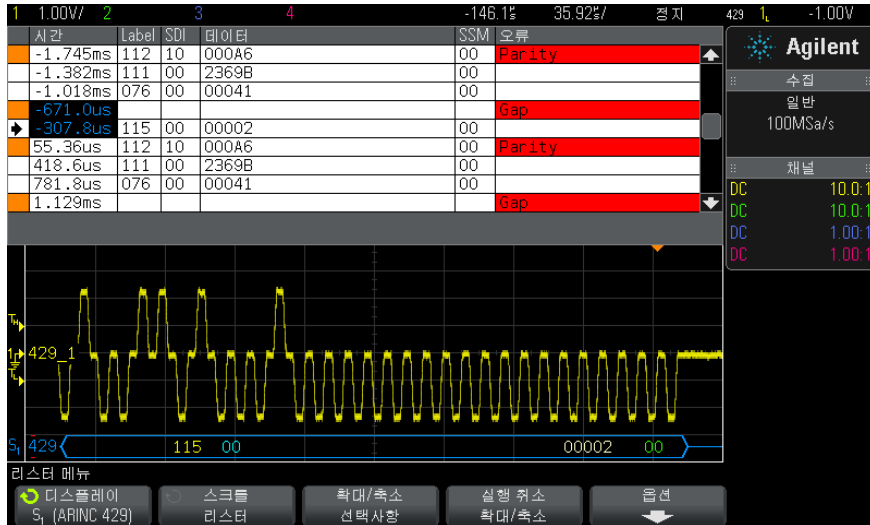

ARINC 429 리스터에는 표준 시간 열 이외에 다음과 같은 열이 포함되어 있습니다.

- 라벨 — 8 진수 형식의 5 비트 라벨 값
- SDI — 비트 값 (워드 디코드 형식에 포함된 경우)
- 데이터 — 기준 설정에 따라 2 진수 또는 16 진수 형식의 데이터 값
- SSM — 비트 값 (워드 디코드 형식에 포함된 경우)
- 오류 — 빨간색으로 강조 표시됩니다. 오류는 패리티, 워드 또는 공백일 수 있습니다.

앨리어스가 적용된 데이터는 분홍색으로 강조 표시됩니다. 이 경우 수평 time/div 설정을 낮추고 다시 실행하십시오.

리스터에서 ARINC 429 데이터 검색

오실로스코프의 검색 기능을 사용하여 리스터에서 특정 유형의 ARINC 429 데이터를 검색하고 마킹할 수 있습니다. [Navigate] (이동) 키 및 컨트롤을 사용하여 마킹된 행을 탐색할 수 있습니다.

- 1 ARINC 429를 시리얼 디코드 모드로 선택한 상태에서 [Search] (검색)를 누릅니다.

2 검색 메뉴에서 **검색** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 ARINC 429 신호가 디코딩되는 시리얼 슬롯 (시리얼 1 또는 시리얼 2) 을 선택합니다 .

3 **검색**을 누른 다음 , 아래 옵션 중 하나를 선택하십시오 .

- **라벨** — 지정된 라벨 값을 찾습니다 .
라벨 값은 항상 8 진수로 표시됩니다 .
- **라벨 + 비트** — 라벨과 지정된 다른 워드 필드를 찾습니다 .
- **패리티 오류** — 패리티 오류가 포함된 워드를 찾습니다 .
- **워드 오류** — 워드 내의 코딩 오류를 찾습니다 .
- **공백 오류** — 워드 내의 공백 오류를 찾습니다 .
- **워드 또는 공백 오류** — 워드 또는 공백 오류를 찾습니다 .
- **모든 오류** — 위에 표시된 임의의 오류를 찾습니다 .

데이터 검색에 대한 자세한 내용은 "[리스트 데이터 검색](#)" 124 페이지를 참조하십시오 .

[Navigate](이동) 키와 컨트롤 사용에 대한 자세한 내용은 "[타임 베이스 탐색](#)" 58 페이지를 참조하십시오 .



28

UART/RS232 트리거링 및 시리얼 디코드

UART/RS232 신호 설정 415

UART/RS232 트리거링 417

UART/RS232 시리얼 디코드 419

UART/RS232 트리거링 및 시리얼 디코드에는 옵션 232 또는 DSOX3COMP 업그레이드가 필요합니다.

UART/RS232 신호 설정

UART/RS232 신호를 캡처하도록 오실로스코프를 설정하려면

- 1 **[Label]**(라벨)을 눌러 라벨을 켭니다.
- 2 **[Serial]**(시리얼)을 누릅니다.
- 3 **시리얼** 소프트웨어를 누르고 엔트리 노브를 돌려 원하는 슬롯(시리얼 1 또는 시리얼 2)을 선택한 다음, 소프트웨어를 다시 눌러 디코드를 활성화합니다.
- 4 **모드** 소프트웨어를 누른 다음 **UART/RS232** 트리거 유형을 선택합니다.
- 5 **신호** 소프트웨어를 눌러 UART/RS232 신호 메뉴를 엽니다.



6 For both the Rx and Tx signals:

- a 오실로스코프 채널을 테스트 대상 장치 내의 신호에 연결합니다.
- b Rx 또는 Tx 소프트웨어 키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 신호를 적용할 채널을 선택합니다.
- c 해당하는 **임계값** 소프트웨어 키를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 신호 임계 전압 레벨을 선택합니다.

임계 전압 레벨은 디코딩에 사용되며, 트리거 유형을 선택한 시리얼 디코드 슬롯으로 설정하면 트리거 레벨이 됩니다.

소스 채널의 RX 및 TX 라벨은 자동으로 설정됩니다.

7 뒤로 / 위로 키를 눌러 시리얼 디코드 메뉴로 돌아갑니다.

8 버스 구성 소프트웨어 키를 눌러 UART/RS232 버스 구성 메뉴를 엽니다.



다음 파라미터를 설정합니다.

- a **비트 수** — UART/RS232 워드에 포함될 비트 수를 테스트 대상 장치에 일치하도록 설정합니다 (5-9 비트로 선택 가능).
- b **패리티** — 테스트 대상 장치에 따라 홀수, 짝수 또는 없음을 선택합니다.
- c **보드** — **보드 속도** 소프트웨어 키를 누른 다음 **보드** 소프트웨어 키를 누르고 테스트 대상 장치의 신호에 일치하는 보드 속도를 선택합니다. 원하는 보드 속도가 목록에 없을 경우, 보드 소프트웨어 키에서 **사용자 정의**를 선택한 다음 **유저 보드** 소프트웨어 키를 사용하여 원하는 보드 속도를 선택합니다.

UART 보드 속도는 1.2 kb/s ~ 8.0000 Mb/s 사이에서 100 b/s 단위로 설정할 수 있습니다.

- d **극성** — 테스트 대상 장치의 유휴 상태와 일치하도록 유휴 낮음 또는 유휴 높음을 선택합니다. RS232의 경우 유휴 낮음을 선택합니다.
- e **비트 순서** — 테스트 대상 장치에서 나오는 신호의 시작 비트 뒤에 최상위 비트 (MSB) 또는 최하위 비트 (LSB)를 배치할 것인지 선택합니다. RS232의 경우 LSB를 선택합니다.

참 고

시리얼 디코드 디스플레이에서는 MSB가 비트 순서 설정에 관계 없이 항상 왼쪽에 표시됩니다.

UART/RS232 트리거링

UART/RS-232 신호를 캡처하도록 오실로스코프를 설정하려면
["UART/RS232 신호 설정"](#) 415 페이지를 참조하십시오.

UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) 신호에 트리거하려면 오실로스코프를 Rx 및 Tx 라인에 연결하고 트리거 조건을 설정하십시오. RS232(Recommended Standard 232)는 UART 프로토콜의 한 예입니다.

- 1 **[Trigger]**(트리거)를 누릅니다.
- 2 트리거 메뉴에서 **트리거** 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 UART/RS232 신호가 디코딩되는 시리얼 슬롯(시리얼 1 또는 시리얼 2)을 선택합니다.



- 3 **트리거 설정** 소프트키를 눌러 UART/RS232 트리거 설정 메뉴를 엽니다.



- 4 **베이스** 소프트키를 눌러 UART/RS232 트리거 설정 메뉴에 있는 데이터 소프트키에 표시되는 기준으로 16 진수 또는 ASCII를 선택합니다.

이 소프트키의 설정 내용이 선택한 디코드 디스플레이 기준에 영향을 주지는 않는다는 점을 참고하십시오.

- 5 **트리거** 소프트키를 누르고 원하는 트리거 조건을 설정합니다.
 - **Rx 시작 비트** — Rx 에서 시작 비트가 발생할 때 오실로스코프가 트리거합니다.
 - **Rx 정지 비트** — Rx 에서 정지 비트가 발생할 때 트리거합니다. 첫 번째 정지 비트에서 트리거가 발생합니다. 테스트 대상 장치가 1, 1.5 또는 2 정지 비트를 사용하는지 여부에 관계없이 트리거가 자동으로 발생합니다. 테스트 대상 장치에서 사용하는 정지 비트 수를 지정할 필요는 없습니다.
 - **Rx 데이터** — 사용자가 지정한 데이터 바이트에 트리거합니다. 테스트 대상 장치 데이터 워드의 길이가 5 ~ 8 비트인 경우에 사용합니다(9 번째(경고) 비트 없음).

- **Rx 1: 데이터** — 테스트 대상 장치 데이터 워드의 길이가 경고 비트(9 번째 비트)를 포함하여 9 비트인 경우에 사용됩니다. 9 번째 (경고) 비트가 1 인 경우 트리거합니다. 지정된 데이터 바이트는 최하위 8 비트(9 번째 (경고) 비트 제외)에 적용됩니다.
 - **Rx 0: 데이터** — 테스트 대상 장치 데이터 워드의 길이가 경고 비트(9 번째 비트)를 포함하여 9 비트인 경우에 사용됩니다. 9 번째 (경고) 비트가 0 인 경우 트리거합니다. 지정된 데이터 바이트는 최하위 8 비트(9 번째 (경고) 비트 제외)에 적용됩니다.
 - **Rx X: 데이터** — 테스트 대상 장치 데이터 워드의 길이가 경고 비트(9 번째 비트)를 포함하여 9 비트인 경우에 사용됩니다. 9 번째 (경고) 비트 값에 관계없이 지정한 데이터 바이트에 트리거합니다. 지정된 데이터 바이트는 최하위 8 비트(9 번째 (경고) 비트 제외)에 적용됩니다.
 - Tx 에서도 비슷한 선택을 할 수 있습니다.
 - **Rx 또는 Tx 패리티 오류** — 버스 구성 메뉴에서 설정한 패리티를 기준으로 패리티 오류에 트리거합니다.
- 6 설명에 "데이터"가 포함된 트리거 조건(예: Rx 데이터)을 선택한 경우, 데이터 소프트웨어를 누르고 동등 한정자를 선택합니다. 특정 데이터 값과 같음, 같지 않음, 미만 또는 초과를 선택할 수 있습니다.
 - 7 데이터 소프트웨어를 사용하여 트리거 비교에 사용할 데이터 값을 선택합니다. 이 설정은 데이터 소프트웨어와 함께 적용됩니다.
 - 8 옵션: 버스트 소프트웨어를 사용하면 선택한 유희 기간이 지난 후 N 번째 프레임(1-4096)에 트리거할 수 있습니다. 트리거가 발생하려면 모든 트리거 조건이 충족되어야 합니다.
 - 9 버스트를 선택한 경우, 오실로스코프가 유희 시간이 경과한 후에만 트리거 조건을 찾도록 유희 시간(1 μ s ~ 10 초)을 지정할 수 있습니다. 비활동 소프트웨어를 누른 다음, 엔트리 노브를 돌려 유희 시간을 설정합니다.

참 고

현재 설정으로 안정적인 트리거를 얻을 수 없는 경우, UART/RS232 신호가 너무 느려 오실로스코프가 자동 트리거를 실행하는 상태일 수 있습니다. [Mode/Coupling](모드 / 커플링) 키를 누른 다음 모드 소프트웨어를 눌러 트리거 모드를 자동에서 일반으로 설정하십시오.

참 고

UART/RS232 시리얼 디코드를 표시하려면 "UART/RS232 시리얼 디코드" 419 페이지를 참조하십시오.

UART/RS232 시리얼 디코드

UART/RS232 신호를 캡처하도록 오실로스코프를 설정하려면 "UART/RS232 신호 설정" 415 페이지를 참조하십시오.

참 고

UART/RS232 트리거링 설정은 "UART/RS232 트리거링" 417 페이지를 참조하십시오.

UART/RS232 시리얼 디코드를 설정하려면

- 1 **[Serial]**(시리얼)을 눌러 시리얼 디코드 메뉴가 표시되도록 합니다.



- 2 **설정**을 누릅니다.

- 3 UART/RS232 설정 메뉴에서 **베이스** 소프트웨어를 눌러 디코딩된 워드가 표시될 기준 (16 진수, 2 진수 또는 ASCII)을 선택합니다.



- 워드를 ASCII로 표시하는 경우 7 비트 ASCII 형식이 사용됩니다. 유효한 ASCII 문자는 0x00과 0x7F 사이입니다. ASCII 형식으로 표시하려면 버스 구성에서 7 비트 이상을 선택해야 합니다. ASCII 형식을 선택했지만 데이터가 0x7F를 초과할 경우, 데이터가 16 진수로 표시됩니다.
 - UART/RS232 버스 구성 메뉴에서 **#Bits**를 9로 설정하면, 9 번째 (경고) 비트가 ASCII 값 (하위 8 비트에서 파생됨) 바로 왼쪽에 표시됩니다.
- 4 또는 **프레이밍** 소프트웨어를 누르고 값을 선택할 수 있습니다. 디코드 화면에 선택한 값이 밝은 파란색으로 표시됩니다. 단, 패리티 오류가 발생하면 데이터가 빨간색으로 표시됩니다.
 - 5 디스플레이에 디코드 라인이 표시되지 않은 경우 **[Serial]**(시리얼) 키를 눌러서 켜십시오.
 - 6 오실로스코프가 중지된 상태라면 **[Run/Stop]**(실행 / 정지) 키를 눌러 데이터를 수집 및 디코드하십시오.

참 고


현재 설정으로 안정적인 트리거를 얻을 수 없는 경우, UART/RS232 신호가 너무 느려 오실로스코프가 자동 트리거를 실행하는 상태일 수 있습니다.

[Mode/Coupling](모드 / 커플링) 키를 누른 다음 **모드** 소프트키를 눌러 트리거 모드를 **자동**에서 **일반**으로 설정하십시오.

수평 **줌** 창을 사용하면 수집된 데이터를 손쉽게 탐색할 수 있습니다.

- 관련 항목
- "UART/RS232 디코드 해석" 420 페이지
 - "UART/RS232 토털라이저" 421 페이지
 - "UART/RS232 리스터 데이터 해석" 422 페이지
 - "리스터에서 UART/RS232 데이터 검색" 422 페이지

UART/RS232 디코드 해석

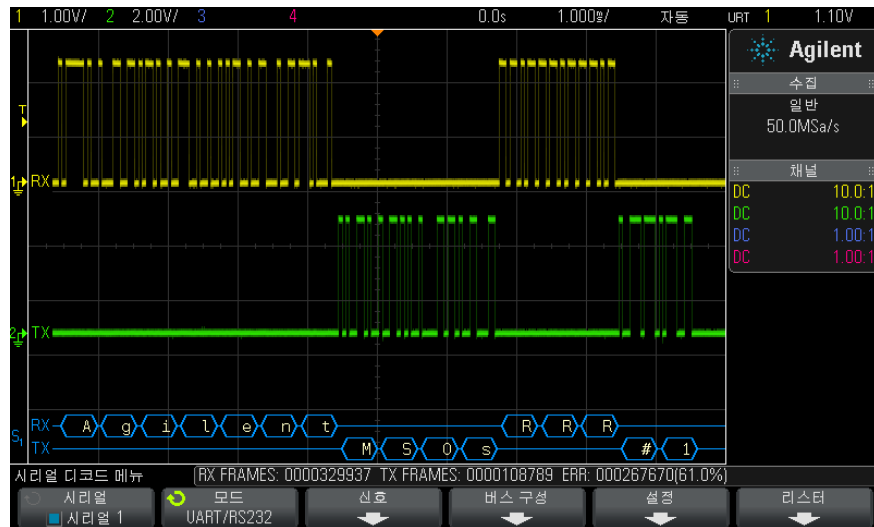

- 앵글 파형은 활성 버스를 나타냅니다 (패킷 / 프레임 내부).
- 중간 레벨 청색 라인은 유틸 버스를 나타냅니다.
- 5-8 비트 형식을 사용할 경우, 디코드 데이터는 흰색 (2 진수, 16 진수 또는 ASCII 형태) 으로 표시됩니다.
- 9 비트 형식을 사용할 경우, 모든 데이터 워드가 녹색으로 표시됩니다 (9 번째 비트 포함). 9 번째 비트는 왼쪽에 표시됩니다.

- 프레임에 데이터 워드 값을 선택한 경우, 해당 값이 밝은 파란색으로 표시됩니다. 9 비트 데이터 워드를 사용할 경우, 9 번째 비트 또한 밝은 파란색으로 표시됩니다.
- 프레임 경계 내에 충분한 공간이 없을 경우 디코딩된 텍스트가 관련 프레임의 끝부분에서 잘립니다.
- 분홍색 수직 막대는 디코딩을 보려면 수평 스케일을 확장 (및 재실행) 해야 함을 나타냅니다.
- 수평 스케일 설정이 사용 가능한 디코딩된 데이터를 모두 표시할 수 없는 경우 디코딩된 버스 내에 숨겨진 데이터를 표시하는 빨간색 점이 나타납니다. 데이터가 표시되도록 하려면 수평 스케일을 확장하십시오.
- 알 수 없는 (정의되지 않은) 버스는 빨간색으로 표시됩니다.
- 패리티 오류가 발생하면 5-8 데이터 비트와 옵션 9 번째 비트를 포함한 관련 데이터 워드가 빨간색으로 표시됩니다.

UART/RS232 토털라이저

UART/RS232 토털라이저는 버스 품질 및 효율성을 직접 측정할 수 있는 카운터로 구성되어 있습니다. 토털라이저는 시리얼 디코드 메뉴에서 UART/RS232 디코드를 켜 때마다 화면에 표시됩니다.




토털라이저는 오실로스코프가 정지된 상태 (데이터를 수집하지 않음) 에서도 실행되며, 프레임을 카운트하고, 오류 프레임의 백분율을 계산합니다.

ERR(오류) 카운터는 패리티 오류가 있는 Rx 및 Tx 프레임의 카운트입니다. TX FRAMES 및 RX FRAMES 카운트에는 일반 프레임과 패리티 오류가 있는 프레임이 모두 포함됩니다. 오버플로우 상태가 발생하면 카운터에 **OVERFLOW** 라고 표시됩니다.

카운터는 UART/RS232 설정 메뉴에 있는 **UART 리셋 카운터** 소프트키를 눌러 0 으로 재설정할 수 있습니다.

UART/RS232 리스터 데이터 해석

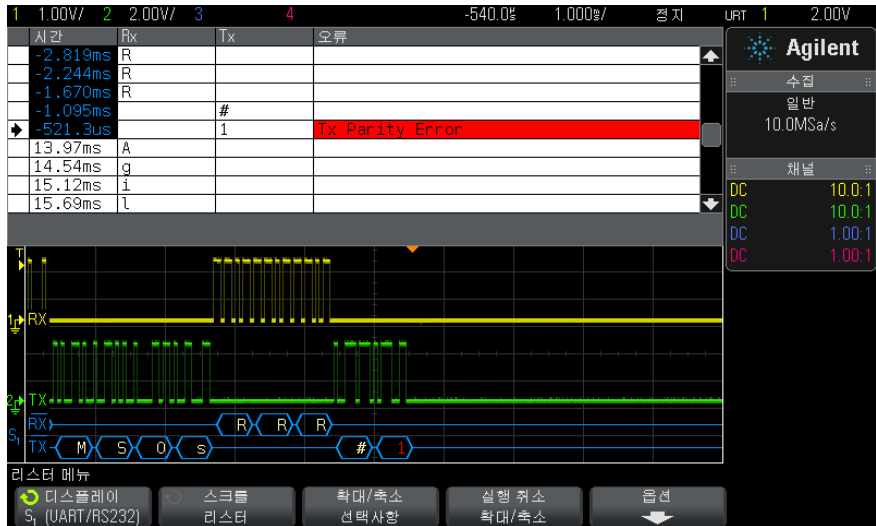

UART/RS232 리스터에는 표준 시간 열 이외에 다음과 같은 열이 포함되어 있습니다.

- Rx — 수신 데이터
- Tx — 전송 데이터
- 오류 — 빨간색으로 강조 표시됨, 패리티 오류 또는 알 수 없는 오류

앨리어스가 적용된 데이터는 분홍색으로 강조 표시됩니다. 이 경우 수평 time/div 설정을 낮추고 다시 실행하십시오.

리스터에서 UART/RS232 데이터 검색

오실로스코프의 검색 기능을 사용하여 리스터에서 특정 유형의 UART/RS232 데이터를 검색하고 마킹할 수 있습니다. [Navigate](이동) 키 및 컨트롤을 사용하여 마킹된 행을 탐색할 수 있습니다.

- 1 UART/RS232 를 시리얼 디코드 모드로 선택한 상태에서 [Search](검색) 을 누릅니다.
- 2 검색 메뉴에서 검색 소프트키를 누른 다음 엔트리 노브를 돌려 UART/RS232 신호가 디코딩되는 시리얼 슬롯(시리얼 1 또는 시리얼 2) 을 선택합니다.

3 검색 메뉴에서 **검색**을 누른 다음, 아래 옵션 중 하나를 선택하십시오.

- **Rx 데이터** — 사용자가 지정한 데이터 바이트를 찾습니다. DUT 데이터 워드의 길이가 5 ~ 8 비트인 경우에 사용합니다 (9 번째 (경고) 비트 없음).
- **Rx 1: 데이터** — DUT 데이터 워드의 길이가 경고 비트 (9 번째 비트)를 포함하여 9 비트인 경우에 사용합니다. 9 번째 (경고) 비트가 1 인 경우만 찾습니다. 지정한 데이터 바이트는 최하위 8 비트 (9 번째 (경고) 비트 제외)에 적용됩니다.
- **Rx 0: 데이터** — DUT 데이터 워드의 길이가 경고 비트 (9 번째 비트)를 포함하여 9 비트인 경우에 사용합니다. 9 번째 (경고) 비트가 0 인 경우만 찾습니다. 지정한 데이터 바이트는 최하위 8 비트 (9 번째 (경고) 비트 제외)에 적용됩니다.
- **Rx X: 데이터** — DUT 데이터 워드의 길이가 경고 비트 (9 번째 비트)를 포함하여 9 비트인 경우에 사용합니다. 9 번째 (경고) 비트 값에 관계없이 지정한 데이터 바이트를 찾습니다. 지정된 데이터 바이트는 최하위 8 비트 (9 번째 (경고) 비트 제외)에 적용됩니다.
- Tx 에서도 비슷한 선택을 할 수 있습니다.
- **Rx 또는 Tx 패리티 오류** — 버스 구성 메뉴에서 설정한 패리티를 기준으로 패리티 오류를 찾습니다.
- **모든 Rx 또는 Tx 오류** — 모든 오류를 찾습니다.

데이터 검색에 대한 자세한 내용은 "[리스트 데이터 검색](#)" 124 페이지를 참조하십시오.

[Navigate](이동) 키와 컨트롤 사용에 대한 자세한 내용은 "[타임 베이스 탐색](#)" 58 페이지를 참조하십시오.

색인

Symbols

- (-) 폭 측정, 222
- (+) 폭 측정, 222

Numerics

- 1 M 옴 입력 임피던스, 64
- 16 진수 버스 트리거, 150
- 16 진수 소프트키, 150
- 2 진수 데이터 파일 예, 336
- 2 진수 데이터, 읽기 예제 프로그램, 336
- 2 진수 데이터 (.bin), 332
- 50 옴 임피던스, 64

A

- AC RMS - N 사이클 측정, 217
- AC RMS - 전체 화면 측정, 217
- AC 채널 커플링, 64
- ADVMATH 라이선스, 330
- AERO 라이선스, 330
- Agilent IO Libraries Suite, 312
- AM(진폭 변조), 파형 발생기 출력, 260
- ARINC 429 신호 디코드, 409
- ARINC 429 워드 / 오류 카운터, 412
- ARINC 429 토털라이저, 412
- ARINC 429 트리거, 407
- ARINC 429 디코드, 신호 속도, 406
- ARINC 429 디코드, 신호 유형, 406
- ARINC 429 디코드, 워드 형식, 409
- ASCII 파일 형식, 266
- AUDIO 라이선스, 330
- AUTO 옵션, 330
- AutoIP, 287, 288
- AutoProbe 인터페이스, 38, 64

Ax + B 산술 함수, 88

B

- BIN 파일 형식, 266
- Blackman Harris FFT 윈도우, 82
- BMP 파일 형식, 266
- Browser Web Control, 307, 308, 309, 311

C

- CAN 디코드, 소스 채널, 344
- CAN 시리얼 디코드, 347
- CAN 토털라이저, 349
- CAN 트리거, 345
- CAN 프레임 카운터, 349
- cardiac 파형 발생기 출력, 252
- CMOS 임계값, 110
- COMP 라이선스, 330
- CSV 파일 형식, 266
- CSV 파일, 최소 및 최대값, 340

D

- D*, 36, 111
- d/dt 산술 함수, 77
- DC RMS - N 사이클 측정, 217
- DC RMS - 전체 화면 측정, 217
- DC 신호, 검사, 175
- DC 채널 커플링, 64
- DC 파형 발생기 출력, 251
- DHCP, 287, 288
- DNS IP, 287
- DVM 디스플레이에 BW 제한?, 246
- DVM 라이선스, 330
- DVM(디지털 전압계, 245

E

- ECL 임계값, 110

- EDK 라이선스, 330
- EEPROM 데이터 읽기, I2C 트리거, 371
- EMBD 라이선스, 330
- EXT TRIG IN 커넥터, 42

F

- f(t), 73
- FFT DC 값, 85
- FFT 단위, 85
- FFT 수직 단위, 82
- FFT 스펙트럼 누설, 87
- FFT 앨리어싱, 85
- FFT 윈도우, 82
- FFT 측정, 81
- FFT 측정 힌트, 84
- FFT 해상도, 84
- FFT의 Y 최대값에서 X, 211
- FFT의 Y 최소값에서 X, 211
- FLEX 라이선스, 330
- FlexRay 시리얼 디코드, 363
- FlexRay 토털라이저, 365
- FlexRay 트리거, 360
- FlexRay 프레임 카운터, 365
- FM(주파수 변조), 파형 발생기 출력, 261
- FSK(주파수 편이 변조), 파형 발생기 출력, 262
- FSK(주파수 편이 변조), 파형 생성기 출력, 262

G

- g(t), 73
- Generic 비디오 트리거, 162
- GPIO 모듈, 26, 42
- GPIO 모듈 설치, 26
- GPIO 인터페이스, 원격 제어, 285
- GPIO 주소, 286

색인

H

HF 제거, 177

I

I/O 인터페이스 설정, 285
I2C 시리얼 디코드, 374
I2C 트리거, 370
I2S 시리얼 디코드, 395
I2S 트리거, 392
Instrument Utilities 웹 페이지, 316
IP 주소, 287, 305

L

LAN 설정 소프트키, 287, 288
LAN 연결, 287
LAN 인터페이스, 원격 제어, 285
LAN 포트, 42
LAN/VGA 모듈, 26, 42
LAN/VGA 모듈 설치, 26
LF 제거, 176
LIN 시리얼 디코드, 355
LIN 트리거, 353

M

MASK 라이선스, 330
MATLAB 2 진수 데이터, 333
MATLAB 에서 2 진수 데이터 활용, 333
MegaZoom IV, 4
mem4M, 330
MIL-STD-1553 시리얼 디코드, 402
MIL-STD-1553 트리거, 400
MSO, 4
MSO 기능 업그레이드, 331
MSO 라이선스, 330

N

N 차 에지 버스트 트리거, 153
N 차 에지 버스트 트리거링, 153

O

OR 트리거, 151

P

PC 연결, 288
PNG 파일 형식, 266
PWR 라이선스, 331

R

Real Scope Remote Front Panel, 308
RMS - AC 측정 트렌드, 95
RS232 트리거, 417

S

SCL, I2C 트리거, 370
SCLK, I2S 트리거, 390
SCPI Commands 창, 311
SDA, 369
SDA, I2C 트리거, 370
SGM, 193
SGM 라이선스, 331
Simple Remote Front Panel, 309
sinc 파형 발생기 출력, 251
SPI 시리얼 디코드, 383
SPI 트리거, 381

T

TRIG OUT 커넥터, 42, 294
Trig'd 트리거 표시기, 175
Trig'd? 트리거 표시기, 175
TTL 임계값, 110

U

UART 토털라이저, 421
UART 트리거, 417
UART/RS232 라이선스, 330
UART/RS232 시리얼 디코드, 419
UART/RS232 프레임 카운터, 421
usb, 291
USB 장치 포트, 42
USB 장치 포트, 원격 제어, 285
USB 저장 장치, 39
USB 프린터, 279
USB 프린터, 지원되는, 279
USB 호스트 포트, 39, 42, 279

USB, CD 장치, 291
USB, 장치 꺼내기, 39
USB, 저장 장치 번호 지정, 291
USB, 트리거 유형, 170
usb2, 291

V

V RMS, FFT 수직 단위, 82
VGA 비디오 출력, 42
VID 라이선스, 331
VISA 연결 문자열, 305

W

WAVEGEN 라이선스, 331

X

XY 모드, 51

Y

Y 최대값에서 X 측정, 226
Y 최소값에서 X 측정, 225

Z

Z 축 블랭킹, 53
Z 축 입력으로 EXT TRIG IN 사용, 53
가로 방향 모드, 282
가변 지속성, 129
가우스 펄스 파형 발생기 출력, 252
가우시안 주파수 응답, 184
감쇠, 프로브, 67
감쇠, 프로브, 외부 트리거, 179
감쇠기, 68
값 선택, 34
값, 선택, 34
검색 키, 35
게이트웨이 IP, 287
격자 명암, 131
격자 유형, 130
고분해능 모드, 187, 193
고속 디버그 자동설정, 293
고주파 노이즈 제거, 177
고지, 3

- 곱하기 산술 함수, 75
- 공해 등급, 323
- 공해 등급, 정의, 324
- 과도 상태 내구성, 323
- 과전압 분류, 323
- 교대 에지 트리거, 143
- 교체 부품, 118
- 구성 소프트키, 287, 288
- 그래버, 105
- 그래픽 사용자 인터페이스 언어, 45
- 클리치 캡처, 188
- 클리치 트리거, 145
- 기본 구성, 29
- 기본 라벨 라이브러리, 137
- 기본 설정, 29, 278
- 기본 설정 키, 36
- 기본값, 파형 발생기, 263
- 기울기 트리거, 142
- 기준 10 지수 산술 함수, 91
- 기준 키, 36, 99
- 기준 파형, 99
- 기준 포인트, 파형, 291
- 길이 소프트키, 269
- 길이 제어, 271
- 깊이, AM 변조, 260
- 나누기 산술 함수, 75
- 나이키스트 샘플링 원리, 183
- 나이키스트 주파수, 86
- 내장 도움말, 44
- 네트워크 구성 파라미터, 305
- 네트워크 암호 재설정, 319
- 네트워크 프린터 연결, 281
- 네트워크, 연결하기, 287
- 노브 선택, 110
- 노브, 전면 패널, 32
- 노이즈 제거, 177
- 노이즈 파형 발생기 출력, 251
- 노이즈, 고주파, 177
- 노이즈, 저주파, 176
- 노이즈, 파형 발생기 출력에 추가, 258
- 노이즈가 많은 신호, 173
- 눈금 명암, 131
- 눈금 색상 반전, 268
- 눈금 유형, 130
- 놀러서 이동, 274, 290
- 단위, 산술, 73
- 단위, 외부 트리거 프로브, 179
- 단위, 커서, 201
- 단위, 프로브, 67
- 단일 수집, 35
- 대역폭, 298
- 대역폭 제한, 65
- 대역폭, 오실로스코프, 184
- 더하기 산술 함수, 74
- 데드 타임 (재준비), 196
- 데모 1 단자, 38
- 데모 2 단자, 38
- 데시벨, FFT 수직 단위, 82
- 데이터 저장, 265
- 데이터 저장 시간, 272
- 데이터시트, 321
- 도구 키, 34
- 도움말 키, 37
- 도움말, 내장, 44
- 독립형 연결, 288
- 독일어 사용자 인터페이스 및 빠른 도움말, 45
- 독일어 전면 패널 오버레이, 40
- 동기 펄스, 파형 발생기, 257
- 동적 DNS, 287
- 위로 위로 키, 33
- 듀티 사이클 측정, 222
- 듀티 사이클 측정 트렌드, 95
- 디스플레이 고정, 300
- 디스플레이 고정, 빠른 디스플레이 고정, 300
- 디스플레이 삭제, 190
- 디스플레이 삭제, 빠른 디스플레이 삭제, 301
- 디스플레이 키, 37
- 디스플레이, 신호 세부 정보, 127
- 디스플레이, 영역, 43
- 디스플레이, 지속성, 129
- 디스플레이, 해석, 42
- 디지털 버스 모드, 111
- 디지털 전압계 (DVM), 245
- 디지털 채널, 109
- 디지털 채널 라이선스 추가, 331
- 디지털 채널 메뉴, 109
- 디지털 채널 선택, 110
- 디지털 채널 위치, 110
- 디지털 채널 입력, 39
- 디지털 채널 컨트롤, 36
- 디지털 채널, 로직 임계값, 110
- 디지털 채널, 자동설정, 107
- 디지털 채널, 크기, 109
- 디지털 채널, 프로빙, 114
- 디지털 채널, 활성화, 331
- 디지털 키, 36
- 디지털 표시, 해석, 108
- 디지털 프로브, 103, 114
- 디지털 프로브, 임피던스, 114
- 라벨, 133
- 라벨 목록, 137
- 라벨 목록, 텍스트 파일에서 로드, 136
- 라벨 키, 38
- 라벨, 기본 라이브러리, 137
- 라벨, 자동 증가, 136
- 라이브러리, 라벨, 135
- 라이선스, 329, 331
- 라인 전압, 27
- 램프 파형 발생기 출력, 251
- 러시아어 사용자 인터페이스 및 빠른 도움말, 45
- 러시아어 전면 패널 오버레이, 40
- 런트 트리거링, 155
- 런트 펄스, 220
- 레벨, 트리거, 140
- 로드, 274
- 로우패스 필터 산술 함수, 92
- 로직 버스 상태 도표, 97
- 로직 버스 상태 도표 산술 연산, 97
- 로직 버스 타이밍 도표, 96
- 로직 버스 타이밍 도표 산술 연산, 96
- 로직 사전 설정, 파형 발생기, 258
- 로직 임계값, 110
- 롤 모드, 51
- 리스터, 122
- 마스크 테스트, 233
- 마스크 테스트, 트리거 출력, 237, 294
- 마스크 파일 호출, 276
- 마스크 파일, 호출, 276
- 마스크, TRIG OUT 신호, 294
- 멀티캐스트 DNS, 287
- 멀티플렉스 스케일 노브, 36
- 멀티플렉스 위치 노브, 36
- 메뉴 줄, 43
- 메모리 용량 및 샘플링 속도, 187
- 메모리, 세그먼트, 193

면적 - N 사이클 측정, 228
 면적 - 전체 화면 측정, 228
 명암 제어, 127
 명암조절 키, 33
 모델 번호, 298, 305
 모듈 슬롯, 42
 모드 / 커플링 키, 트리거, 173
 모든 스냅샷 측정, 211
 모든 자리 설정 소프트키, 150
 무작위 노이즈, 173
 무한 지속성, 129, 182, 188
 문자 삭제, 275
 미분 산술 함수, 77
 미세 조정, 수평 스케일, 55
 버니어, 채널, 65
 버스 표시 모드, 111
 버스트 대역폭 측정, 222
 버스트, 캡처 신호 버스트, 193
 버튼 (키), 전면 패널, 32
 변조, 파형 발생기 출력, 259
 변환, 산술, 76
 보간, 임의 파형 옵션, 253
 보기 편하도록 기울이기, 26
 보기, 계측기 기울이기, 26
 보안 삭제, 278
 보정, 295
 보정 보안 버튼, 41, 42
 보정 상태, 317
 보정, 299
 보증 사양, 321
 보호기, 화면, 292
 복수 수집 표시, 182
 부품, 교체, 118
 분석 세그먼트, 194, 195, 232
 분석 키, 34
 브라우저 기반 원격 전면 패널, 310
 브라우저 웹 컨트롤, 310
 브릭월 (brick-wall) 주파수 응답, 184
 블랭킹, 53
 비디오 트리거, 158
 비디오 트리거, 사용자 정의 Generic, 162
 비율 X 커서 단위, 202
 비율 측정, 219
 비율 측정 트렌드, 95
 비트, SPI 트리거, 382

비휘발성 메모리, 보안 삭제, 278
 빠른 도움말, 44
 빠른 도움말 언어, 45
 빠른 디스플레이 고정, 300
 빠른 디스플레이 삭제, 301
 빠른 실행 키, 34, 300
 빠른 인쇄, 300
 빠른 저장, 300
 빠른 전체 측정, 300
 빠른 트리거 모드, 301
 빠른 호출, 300
 빼기 산술 함수, 74
 사각 파형 발생기 출력, 251
 사각파, 184
 사양, 321
 사용자 보정, 295
 사용자 인터페이스 언어, 45
 사용자 정의 임계값, 110
 사인 파형 발생기 출력, 250
 사전 정의된 라벨, 134
 사후 처리, 207
 삭제, 보안, 278
 산술 변환, 76
 산술 시각화, 93
 산술 연산자, 74
 산술 키, 36
 산술 필터, 92
 산술, 1*2, 75
 산술, 1/2, 75
 산술, FFT, 81
 산술, 곱하기, 75
 산술, 나누기, 75
 산술, 단위, 73
 산술, 더하기, 74
 산술, 미분, 77
 산술, 빼기, 74
 산술, 산술 연산에 대한 변환 함수 또는 필터, 72
 산술, 스케일, 73
 산술, 오프셋, 73
 산술, 적분, 78
 산술, 파형 산술 사용, 71
 산술, 함수, 71
 상승 시간 측정, 223
 상승 시간 측정 트렌드, 95
 상승 시간, 신호, 186
 상승 시간, 오실로스코프, 185
 상승 에지 카운트 측정, 227

상승 / 하강 시간 트리거링, 152
 상용 로그 산술 연산, 90
 상태 표시줄, 43
 상태, 사용자 보정, 299
 새 라벨, 135
 새 펌웨어 업로드, 305
 샘플 소멸, 187
 샘플링 속도, 3
 샘플링 속도 및 메모리 용량, 187
 샘플링 속도, 오실로스코프, 184, 185
 샘플링 속도, 현재 속도 표시, 48
 샘플링 원리, 183
 샘플링, 개요, 183
 서브넷 마스크, 287
 서비스 기능, 295
 선택 항목, 290
 선택, 값, 34
 설정 및 유지 트리거링, 156
 설정 파일 저장, 267
 설정 파일, 저장, 267
 설정 호출, 276
 설정, 기본, 29
 설정, 자동, 107
 설정, 호출, 276
 설치된 라이선스, 298
 설치된 모듈, 298
 설치된 옵션, 316
 세그먼트 메모리, 193
 세그먼트 메모리, 세그먼트 저장, 269
 세그먼트 메모리, 재준비 시간, 196
 세그먼트 메모리, 통계 데이터, 195
 세그먼트 저장, 269
 소멸, 측정 기록에 맞게, 340
 소멸, 화면에 맞게, 340
 소비 전력, 27
 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트, 332
 소프트웨어 버전, 298
 소프트웨어 업데이트, 332
 소프트키, 6, 33
 소프트키 라벨, 44
 손상, 운송, 23
 수리를 위한 계측기 발송, 299
 수정 소프트키, 288
 수직 감도, 38, 63

- 수직 단위, FFT, 82
- 수직 스케일 노브, 38
- 수직 위치, 63
- 수직 위치 노브, 38
- 수직 컨트롤, 38
- 수직 확장, 63
- 수집, 181, 191
- 수집 메모리, 140
- 수집 메모리, 저장, 271
- 수집 모드, 181, 187
- 수집 모드 평균, 191
- 수집 모드, 고분해능, 193
- 수집 모드, 일반, 188
- 수집 모드, 자동설정 도중 유지, 293
- 수집 모드, 평균, 191
- 수집 모드, 피크 검출, 188
- 수집 시작, 35
- 수집 중단, 35
- 수집 키, 37
- 수평 time/div 컨트롤, 35
- 수평 검색 키, 35
- 수평 스위프 속도 컨트롤, 35
- 수평 스케일 미세 조정, 55
- 수평 위치 노브, 49
- 수평 위치 컨트롤, 35
- 수평 이동 키, 35
- 수평 줌 키, 35
- 수평 컨트롤, 35, 50
- 수평 키, 35, 47, 52, 54, 190
- 스큐, 아날로그 채널, 68
- 스팬, FFT, 81
- 스페인어 사용자 인터페이스 및 빠른 도움말, 45
- 스페인어 전면 패널 오버레이, 40
- 스펙트럼 누설, FFT, 87
- 시각화, 산술, 93
- 시간 기준 표시기, 56
- 시간 측정, 219
- 시간, 재준비, 196
- 시계, 294
- 시그마, 최소, 236
- 시리얼 데이터, 369
- 시리얼 데이터, I2C 트리거, 370
- 시리얼 디코드 컨트롤, 36
- 시리얼 클럭, I2C 트리거, 370
- 시리얼 클럭, I2S 트리거, 390
- 시리얼 키, 36
- 시작 조건, I2C, 371
- 식별 기능, 웹 인터페이스, 316
- 실제 샘플링 속도, 187
- 실행 제어 키, 35
- 싱글 엔드 액티브 프로브, 325
- 싱글 키, 181
- 싱글샷 수집, 175
- 싱글샷 이벤트, 182
- 썸 드라이브, 39
- 아날로그 채널 입력, 38
- 아날로그 채널, 설정, 61
- 아날로그 채널, 프로브 감쇠, 67
- 아날로그 필터, 조정, 81
- 안전 경고, 29
- 암호 (네트워크), 설정, 317
- 암호 (네트워크), 재설정, 319
- 액세서리, 23, 324, 328, 329
- 앨리어싱, 183
- 앨리어싱, FFT, 85
- 양의 펄스 수 측정, 226
- 양의 펄스 폭 측정 트렌드, 95
- 어느 한쪽 에지 트리거, 143
- 언더샘플링 신호, 183
- 언어, 사용자 인터페이스 및 빠른 도움말, 45
- 업그레이드 파일, 317
- 에지 속도, 186
- 에지 트리거링, 142
- 에지 후 에지 트리거링, 144
- 엔트리 노브, 34
- 엔트리 노브, 눌러서 선택, 34
- 연결, PC 에, 288
- 연산자, 산술, 74
- 영어 사용자 인터페이스 및 빠른 도움말, 45
- 예상 출력 로드, 파형 발생기, 257
- 오버레이, 지역화, 39
- 오버슈트 측정, 210, 214
- 오실로스코프 대역폭, 184
- 오실로스코프 상승 시간, 185
- 오실로스코프 샘플링 속도, 185
- 오실로스코프 업그레이드, 331
- 오실로스코프 정보, 298
- 오실로스코프의 필요 대역폭, 186
- 옵션 업그레이드, 329
- 왜곡 문제, 81
- 외부 트리거, 178
- 외부 트리거, 입력 임피던스, 179
- 외부 트리거, 프로브 감쇠, 179
- 외부 트리거, 프로브 단위, 179
- 외장 메모리 장치, 39
- 운송 시 주의사항, 299
- 운송 중 손상, 23
- 원격 전면 패널, 311
- 원격 제어, 285
- 원격 프로그래밍, 애질런트 IO 라 이브러리, 312
- 원격 프로그래밍, 웹 인터페이스, 311
- 원리, 샘플링, 183
- 원시 수집 기록, 271
- 웹 인터페이스, 305
- 웹 인터페이스, 액세스, 306
- 웹 인터페이스를 통한 파일 호출, 314
- 웹 인터페이스를 통한 화면 이미지, 315
- 웹 인터페이스를 통해 파일 저장, 313
- 웹 인터페이스에서 저장 / 호출, 313
- 위상 X 커서 단위, 202
- 위상 측정, 211, 224
- 위치, 274, 290
- 위치 노브, 110
- 위치, 아날로그, 63
- 윈도우, FFT, 82
- 유틸리티, 285
- 유틸리티 키, 34
- 유희 시리얼 버스, 348, 356, 375, 385, 396, 420
- 음의 펄스 수 측정, 227
- 음의 펄스 폭 측정 트렌드, 95
- 이동 및 축소 / 확대, 48
- 이동 키, 35
- 이벤트 테이블, 122
- 이탈리아어 사용자 인터페이스 및 빠른 도움말, 45
- 이탈리아어 전면 패널 오버레이, 40
- 인쇄, 300
- 인쇄 키, 37
- 인쇄, 가로 방향, 282
- 인쇄, 빠른 인쇄, 300
- 일련 번호, 298, 305

일반 모드, 187, 188
 일반 수집 모드, 188
 일반 트리거 모드, 174
 일본어 사용자 인터페이스 및 빠른
 도움말, 45
 일본어 전면 패널 오버레이, 40
 임계값, 디지털 채널, 110
 임계값, 아날로그 채널 측정
 , 228
 임의 생성 파형, 편집, 253
 임의 파형 발생기 출력, 250
 임의 파형, 기존 파형 편집, 255
 임의 파형, 다른 소스로부터 복사
 , 256
 임의 파형, 새로 생성, 254
 임피던스 소프트키, 64
 임피던스, 디지털 프로브, 114
 입력 임피던스, 아날로그 채널 입
 력, 64
 자가 테스트, 전면 패널, 298
 자가 테스트, 하드웨어, 298
 자동 설정, 107
 자동 설정, FFT, 82
 자동 증가, 275
 자동 측정, 207, 209
 자동 트리거 모드, 174
 자동 ? 트리거 표시기, 175
 자동설정 기본 설정, 293
 자동설정 키, 36
 자동설정, 디지털 채널, 107
 자동설정, 실행 취소, 30
 자리 소프트키, 150
 자연 로그 산술 함수, 90
 작동 표시기, 109
 잔상, 129
 재시작 조건, I2C 트리거, 371
 재준비 시간, 196
 저작권, 3
 저장, 274, 300
 저장 시간, 데이터, 272
 저장 위치, 탐색, 274
 저장, 빠른 저장, 300
 저장 / 호출 키, 37
 저주파 노이즈 제거, 176
 적분 산술 함수, 78
 적분 파형의 DC 오프셋 보정, 79
 적분 파형의 오프셋 (DC) 보정
 , 79
 전력 애플리케이션 측정, 211

전력 요구사항, 27
 전류 프로브, 327
 전면 패널 자가 테스트, 298
 전면 패널 컨트롤 및 커넥터, 32
 전면 패널, 단순 원격, 309
 전면 패널, 브라우저 기반 원격
 , 310
 전면 패널, 실제 범위 원격, 308
 전면 패널, 언어 오버레이, 39
 전압 측정, 212
 전원 공급기, 41
 전원 스위치, 28, 33
 전원 커기, 27
 전원 코드 커넥터, 41
 전체 스냅샷, 빠른 실행, 300
 절대값 산술 함수, 89
 접지 단자, 38
 접지 레벨, 62
 접지를 중심으로 확장, 291
 정보 영역, 43
 정지 조건, I2C, 371
 제곱 산술 함수, 89
 제공근, 87
 제어, 원격, 285
 종류, 프린트, 282
 주기 측정, 220
 주기 측정 트렌드, 95
 주석, 추가, 301
 주소 소프트키, 288
 주파수 변조 (FM), 파형 발생기 출
 력, 261
 주파수 요구사항, 전원, 27
 주파수 측정, 220
 주파수 측정 트렌드, 95
 주파수 편차, FM 변조, 262
 주파수, 나이키스트, 183
 줌 디스플레이, 측정 창에 적용
 , 230
 줌 디스플레이가 적용된 측정 창
 , 230
 줌 키, 35
 중간 상태, 201
 중국어 간체 사용자 인터페이스 및
 빠른 도움말, 45
 중국어 간체 전면 패널 오버레이
 , 40
 중국어 번체 사용자 인터페이스 및
 빠른 도움말, 45

중국어 번체 전면 패널 오버레이
 , 40
 중심, FFT, 81
 중앙을 중심으로 확장, 292
 지속성 지우기, 129
 지속성, 무한, 182
 지속성, 지우기, 129
 지수 산술 함수, 91
 지수 상승 파형 발생기 출력, 251
 지수 하강 파형 발생기 출력, 251
 지역화된 전면 패널 오버레이, 39
 자연 노브, 49
 자연 시간 표시기, 56
 자연 측정, 210, 223
 자연된 스위프, 54
 직사각형 FFT 윈도우, 82
 진폭 변조 (AM), 파형 발생기 출력
 , 260
 진폭 측정, 213
 차동 프로브, 326
 채널 라벨, 133
 채널 커기, 38
 채널, 대역폭 제한, 65
 채널, 반전, 65
 채널, 버니어, 65
 채널, 수직 감도, 63
 채널, 스큐, 68
 채널, 아날로그, 61
 채널, 위치, 63
 채널, 커플링, 63
 채널, 커기 / 끄기 키, 38
 채널, 프로브 단위, 67
 청소, 299
 최고값 측정, 213
 최대 샘플링 속도, 187
 최대값 측정, 213
 최소값 측정, 213
 최저값 측정, 214
 추적 커서, 200
 축소 / 확대 및 이동, 48
 출고 시 설정, 278
 출력, 트리거, 294
 측정, 209
 측정 기록, 271
 측정 범주, 정의, 322
 측정 임계값, 228
 측정 정의, 209
 측정 컨트롤, 37
 측정 키, 37, 207

측정 트렌드 산술 함수, 94
 측정, 빠른 전체 측정, 300
 측정, 시간, 219
 측정, 오버슈트, 210
 측정, 위상, 211
 측정, 자동, 207
 측정, 전압, 212
 측정, 지연, 210
 측정, 프리슈트, 211
 측정값 통계, 230
 카운터 측정, 221
 카운터, ARINC 429 워드 / 오류, 412
 카운터, CAN 프레임, 349
 카운터, FlexRay 프레임, 365
 카운터, UART/RS232 프레임, 421
 캡처 신호 버스트, 193
 커넥터, 후면 패널, 41
 커서 노브, 37
 커서 단위, 201
 커서 측정, 199
 커서 키, 37
 커서, 16 진수, 200
 커서, 2 진수, 200
 커서, 수동, 200
 커서, 파형 추적, 200
 커플링, 채널, 63
 커플링, 트리거, 176
 컨트롤, 전면 패널, 32
 크기, 109
 크로스토크 문제, 81
 키, 전면 패널, 32
 키보드, USB, 136, 275, 282, 292, 302
 타임 베이스, 50
 타임 베이스 탐색, 58
 테스트, 마스크, 233
 템플릿, 전면 패널, 39
 토털라이저, ARINC 429, 412
 토털라이저, CAN, 349
 토털라이저, FlexRay, 365
 토털라이저, UART/rs232, 421
 통계 증분, 232
 통계, 마스크 테스트, 238
 통계, 세그먼트 메모리 사용, 195
 통계, 증분, 232
 통계, 측정값, 230

투명 배경, 292
 트리거 강제 적용, 141
 트리거 레벨, 140
 트리거 모드, 빠른 트리거 모드, 301
 트리거 모드, 자동 또는 일반, 174
 트리거 유형, 139
 트리거 유형, 16 진수 버스, 150
 트리거 유형, ARINC 429, 407
 트리거 유형, CAN, 345
 트리거 유형, FlexRay, 360
 트리거 유형, I2C, 370
 트리거 유형, I2S, 392
 트리거 유형, LIN, 353
 트리거 유형, MIL-STD-1553, 400
 트리거 유형, N 차 에지 버스트, 153
 트리거 유형, OR, 151
 트리거 유형, RS232, 417
 트리거 유형, SPI, 381
 트리거 유형, UART, 417
 트리거 유형, USB, 170
 트리거 유형, 글리치, 145
 트리거 유형, 기울기, 142
 트리거 유형, 런트, 155
 트리거 유형, 비디오, 158
 트리거 유형, 상승 / 하강 시간, 152
 트리거 유형, 설정 및 유지, 156
 트리거 유형, 에지, 142
 트리거 유형, 에지 후 에지, 144
 트리거 유형, 패턴, 148
 트리거 유형, 펄스 폭, 145
 트리거 전 정보, 49
 트리거 출력, 294
 트리거 출력, 마스크 테스트, 237, 294
 트리거 커플링, 176
 트리거 컨트롤, 34
 트리거 표시기, Trig'd, 175
 트리거 표시기, Trig'd?, 175
 트리거 표시기, 자동 ?, 175
 트리거 후 정보, 49
 트리거, TRIG OUT 신호, 294
 트리거, 강제 적용, 141
 트리거, 모드 / 커플링, 173
 트리거, 소스, 142

트리거, 외부, 178
 트리거, 일반 정보, 140
 트리거, 정의, 140
 트리거, 홀드오프, 177
 특성, 321
 파일 로드, 289
 파일 삭제, 289
 파일 이름, 새, 275
 파일 저장, 289
 파일 키, 37
 파일 탐색, 289
 파일 탐색기, 289
 파일 형식, ASCII, 266
 파일 형식, BIN, 266
 파일 형식, BMP, 266
 파일 형식, CSV, 266
 파일 형식, PNG, 266
 파일, 저장, 호출, 로드, 289
 파형 내보내기, 265
 파형 반전, 65
 파형 발생 키, 34
 파형 발생기, 249
 파형 발생기 기본값, 복원하기, 263
 파형 발생기 동기 펄스, 257
 파형 발생기 동기 펄스, TRIG OUT 신호, 295
 파형 발생기 로직 사전 설정, 258
 파형 발생기 예상 출력 로드, 257
 파형 발생기 키, 39
 파형 발생기, 임의 파형, 253
 파형 발생기, 파형 유형, 249
 파형 유형, 파형 발생기, 249
 파형 키, 37
 파형, 기준 포인트, 291
 파형, 명암, 127
 파형, 인쇄하기, 279
 파형, 저장 / 내보내기, 265
 파형, 커서 추적, 200
 파형의 밝기, 33
 파형의 순간 기울기, 77
 팔레트, 268
 패시브 프로브, 325
 패시브 프로브 보정, 31, 38
 패시브 프로브, 보정, 31
 패턴 트리거, 148
 패턴, SPI 트리거, 382
 펄스 극성, 146
 펄스 파형 발생기 출력, 251

- 펄스 폭 트리거, 145
- 펄스의 에너지, 78
- 펌웨어 버전, 316
- 펌웨어 버전 정보, 305
- 펌웨어 업그레이드 파일, 317
- 펌웨어 업데이트, 332
- 편차, FM 변조, 262
- 평균 - N 사이클 측정, 216
- 평균 - 전체 화면 측정, 216
- 평균 측정 트렌드, 95
- 평균화 수집 모드, 187
- 포르투갈어 사용자 인터페이스 및 빠른 도움말, 45
- 포르투갈어 전면 패널 오버레이, 40
- 포인트 투 포인트 연결, 288
- 폭 - 측정, 222
- 폭 + 측정, 222
- 폴딩 주파수, 183
- 표시, 상태 표시줄, 43
- 표시, 소프트키 라벨, 44
- 표시되는 채널 자동설정, 293
- 표준 편차 측정, 217
- 프랑스어 사용자 인터페이스 및 빠른 도움말, 45
- 프랑스어 전면 패널 오버레이, 40
- 프레임 트리거, I2C, 372
- 프로그래머 설명서, 313
- 프로브, 324, 328, 329
- 프로브 감쇠, 67
- 프로브 감쇠, 외부 트리거, 179
- 프로브 단위, 67
- 프로브 보정, 38, 68
- 프로브 연결, 디지털, 103
- 프로브 헤드, 68
- 프로브, AutoProbe 인터페이스, 38
- 프로브, 디지털, 103
- 프로브, 보정, 68
- 프로브, 싱글 엔드 액티브, 325
- 프로브, 오실로스코프에 연결, 28
- 프로브, 전류, 327
- 프로브, 차동, 326
- 프로브, 패시브, 325
- 프로브, 패시브, 보정, 31
- 프리슈트 측정, 211, 216
- 프린터, USB, 39, 279
- 프린트 종류, 282
- 플래시 드라이브, 39
- 플랫 주파수 응답, 185
- 플랫 탑 FFT 윈도우, 82
- 피크 검출 모드, 187, 188
- 피크 - 피크 측정, 213
- 필요 대역폭, 오실로스코프, 186
- 필요한 오실로스코프 대역폭, 186
- 필터 산술 함수, 하이패스 및 로우패스, 92
- 필터, 산술, 92
- 하강 시간 측정, 223
- 하강 시간 측정 트렌드, 95
- 하강 에지 카운트 측정, 227
- 하드웨어 자가 테스트, 298
- 하이패스 필터 산술 함수, 92
- 한국어 사용자 인터페이스 및 빠른 도움말, 45
- 한국어 전면 패널 오버레이, 40
- 한정자, 펄스 폭, 147
- 해닝 FFT 윈도우, 82
- 호스트 이름, 287, 305
- 호스트 이름 소프트키, 288
- 호출, 300
- 호출, 빠른 호출, 300
- 홀드오프, 177
- 홑 주파수, FSK 변조, 262
- 화면 보호기, 292
- 화면 인쇄, 279
- 화면 인쇄하기, 279
- 화이트 노이즈, 파형 발생기 출력에 추가, 258
- 확대 산술 함수, 94
- 확인 누락 조건, I2C 트리거, 371
- 확인 없음 주소 조건, I2C 트리거, 371
- 확장, 291
- 확장 기준, 63
- 환기 요구사항, 27
- 활성 시리얼 버스, 348, 356, 375, 385, 396, 420
- 황금률 파형 테스트, 233
- 후면 패널 커넥터, 41