

Keysight U1401B 휴대용 다 기능 교정기 / 미터기

참고: 본 문서에는 애질런트에 대한 언급이 포함되어 있습니다.
애질런트의 계측기 사업 부문은 키사이트 테크놀로지스로 분사하였습니다.
자세한 내용은 www.keysight.com에서 확인하십시오.



고지

© Keysight Technologies 2009 – 2014

본 설명서의 어떤 부분도 어떤 형식 또는 수단 (전자적 저장 및 수정, 외국어로의 번역 포함) 으로도 미국 및 국제 저작권법에 따라 Keysight Technologies 의 사전 동의 및 서명 동의 없이 복사하는 것을 금합니다.

설명서 부품 번호

U1401-90062

판

제8판, 2014년 11월

말레이시아에서 인쇄

Keysight Technologies
1400 Fountaingrove Parkway
Santa Rosa, CA 95403 USA

품질보증

이 문서의 내용은 " 있는 그대로 " 제공되며 향후 발행물에서 예고 없이 변경될 수 있습니다. 그리고 Keysight 는 해당 법규가 허용하는 범위 내에서 본 설명서 및 여기 포함된 모든 정보 (상품성 및 특정 목적에의 적합성을 포함하며 이에 제한되지 않음) 에 대한 명시적 또는 묵시적인 모든 보증을 부인합니다. Keysight 는 본 문서 또는 여기 포함된 정보의 제공, 사용 또는 실시와 관련된 모든 오류 또는 부수적 또는 파생적 손상에 대해 책임을 지지 않습니다. Keysight 와 사용자가 본 문서의 내용에 해당하는 보증 조항이 포함된 별도의 서면 계약을 체결한 경우, 별도 계약의 보증 조항이 우선권을 갖습니다.

기술 라이선스

본 문서에 설명된 하드웨어 및 / 또는 소프트웨어는 라이선스에 의해 제공되며 이 라이선스에 의해 사용 또는 복제될 수 있습니다.

제한적 권리 범위

미국 정부의 제한적 권리 연방 정부에 제공된 소프트웨어 및 기술 데이터 권리는 최종 사용자 고객에게 통상적으로 허용되는 권리만을 포함합니다. Keysight 는 FAR 12.211 (기술 데이터) 및 12.212 (컴퓨터 소프트웨어) 와 국방부에 대한 DFARS 252.227-7015 (기술 데이터 - 상용 품목) 및 DFARS 227.7202-3 (상용 컴퓨터 소프트웨어 또는 컴퓨터 소프트웨어 문서에 대한 권리) 에 따라 이 통상적 상용 라이선스를 제공합니다.

안전 고지

주의

주의 고지는 위험 사항을 알려줍니다. 올바로 수행하거나 준수하지 않으면 제품이 손상되거나 중요한 데이터가 손실될 수 있는 작동 절차와 실행 방식 등에 주의를 요합니다. 발생한 상황을 완전히 이해하여 해결하기 전에는 주의 고지 이후 내용으로 넘어가지 마십시오.

경고

경고 고지는 위험 사항을 알려줍니다. 올바로 수행하거나 준수하지 않으면 상해나 사망을 초래할 수 있는 작동 절차와 실행 방식 등에 주의를 요합니다. 발생한 상황은 완전히 이해하여 해결하기 전에는 경고 고지 이후 내용으로 넘어가지 마십시오.

안전 기호

계측기와 본 문서의 다음 기호는 계측기의 안전한 작동을 유지하기 위해 취해야 하는 수칙을 나타냅니다.

	직류 (DC)		전원 차단
	교류 (AC)		전원 공급
	직류 및 교류		주의, 감전 위험
	3 상 교류		주의, 위험 요소가 있음 (구체적인 경고 또는 주의 정보는 본 매뉴얼을 참조하십시오.)
	접지 단자		주의, 뜨거운 표면
	보호용 컨택터 단자		쌍안정 누름 컨트롤을 누르지 않은 상태
	프레임 또는 새시 단자		쌍안정 누름 컨트롤을 누른 상태
	등전위	범주 II 150V	범주 II 150V 과전압 보호
	장비는 전체적으로 이중 절연이나 강화 절연을 통해 보호됩니다		

일반 안전 정보

계측기 작동, 서비스 및 수리의 모든 단계에서 다음과 같은 일반 안전 주의사항을 준수해야 합니다. 이 수칙 또는 본 설명서 다른 곳의 특정 경고를 지키지 않으면 설계, 제조의 안전 표준 및 계측기의 의도된 사용을 위반하는 것입니다. Keysight 테크놀로지스는 고객이 이 요구사항을 지키지 않은 것에 대한 책임을 지지 않습니다.

경고

- **DC 60V, AC 30Vrms** 또는 **AC 42.4Vpeak** 를 초과하는 경우에는 감전의 위험이 있으므로 주의를 기울여야 합니다.
- 단자 간에 또는 단자와 접지 간에 정격 전압 (계측기에 표시되어 있음) 을 초과하는 경우에는 측정을 하지 마십시오.
- 정해진 전압을 측정해 계측기 작동 상태를 이중 점검해야 합니다.
- 본 계측기는 **CAT II 150 V** 조건에서 측정하도록 설계되었습니다. 전압이 **150 V** 를 초과한 상태에서 측정하지 마십시오.
- 전류 측정의 경우, 계측기를 회로에 연결하기 전에 회로 전원을 끄십시오. 항상 계측기를 회로와 직렬로 두십시오.
- 프로브를 연결할 때에는 항상 공통 테스트 프로브를 먼저 연결하십시오. 프로브를 분리할 때에는 항상 라이브 테스트 프로브를 먼저 분리하십시오.
- 배터리 덮개를 열기 전에 계측기에서 테스트 프로브를 분리합니다.
- 배터리 커버 또는 커버 부분이 제거되거나 헐거운 상태로 계측기를 사용하지 마십시오.
- 화면에서 배터리 부족 표시 기호  가 깜박이면 곧바로 배터리를 충전하거나 교체합니다. 그래야 전기 충격 또는 사용자의 부상을 유발할 수 있는 판독 오류를 피할 수 있습니다.
- 계측기가 손상된 경우에는 사용하지 마십시오. 계측기를 사용하기 전에 케이스를 검사하십시오. 균열이나 유실된 플라스틱이 있는지 확인하십시오. 폭발성 가스, 증기 또는 먼지 주변에서 계측기를 조작하지 마십시오.
- 테스트 프로브에 절연이 손상되었거나 금속 부분이 노출되었는지 검사하고 연속성을 확인하십시오. 테스트 프로브가 손상된 경우에는 사용하지 마십시오.
- **Keysight** 가 이 제품에 대해 인증하지 않은 다른 **AC** 충전기 어댑터는 사용하지 마십시오.
- 수리한 퓨즈 또는 단락 회로 퓨즈 홀더는 사용하지 마십시오. 화재로부터의 지속적인 보호를 위해 라인 퓨즈는 동일한 전압 및 전류 정격의 권장되는 유형만 사용하십시오.

경 고

- 혼자 서비스 작업을 실시하거나 조정을 수행하지 마십시오. 특정 조건에서는 장비를 끈 상태에서도 위험 전압이 존재할 수 있습니다. 감전 사고를 피하려면 인공호흡법이나 응급처치 능력이 있는 사람이 옆에 있는 상태에서만 내부 수리나 조정을 시도해야 합니다.
 - 기타 다른 위험을 피하려면 부품을 대체시키거나 장비를 개조하지 마십시오. 안전 기능의 유지를 보장하기 위한 서비스 및 수리를 원하면 Keysight 테크놀로지스 영업 및 서비스 사무소로 제품을 반환하십시오.
 - 장비가 손상되면 제품에 내장된 안전 보호 기능이 물리적 손상, 과도한 습기 등의 이유로 저하될 수 있으므로 사용하지 마십시오. 서비스 직원이 안전 상태를 확인할 때까지 전원을 끄고 제품을 사용하지 마십시오. 필요한 경우, 안전 기능의 유지를 보장하기 위한 서비스 및 수리를 원하면 Keysight 테크놀로지스 영업 및 서비스 사무소로 제품을 반환하십시오.
-

주 의

- 저항 및 캐패시턴스 측정이나 연속성 및 다이오드 테스트를 수행하려면 먼저 회로에서 전원을 끄고 고전압 캐패시터를 모두 방전시킵니다.
 - 측정에 적합한 단자, 기능 및 범위를 사용하십시오.
 - 전류 측정을 선택한 경우에는 전압을 측정하지 마십시오.
 - 권장하는 충전지만 사용하십시오. 계측기에 배터리를 적절히 올바른 극성에 맞게 삽입하십시오.
 - 배터리 충전 도중에는 모든 단자에서 테스트 리드를 제거하십시오.
-

환경 조건

본 계측기는 실내용으로 제작한 것이며 응결이 적은 장소에서 사용해야 합니다. 아래 표는 본 계측기의 일반 환경 요구 사항을 정리해 놓은 것입니다.

환경 조건	요구사항
작동 온도	0°C ~ 40°C 에서 최대 정확도
작동 습도	최고 온도 31°C 일 경우 최고 80% R.H. (상대 습도) 까지의 최대 정확도 (40°C 에서 50% R.H. 까지 직선으로 떨어짐)
보관 온도	-20°C ~ 60°C (배터리를 뺀 상태)
보관 습도	5% ~ 80% R.H. (비응결)
높이	최대 2000m
오염도	오염도 2

주의

휴대용 다기능 교정기 / 미터기는 아래와 같은 안전 및 EMC 규정을 준수합니다.

- IEC 61010-1:2001/EN 61010-1:2001 (2 차 개정)
- 캐나다 : CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04
- 미국 : ANSI/UL 61010-1:2004
- IEC 61326-2-1:2005/EN 61326-2-1:2006
- 캐나다 : ICES/NMB-001:2004
- 호주 / 뉴질랜드 : AS/NZS CISPR11:2004

주의

일부 제품 사양이 저하되면 주위에 전자기장과 노이즈가 생겨 계측기의 전원라인이나 I/O 케이블에 연결될 수 있습니다. 주위 전자기장과 노이즈를 제거하거나 주위 전자기장으로부터 제품을 보호하거나 제품 케이블 연결을 주위 EM 노이즈로부터 차폐할 경우 제품이 모든 사양대로 자동 복구되어 작동합니다.

규제 표시

 <p>ISM 1-A</p>	<p>CE 마크는 EC 의 등록 상표입니다. CE 마크는 제품이 관련된 모든 유럽 법적 지침을 준수함을 나타냅니다.</p>	 <p>N10149</p>	<p>C-tick 마크는 Spectrum Management Agency of Australia 의 등록 상표입니 다. 이는 1992 년의 Radio Communication Act 조항 하의 호주 EMC 프레임워크 규정을 준수함을 나타냅니다.</p>
<p>ICES/NMB-001</p>	<p>ICES/NMB-001 은 본 ISM 장치가 캐 나다 ICES-001 에 부합함을 나타냅 니다. Cet appareil ISM est conforme a la norme NMB-001 du Canada.</p>		<p>이 계측기는 WEEE 지침 (2002/96/EC) 마크 요구사항을 준수 합니다. 부착된 제품 라벨은 본 전 자 / 전기 제품을 국내 가정용 폐기 물로 폐기할 수 없음을 나타냅니다.</p>
 <p>C US</p>	<p>CSA 마크는 Canadian Standards Association 의 등록 상표입니다.</p>		

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) 지침 (2002/96/EC)

이 계측기는 WEEE 지침 (2002/96/EC) 마크 요구사항을 준수합니다. 부착된 제품 라벨은 본 전자 / 전기 제품을 국내 가정용 폐기물로 폐기할 수 없음을 나타냅니다.

제품 범주:

WEEE 지침 별첨 1의 장비 유형을 참조하면 이 계측기는 "모니터링 및 제어 계측기" 제품으로 분류됩니다.

별첨된 제품 라벨은 아래와 같이 표시됩니다.



일반 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오.

이 필요 없는 계측기를 반환하려면 가까운 **Keysight** 테크놀로지스에 연락하거나 자세한 내용은

www.keysight.com/environment/product

를 방문하십시오.

이 설명서에서 ...

1 시작하기

이 장에서는 U1401B 휴대용 다기능 교정기 / 미터기 전면판, 회전 스위치, 키패드, 디스플레이, 단자 및 후면판을 간략히 소개합니다.

2 교정기 출력 작동

이 장에서는 U1401B 를 사용해 신호를 만드는 방법을 자세히 설명합니다.

3 측정 수행

이 장에서는 U1401B 를 사용해 측정하는 방법을 자세히 설명합니다.

4 기본 설정 변경

이 장에서는 U1401B 의 기본 설정을 변경하는 방법을 설명합니다.

5 어플리케이션 예

이 장에서는 U1401B 에 대한 몇 가지 어플리케이션 예를 설명합니다.

6 유지보수

이 장에서는 U1401B 의 장애 문제 해결 방법을 소개합니다.

7 성능 테스트 및 교정

이 장에서는 U1401B 가 공개 사양에 맞게 작동하도록 하기 위해 필요한 성능 검사 절차와 조정 절차를 설명합니다.

8 사양

이 장에서는 U1401B 의 사양을 자세히 설명합니다.

적합성 선언문 (DoC)

본 장치에 대한 적합성 선언문 (DoC) 은 웹 사이트에서 사용할 수 있습니다. 제품 모델 또는 설명서로 DoC 를 검색할 수 있습니다.

<http://www.keysight.com/go/conformity>

참 고

각 DoC 를 검색할 수 없는 경우, 로컬 키사이트 담당자에게 문의하십시오.

차례

1 시작하기	
U1401B 휴대용 다기능 교정기 / 미터기 소개	2
표준 구매 품목	3
액세서리 목록	4
제품 개요	5
슬라이드 스위치	5
전면판 개요	7
회전 스위치 개요	8
키패드 개요	9
디스플레이 개요	13
단자 개요	17
뒷면 개요	19
Hz 키를 포함한 디스플레이 선택 항목	20
DUAL 키를 포함한 디스플레이 선택 항목	22
원격 통신	23
2 교정기 출력 작동	
출력 활성화 및 비활성화	28
정전압 작동	29
정전류 작동	30
메모리 생성	31
오토스캔 출력	31
오토램프 출력	36
사각파 출력	41
3 측정 수행	
전압 측정	46
DC 전압 측정	46
AC 전압 측정	48

전류 측정	49
DC mA 측정	49
DC mA 측정의 비율 스케일	50
온도 측정	51
저항 측정 및 연속성 테스트	54
측정 중 경보 및 경고	56
전압 측정 시 과부하 경고	56
수학 연산	57
동적 기록	57
상대 (제로)	60
트리거링 작동	61
Data Hold (수동 트리거)	61
Refresh Hold (자동 트리거)	62
1ms Peak Hold	63
4 기본 설정 변경	
Setup 모드로 들어가기	66
이용할 수 있는 설정 옵션	68
Data Hold/Refresh Hold 모드 설정	69
온도 단위 설정	71
신호기 주파수 설정	73
측정 가능한 최소 주파수 설정	74
비율 배율 판독값 설정	75
인쇄 모드 설정	76
반향 모드 설정	77
데이터 비트 설정	78
패리티 검사 설정	79
전송 속도 설정	80
디스플레이 백라이트 타이머 설정	81
절전 모드 설정	82

5 어플리케이션 예

mA 출력용 소스 모드	86
mA 출력용 시뮬레이션 모드	88
전류 루프에서 2- 와이어 송신기 시뮬레이션	90
압력 트랜스듀서 측정	92
제너 (Zener) 다이오드 테스트	94
다이오드 테스트	96
BJT (Bipolar Junction Transistor) 테스트	98
트랜지스터 h_{fe} 계산	102
JFET (Junction Field-Effect Transistor) 스위치 테스트	104
연산 증폭기 검증	108
전류 - 전압 컨버터	108
전압 - 전류 컨버터	110
적분기 : 사각파를 삼각파로 변환	111
2- 와이어 송신기 확인	113
주파수 송신기 확인	115

6 유지보수

유지보수	118
일반 유지보수	118
배터리 교체	119
배터리 충전	121
퓨즈 교체	122
문제 해결	124

7 성능 테스트 및 교정

교정 개요	128
케이스를 열지 않은 상태로 전자 교정	128
Keysight 테크놀로지스 교정 서비스	128
교정 주기	129

교정에 대한 기타 권장사항	129
환경 조건	129
예열	129
권장 테스트 장비	130
성능 검증 테스트	131
자가 검증	131
입력 성능 검증	132
출력 성능 검증	136
조정 고려사항	137
조정 절차	138
입력 교정	138
출력 교정	143

8 사양

일반 사양	148
측정 범주	150
측정 범주 정의	150
입력 사양	151
DC 사양	151
AC 사양	152
AC+DC 사양	153
온도 사양	154
주파수 사양	155
1ms Peak Hold 사양	157
저항 사양	157
다이오드 점검 및 가청 연속성 사양	158
출력 사양	159
정전압 및 정전류 출력	159
사각파 출력	160

표목록

표 1-1. 액세서리 목록	4
표 1-2. 슬라이드 스위치 기능	5
표 1-3. 회전 스위치 위치와 각 위치의 기능	8
표 1-4. 키패드 기능	10
표 1-5. 변경 기능이 포함된 지침	12
표 1-6. 표시 기호 설명	14
표 1-7. 단자 설명	17
표 1-8. 입력 단자의 과부하 보호	18
표 1-9. Hz 키를 포함한 측정 기능과 해당 디스플레이 선택	20
표 1-10. DUAL 키를 포함한 측정 기능과 해당 디스플레이 선택	22
표 2-1. 오토스캔 출력의 기본 설정	33
표 2-2. 오토램프 출력의 기본 설정	37
표 2-3. 사용 가능한 주파수	41
표 3-1. 가청 연속성 측정 범위	54
표 4-1. 설정 옵션 및 기본 설정	68
표 5-1. mA 출력 압력 트랜스듀서의 일반 압력 범위와 최대 출력 전압	92
표 5-2. 프로브 테스트에 따른 기본 단자	99
표 5-3. 핀 3 이 기본일 경우 극성 및 단자	99
표 5-4. 핀 2 가 기본일 경우 극성 및 단자	100
표 5-5. 핀 1 이 기본일 경우 극성 및 단자	100
표 5-6. 핀 2 가 기본일 경우 극성 및 단자	101
표 5-7. 프로브 테스트에 따른 게이트 단자	105
표 6-1. 퓨즈 사양	123
표 6-2. 문제 해결	124
표 7-1. 권장 테스트 장비	130
표 7-2. 자가 검증이 가능한 기능	131
표 7-3. 입력 성능 검증 테스트	132
표 7-4. 출력 성능 검증 테스트	136

표목록

표 7-5. 교정 테스트	139
표 7-6. 출력 전압 교정 절차	144
표 7-7. 출력 전류 교정 절차	145
표 8-1. DC mV/ 전압 사양	151
표 8-2. DC 전류 사양	152
표 8-3. AC mV/ 전압 사양	152
표 8-4. AC 전류 사양	153
표 8-5. AC+DC mV/ 전압 사양	153
표 8-6. AC+DC 전류 사양	154
표 8-7. 온도 사양	154
표 8-8. 주파수 사양	155
표 8-9. 전압 측정 시 주파수 감도 및 트리거 레벨 사양	155
표 8-10. 듀티사이클 사양	156
표 8-11. 펄스폭 사양	156
표 8-12. 전류 측정 시 주파수 감도 사양	156
표 8-13. Peak Hold 사양	157
표 8-14. 저항 사양	157
표 8-15. 다이오드 점검 사양	158
표 8-16. 정전압 (CV) 출력 사양	159
표 8-17. 정전류 (CC) 출력 사양	159
표 8-18. 사각파 출력 사양	160

그림목록

그림 1-1. 슬라이드 스위치	5
그림 1-2. 전면판	7
그림 1-3. 회전 스위치	8
그림 1-4. 키패드 기능	9
그림 1-5. 키패드 이동 기능	10
그림 1-6. 전체 표시	13
그림 1-7. 단자	17
그림 1-8. 후면판	19
그림 1-9. IR-USB 케이블	24
그림 1-10. IR-USB 케이블 연결	25
그림 1-11. IR-USB 케이블	25
그림 2-1. 오토스캔 출력 모드 선택	34
그림 2-2. 일반 오토스캔 출력의 예	34
그림 2-3. 오토스캔 출력 정의	36
그림 2-4. 오토램프 출력 모드 선택	38
그림 2-5. 램프 출력	38
그림 2-6. 오토램프 출력 정의	40
그림 2-7. 사각파 출력의 파라미터 선택	43
그림 3-1. DC 전압 측정	47
그림 3-2. AC 전압 측정	48
그림 3-3. DC 전류 (mA) 측정	49
그림 3-4. 표면 온도 측정	53
그림 3-5. 저항 측정	55
그림 3-6. 연속성 테스트 활성화 및 비활성화	55
그림 3-7. 동적 기록 모드	59
그림 3-8. 상대 (0) 모드	60
그림 3-9. Data Hold 모드	61
그림 3-10. 1ms Peak Hold 모드	64
그림 4-1. Setup 모드로 들어가기	66
그림 4-2. Data Hold 또는 Refresh Hold 모드 설정	70
그림 4-3. 온도 단위 설정	72

그림 4-4. 신호기 주파수 설정	73
그림 4-5. 최소 주파수 설정	74
그림 4-6. 비율 배율 설정	75
그림 4-7. 원격 제어를 위한 인쇄 모드 설정	76
그림 4-8. 원격 제어를 위한 반향 모드 설정	77
그림 4-9. 원격 제어를 위한 데이터 비트 설정	78
그림 4-10. 원격 제어를 위한 패리티 검사 설정	79
그림 4-11. 원격 제어를 위한 전송 속도 설정	80
그림 4-12. 디스플레이 백라이트 타이머 설정	81
그림 4-13. 자동 꺼짐 모드 설정	83
그림 5-1. 소스 모드에서 4mA~20mA 전류 루프 테스트	87
그림 5-2. mA 출력 시물레이션	89
그림 5-3. 2- 와이어 송신기 시물레이션을 수행하기 위해 노란색 테스트 리드 사용	91
그림 5-4. 압력 트랜스듀서 측정	93
그림 5-5. 제너 다이오드 테스트	95
그림 5-6. 다이오드 테스트	97
그림 5-7. TO-92 트랜지스터	98
그림 5-8. TO-3 트랜지스터	101
그림 5-9. 트랜지스터 h_{fe} 계산	103
그림 5-10. TO-92 JFET	104
그림 5-11. N 채널 JFET	106
그림 5-12. P 채널 JFET	107
그림 5-13. 전류 - 전압 컨버터	109
그림 5-14. 전압 - 전류 컨버터	111
그림 5-15. 사각파를 삼각파로 변환	112
그림 5-16. 2- 와이어 송신기 확인	114
그림 5-17. 주파수 송신기 확인	116
그림 6-1. 배터리 교체	120
그림 6-2. 배터리 충전	122
그림 6-3. 퓨즈 교체	123

**U1401B 휴대용 다기능 교정기 / 미터기
사용 및 서비스 설명서**

1 시작하기

U1401B 휴대용 다기능 교정기 / 미터기 소개	2
표준 구매 품목	3
액세서리 목록	4
제품 개요	5
슬라이드 스위치	5
전면판 개요	7
회전 스위치 개요	8
키패드 개요	9
디스플레이 개요	13
단자 개요	17
뒷면 개요	19
Hz 키를 포함한 디스플레이 선택 항목	20
DUAL 키를 포함한 디스플레이 선택 항목	22
원격 통신	23

이 장에서는 U1401B 휴대용 다기능 교정기 / 미터기 전면판, 회전 스위치, 키패드, 디스플레이, 단자 및 후면판에 대해 간략히 설명합니다.

U1401B 휴대용 다기능 교정기 / 미터기 소개

U1401B의 핵심 기능은 다음과 같습니다.

- 동시 신호 발생 및 측정
- DC, AC, AC+DC 전압 및 전류 측정
- DC 전압, DC 전류, 사각파 출력
- 지능형 출력 및 대기 제어
- 충전 기능이 내장되어 있는 Ni-MH 충전지
- 배터리를 빼낼 필요 없는 스마트 충전기 설계
- 5 디지털 LCD 디스플레이가 탑재된 밝은 EL (전자발광) 백라이트
- 4mA~20mA 또는 0mA~20mA 측정의 % 배율 판독값
- 노란색 테스트 리드를 사용하는 20mA 시뮬레이션 시 최고 1200Ω까지의 로드 드라이빙 기능
- Autoscan의 조절식 스텝 및 주기
- 선형 램프 출력을 위한 조절식 분해능 및 시작
- 유입 전압 및 전류를 쉽게 포착하기 위한 1ms Peak Hold
- 0°C 보정을 선택할 수 있는 온도 측정
- 주파수, 듀티 사이클, 펄스 폭 측정
- 최소값, 최대값 및 평균값 동적 기록
- 수동 또는 자동 트리거 모드와 상대 모드를 포함하는 Data Hold
- 다이오드 및 가청 연속성 테스트
- SCPI 명령어를 포함한 양방향 광 컴퓨터 인터페이스
- 최고 50MΩ까지 저항 측정
- 덮개를 닫은 상태에서 안전하고 정밀하고 빠른 교정
- IEC 61010-1 CAT II 150V 표준에 부합하는 50,000 카운트 정밀 True-RMS 디지털 미터기

표준 구매 품목

U1401B 휴대용 다기능 교정기 / 미터기와 함께 다음 품목이 모두 들어있는지 확인합니다.

- 보호용 케이스
- 충전지팩 (1.2V NiMH AA × 8)
- 전원 코드 및 외장 AC 전원 어댑터
- 실리콘 테스트 리드
- 19mm 프로브
- 악어 클립
- mA 시뮬레이션을 위한 노란색 테스트 리드
- 교정 증명서
- 빠른 시작 설명서 책자

빠진 품목이 있으면 가까운 Keysight 테크놀로지스 영업소나 서비스 센터로 연락하십시오.

1 시작하기

액세서리 목록

표 1-1 액세서리 목록

유형	Keysight 제품 번호	설명
표준		보호용 케이스
		충전지팩 (1.2V NiMH AA x 8)
		휴대용 다기능 교정기 / 미터기용 AC 전원 어댑터
		전원 코드 (국가마다 다름)
		실리콘 테스트 리드
		19mm 프로브
		악어 클립
		mA 시뮬레이션을 위한 노란색 테스트 리드
		교정 증명서
		빠른 시작 설명서 책자: 영어본 + 현지어본
옵션	U1186A	K 타입 열전쌍 입력 어댑터 및 프로브 번들
	U1184A	K 타입 열전쌍 입력 어댑터
	U1181A	K 타입 치환 프로브
	U1182A	산업용 표면 프로브
	U1183A	공기 프로브
	U1160A	표준 테스트 리드 키트
	U1161A	확장형 테스트 리드 키트
	U1162A	악어 클립
	U1168A	4mm 테스트 프로브로 설정된 표준 테스트 리드
	U1169A	4mm 프로브 팁이 있는 표준 테스트 리드
	U5481A	IR-USB 케이블
	U5491A	휴대용 및 주변 장치 운반용 소프트 케이스

제품 개요

슬라이드 스위치

슬라이드 스위치는 다음과 같은 위치로 설정합니다.

- **Charge:** 배터리를 충전할 때 이 위치를 선택합니다. 함께 들어있는 AC 어댑터를 사용해 계측기를 충전합니다.
- **M:** 측정 기능만 활성화할 경우에 이 위치를 선택합니다.
- **M/S:** 측정과 소스 기능을 모두 활성화할 때 이 위치를 선택합니다.

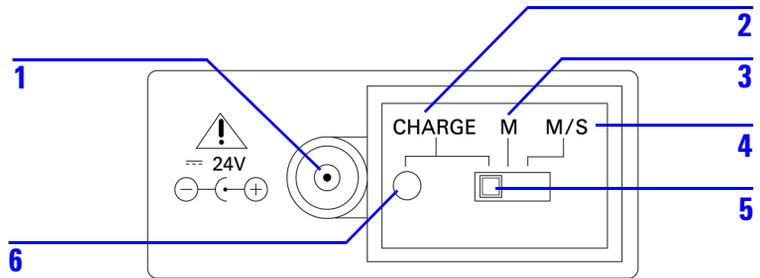


그림 1-1 슬라이드 스위치

표 1-2 슬라이드 스위치 기능

번호	설명	기능
1	외장형 AC 어댑터 잭	외장형 AC 어댑터를 연결해 전원을 공급하거나 배터리를 충전할 수 있습니다.
2	CHARGE	외장형 AC 어댑터로 배터리를 충전합니다.
3	M	측정 기능만 활성화합니다.
4	M/S	측정 기능과 소스 기능을 모두 활성화합니다.

1 시작하기

표 1-2 슬라이드 스위치 기능 (계속)

번호	설명	기능
5	슬라이드 스위치	—
6	충전 표시	충전 프로세스가 진행중임을 나타냅니다. 녹색: 완전 충전 됨 노란색: 충전

전면판 개요

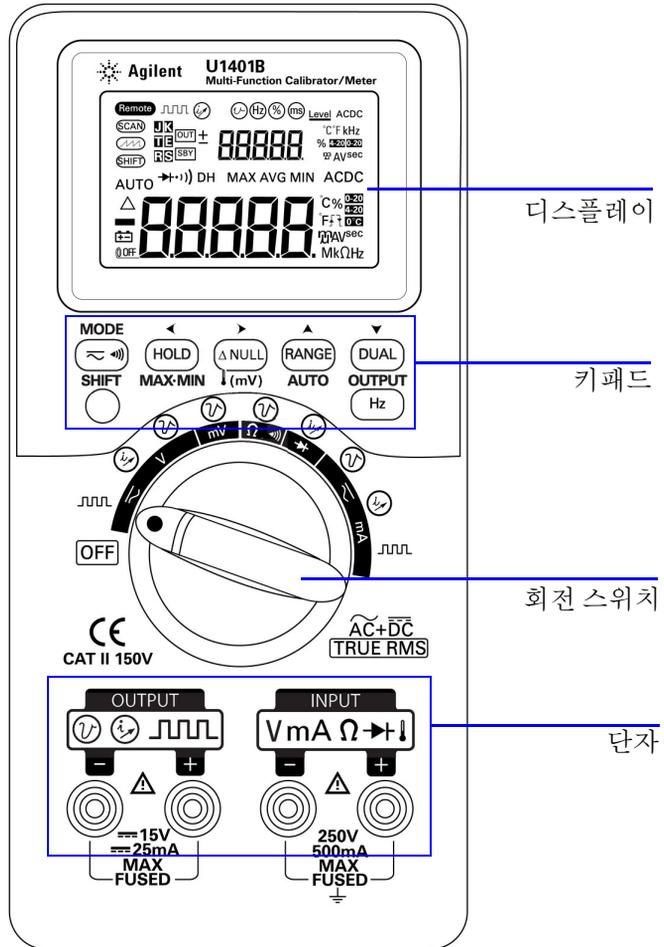


그림 1-2 전면판

회전 스위치 개요

U1401B 를 켜기 전에 슬라이드 스위치를 **M** 또는 **M/S** 위치로 설정합니다. U1401B 를 켜려면 회전 스위치를 원하는 기능으로 돌립니다. 입력과 출력 기능이 함께 선택됩니다. 바깥쪽 원은 출력 (소스) 기능을 나타내고 안쪽 원은 입력 (미터기) 기능을 나타냅니다.

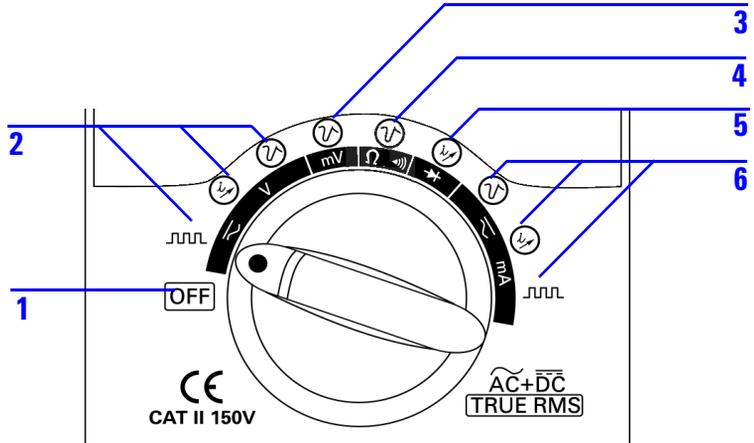


그림 1-3 회전 스위치

표 1-3 회전 스위치 위치와 각 위치의 기능

번호	설명 / 기능	
	입력 (흰색)	출력 (주황색)
1	OFF	—
2	DC, AC 또는 AC+DC 전압 측정	<ul style="list-style-type: none"> • 사각파 출력 • 정전류 : $\pm 25\text{mA}$ • 정전압 : $\pm 1.5\text{V}, \pm 15\text{V}$
3	DC, AC 또는 AC+DC mV 측정 또는 온도 측정	정전압 : $\pm 1.5\text{V}, \pm 15\text{V}$
4	저항 측정 및 연속성 테스트	정전압 : $\pm 1.5\text{V}, \pm 15\text{V}$

표 1-3 회전 스위치 위치와 각 위치의 기능 (계속)

번호	설명 / 기능	
	입력 (흰색)	출력 (주황색)
5	다이오드 및 연속성 테스트	정전류 : $\pm 25\text{mA}$
6	DC, AC 또는 AC+DC mA 측정 : 50mA 또는 500mA	<ul style="list-style-type: none"> • 정전압 : $\pm 1.5\text{V}, \pm 15\text{V}$ • 정전류 : $\pm 25\text{mA}$ • 사각파 출력

키패드 개요

각 키의 동작이 아래에 설명되어 있습니다. 디스플레이에 관련 표시 기호가 나타나고 키를 누를 때 신호음이 울립니다. 회전 스위치를 다른 위치로 돌리면 현재 키 조작이 초기화됩니다.

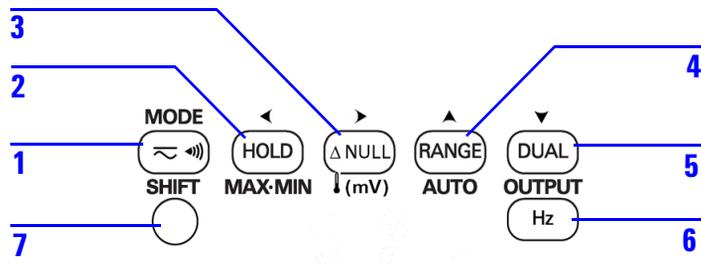


그림 1-4 키패드 기능

1 시작하기

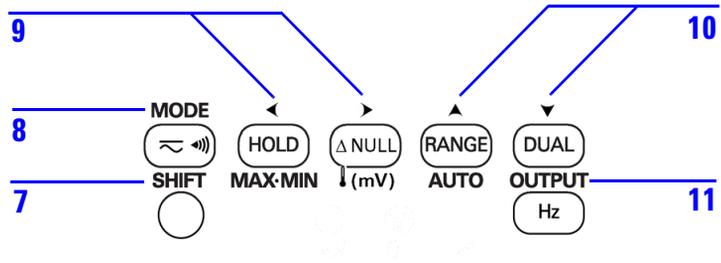


그림 1-5 키패드 이동 기능

표 1-4 키패드 기능

번호	키	1 초 미만으로 누를 때의 기능	1 초가 넘게 누를 때의 기능
1		DC, AC, AC+DC 중 하나를 선택합니다.	V 및 mA 측정용 피크 홀드 On 또는 Off 간 전환합니다.
2	HOLD	Data Hold 모드를 활성화할 경우: 현재 측정값을 고정합니다. 다시 누르면 다음 측정 값으로 바뀝니다.	Data Hold 모드를 종료합니다. ^[1]
	MAX MIN ^[2]	Refresh Hold 모드를 활성화할 경우: Refresh Hold 모드로 들어가거나 종료합니다.	-
3	Δ NULL	표시된 값을 이후 측정값으로부터 차감해야 할 기준으로 저장합니다.	mV 와 온도 테스트 간에 상호 전환합니다.
4	RANGE	측정 범위를 변경합니다.	자동범위를 설정합니다.
5	DUAL	기본 및 보조 디스플레이의 여러 조합을 순서대로 표시합니다.	-
6	Hz	기본 디스플레이에서 주파수 (Hz), 듀티사이클 (%), 펄스 폭 (ms) 중 하나를 선택합니다.	선택 기능을 종료합니다.

표 1-4 키패드 기능 (계속)

번호	키	1 초 미만으로 누를 때의 기능	1 초가 넘게 누를 때의 기능
7	SHIFT	다른 키의 변경 기능을 활성화 및 비활성화합니다.	백라이트 켜짐과 꺼짐을 반복합니다.
8 ^[3]	MODE	정전압 / 정전류, 오토스캔 및 오토램프의 출력 모드를 선택합니다. 사각파 출력의 주파수 (Hz), 듀티사이클 (%), 펄스 폭 (ms), 레벨 조절을 선택합니다.	조절 모드로 들어갑니다 (오토스캔 및 오토램프 출력용).
9 ^[3]	◀ ▶	조절할 자리값이나 극성을 선택합니다. 선택한 자리값 / 극성이 보조 디스플레이에서 깜박입니다.	—
10 ^[3]	▲ ▼	자리값이나 극성을 조절합니다. 이 키를 눌러 선택한 자리값을 조절하거나 출력 극성을 바꿉니다.	—
11 ^[3]	OUTPUT	출력 상태를 켜짐과 꺼짐 사이에서 반복합니다. [OUT] 은 신호가 생성 중임을 [SBY] 는 출력이 비활성화 되었음을 각각 나타냅니다.	—

[1] HOLD 키를 1 초 이상 누르고 있을 경우, 기능은 현재 계측기의 상태에 따라 달라집니다. 계측기가 현재 Data Hold 모드로 되어있을 경우, 이 키를 1 초 이상 누르고 있으면 Data Hold 모드가 종료되고, 계측기가 Data Hold 모드로 되어있지 않은 경우, 이 키를 1 초 이상 누르고 있으면 동적 기록 모드로 들어가거나 종료합니다.

[2] 계측기가 동적 기록 모드로 되어있을 경우에만 가능합니다.

[3] 기능 변경

1 시작하기

기능 변경

모든 키 (**SHIFT** 키 제외)마다 변경 기능이 있습니다. 이 변경 기능에 액세스하려면 먼저 **SHIFT** 를 눌러야 합니다. **SHIFT** 를 누르면 **SHIFT** 키를 다시 누를 때까지 변경 기능이 계속 활성화 됩니다(LCD 디스플레이에 **SHIFT** 표시).

이 매뉴얼에서는 **SHIFT** 키에 대한 명시적 언급 없이 변경 기능을 포함하는 지침을 제공합니다. 그러한 지침 목록과 해야 할 사항에 대해서는 **12 페이지 표 1-5** 를 참조하십시오.

표 1-5 변경 기능이 포함된 지침

지침	필요한 조치
MODE 를 누릅니다.	SHIFT ^[1] 를 누르고,  를 누릅니다.
◀ 누름	SHIFT ^[1] 를 누르고,  를 누릅니다.
▶ 누름	SHIFT ^[1] 를 누르고,  을 누릅니다.
▲ 누름	SHIFT ^[1] 를 누르고,  를 누릅니다.
▼ 누름	SHIFT ^[1] 를 누르고,  을 누릅니다.
OUTPUT 을 누릅니다.	SHIFT ^[1] 를 누르고,  를 누릅니다.

[1] 변경 기능이 활성화 되어있지 않은 경우.

디스플레이 개요

전체 화면 (조명이 켜진 모든 부분 포함) 으로 보려면 회전 스위치를 OFF 에서 그 외 위치로 돌리면서 (HOLD) 를 누릅니다. 전체 디스플레이 표시를 완료했으면 아무 버튼이나 눌러 회전 스위치 위치에 따른 정상 기능을 재개합니다.

그러면 자동 전원 꺼짐 (OFF) 기능이 활성화 되어 있을 경우 계측기가 절전 모드로 들어갑니다. 계측기를 다시 가동시키려면 다음 절차를 따릅니다.

- 1 회전 스위치 (노브) 를 OFF 위치로 돌립니다.
- 2 그런 다음 회전 스위치를 사각과 출력 이외의 위치로 돌려 아무 키나 누릅니다.

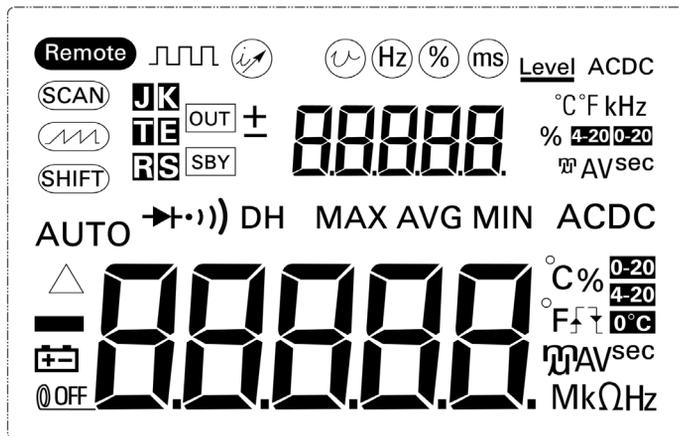


그림 1-6 전체 표시

1 시작하기

표 1-6 표시 기호 설명

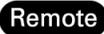
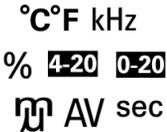
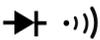
LCD 디스플레이 표시 기호	설명
	원격 제어
	스캔 출력
	램프 출력
	변경 기능 활성화
AUTO	자동 범위
	상대 모드
	배터리 부족 표시
	자동 꺼짐 활성화
	사각파 출력
   <u>Level</u>	사각파 출력의 주파수 (Hz), 듀티사이클 (%), 펄스 폭 (ms) 및 레벨
	정전류 출력
	정전압 출력

표 1-6 표시 기호 설명 (계속)

LCD 디스플레이 표시 기호	설명
	온도 테스트를 위한 열전쌍 유형 . U1401B 는 K 타입 열전쌍만 지원합니다.
	 출력은 활성화되고  출력은 비활성화 됨
	입출력을 표시하는 보조 디스플레이
	보조 디스플레이의 입출력 단위
	다이오드 또는 가청 연속성
	저항에 대한 가청 연속성
DH	트리거 (수동) 홀드
MAXAVGMIN	동적 기록 모드 : 기본 디스플레이 상의 현재 값
MAX	동적 기록 모드 : 기본 디스플레이 상의 최대값
AVG	동적 기록 모드 : 기본 디스플레이 상의 평균값
MIN	동적 기록 모드 : 기본 디스플레이 상의 최소값
ACDC	교류 / 직류
	입력용 기본 디스플레이

1 시작하기

표 1-6 표시 기호 설명 (계속)

LCD 디스플레이 표시 기호	설명
$^{\circ}\text{C}$ % $^{\circ}\text{F}$ AV sec $\text{Mk } \Omega \text{ Hz}$	기본 디스플레이의 입력 단위
$\uparrow\downarrow$	사각파 출력 정극성 \uparrow 또는 부극성 \downarrow 트리거 기호기
\uparrow	펄스폭 (ms) 및 듀티 사이클 (%) 측정을 위한 양의 기호기
\downarrow	펄스폭 (ms) 및 듀티 사이클 (%) 측정을 위한 음의 기호기
0-20 4-20	0mA~20mA 및 4mA~20mA 전류 측정의 비율 스케일
0°C	주변 온도 보정 불가

단자 개요

경고

계측기 손상을 피하려면 정격 입력 제한을 초과하지 마십시오.

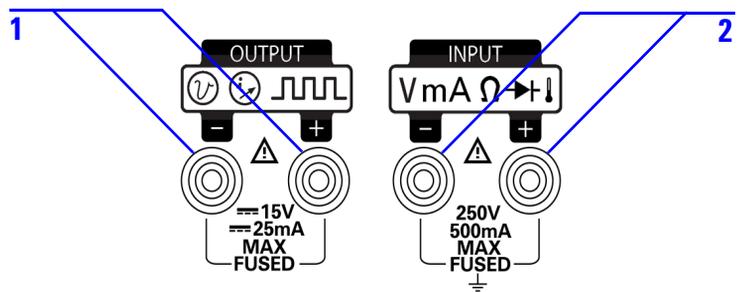


그림 1-7 단자

표 1-7 단자 설명

번호	설명	기능
1	OUTPUT (주황색)	정전압, 정전류 및 사각파 출력 기능일 경우
2	INPUT (회색 - 흰색)	전압, 전류 및 저항 측정과 다이오드 및 가청 연속성 테스트일 경우

계측기에 단자가 4 개 있습니다. 입력 기능용 단자 2 개는 표 1-8 에서 지정한 제한을 기준으로 과부하로부터 보호됩니다. 다른 두 단자는 출력 기능용이며 DC 30V 과부하로부터 보호됩니다.

1 시작하기

표 1-8 입력 단자의 과부하 보호

회전 스위치 위치	입력 단자	과부하 보호
AC/DC 전압 범위 : 5V ~ 250V	+ 및 -	250Vrms
AC/DC 전압 범위 : 50mV ~ 500mV		
저항 (Ω)		
다이오드 (\cdot))		
온도		
AC/DC 전류 범위 : 50mA ~ 500mA		250V/630mA, 급속 작동 식 퓨즈

뒷면 개요

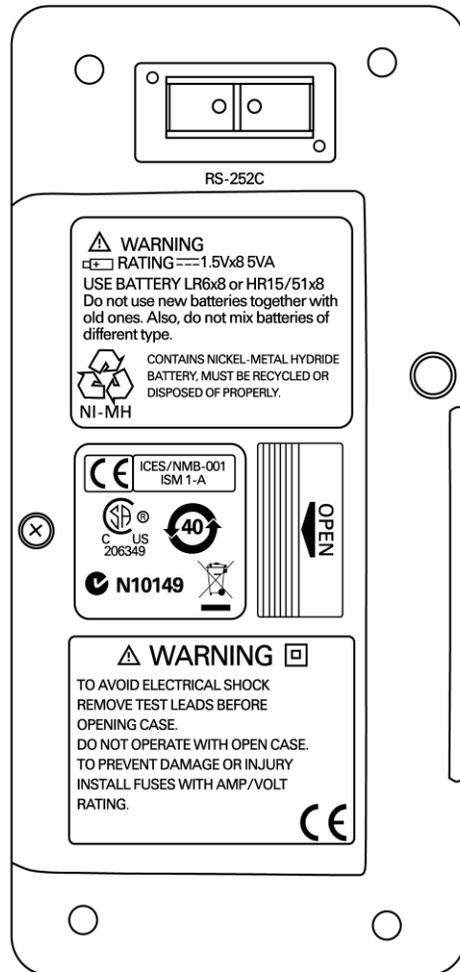


그림 1-8 후면판

Hz 키를 포함한 디스플레이 선택 항목

주파수 측정 기능을 통해 중성선에 고조파 전류가 존재하는지 감지하고 이 중성류가 불균형 위상 또는 비선형 부하의 결과인지를 알아낼 수 있습니다. **Hz** 을 눌러 전류 또는 전압 측정을 위해 주파수 측정 모드로 들어갑니다. 전압 또는 전류 값은 보조 디스플레이에, 주파수 값은 기본 디스플레이에 각각 표시됩니다. 이 키를 다시 누르면 주파수 (Hz), 듀티사이클 (%), 펄스 폭 (ms) 이 순서대로 표시됩니다. 이를 통해 실시간 전압 또는 전류와 주파수, 듀티 사이클 또는 펄스 폭을 동시에 모니터링할 수 있습니다.

Hz 를 1 초 이상 누르고 있으면 기본 디스플레이가 전압 또는 전류 측정 값으로 되돌아 갑니다.

표 1-9 Hz 키를 포함한 측정 기능과 해당 디스플레이 선택

측정 기능	기본 디스플레이	보조 디스플레이
AC 전압	주파수 (Hz)	AC 전압
	듀티 사이클 (%)	
	펄스 폭 (ms)	
DC 전압	주파수 (Hz)	DC 전압
	듀티 사이클 (%)	
	펄스 폭 (ms)	
AC+DC 전압	주파수 (Hz)	AC+DC 전압
	듀티 사이클 (%)	
	펄스 폭 (ms)	
AC 전류	주파수 (Hz)	AC 전류
	듀티 사이클 (%)	
	펄스 폭 (ms)	

표 1-9 Hz 키를 포함한 측정 기능과 해당 디스플레이 선택 (계속)

측정 기능	기본 디스플레이	보조 디스플레이
DC 전류	주파수 (Hz)	DC 전류
	듀티 사이클 (%)	
	펄스 폭 (ms)	
AC+DC 전류	주파수 (Hz)	AC+DC 전류
	듀티 사이클 (%)	
	펄스 폭 (ms)	
비율 스케일로 표시한 전류 (0mA ~ 20mA 또는 4mA~20mA)	주파수 (Hz)	비율 스케일로 표시한 전류 (0mA ~ 20mA 또는 4mA~ 20mA)
	듀티 사이클 (%)	
	펄스 폭 (ms)	

DUAL 키를 포함한 디스플레이 선택 항목

(DUAL) 을 누르면 듀얼 디스플레이 기능이 활성화 되어, 측정 신호의 별도 파라미터 두 개가 기본 디스플레이와 보조 디스플레이에 동시에 표시됩니다. 동적 기록 또는 트리거 모드에서는 듀얼 디스플레이 기능을 사용할 수 없습니다. **표 1-10** 을 참조하십시오.

표 1-10 DUAL 키를 포함한 측정 기능과 해당 디스플레이 선택

측정 기능	기본 디스플레이	보조 디스플레이
AC 전압	AC 전압	Hz (AC 커플링)
DC 전압	DC 전압	Hz (DC 커플링)
AC+DC 전압	AC+DC 전압	Hz (AC 커플링)
DC 전류	DC 전류	Hz (DC 커플링)
AC 전류	AC 전류	Hz (AC 커플링)
AC+DC 전류	AC+DC 전류	Hz (AC 커플링)
비율 스케일로 표시한 전류 (0mA ~ 20mA 또는 4mA~ 20mA)	비율 스케일로 표시한 전류 (0mA ~ 20mA 또는 4mA~ 20mA)	Hz (DC 커플링)
온도	섭씨 (°C)	화씨 (°F)
	화씨 (°F)	섭씨 (°C)

원격 통신

U1401B에는 양방향(전이중) 통신 기능이 있어서 계측기에서 PC로 데이터를 전송하는 것이 매우 쉽습니다.

선택 사항인 IR-USB 케이블은 Keysight 웹사이트에서 다운로드할 수 있는 응용 프로그램 소프트웨어와 함께 사용되는 필수 주변 장치입니다.

원격 통신을 통해 개인 컴퓨터와 통신하는 방법:

- 1 사용 중인 계측기와 개인 컴퓨터의 통신 파라미터를 설정합니다. 계측기 보 속도, 패리티, 데이터 비트 및 정지 비트의 기본 값은 각각 9600, n, 8, 1입니다.
- 2 USB 드라이버와 Keysight 데이터 로거 소프트웨어가 컴퓨터에 설치되어 있는지 확인합니다.

참 고

이 기능을 사용하려면 Keysight 웹사이트에서 Keysight 데이터 로거 소프트웨어를 다운로드해야 합니다. 다음 주소로 이동하십시오. <http://www.keysight.com/find/hhTechLib> 에서 소프트웨어를 다운로드하십시오.

- 3 케이블의 광 쪽을 계측기의 통신 포트에 연결합니다. 텍스트 쪽은 위를 향해야 합니다. **25 페이지 그림 1-10** 을 참조하십시오.
- 4 USB 케이블 단자의 다른쪽 끝을 개인 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.
- 5 데이터 전송 소프트웨어를 사용해 필요한 데이터를 검색합니다.
- 6 플랩을 눌러 계측기 통신 포트에서 케이블을 분리합니다. **25 페이지 그림 1-11** 을 참조하십시오.
- 7 IR-USB 케이블의 커넥터 커버를 벗겨내는 것은 좋지 않습니다. 하지만 경우에 따라 플랩을 눌러 케이블을 분리할 때에는 **25 페이지 그림 1-11** 에서와 같이 단자 덮개가 잘못해서 벗겨질 수도 있습니다. 이 덮개를 다시 덮으려면 덮개를 단자 위로 밀어 넣기만 하면 됩니다. 덮개의 텍스트가 단자 상단 케이스에 있는 텍스트와 같은 쪽에 있어야 합니다. 덮개가 잘 장착되면 '찰칵' 소리가 납니다.

1 시작하기



그림 1-9 IR-USB 케이블

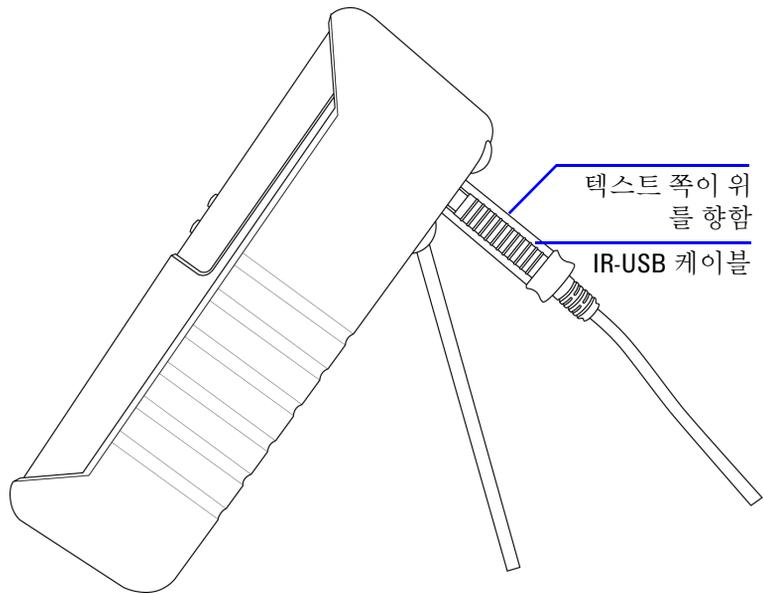


그림 1-10 IR-USB 케이블 연결



이 플랩을 눌러 화살표 방향으로 밀어 IR-USB 를 연결하거나 분리합니다.

그림 1-11 IR-USB 케이블

1 시작하기

2 교정기 출력 작동

출력 활성화 및 비활성화	28
정전압 작동	29
정전류 작동	30
메모리 생성	31
오토스캔 출력	31
오토램프 출력	36
사각파 출력	41

이 장에서는 U1401B 를 사용해 신호를 만드는 방법을 자세히 설명합니다.

출력 활성화 및 비활성화

U1401B 는 동시에 신호를 만들면서 측정할 수 있습니다.

OUTPUT 키를 누르면 대기 모드가 되어 U1401B 출력을 사용할 수 없게 됩니다. 이 키를 다시 누르면 출력이 다시 켜집니다.

출력이 대기 모드로 되어 있을 경우, **OUT** 표시 기호가 사라지고 그 대신 **SBY** 표시 기호가 나타납니다. 이는 교정기가 출력 생성을 중단했다는 의미입니다.

다음과 같은 경우에는 대기 모드가 자동으로 활성화 되기도 합니다.

- 출력 기능을 활성화한 상태에서 외부 신호를 출력 단자로 잘못 보낸 경우.
- 외부 전원 시스템이나 출력 단자의 노이즈 때문에 출력에 오류 신호가 발생한 경우. 예를 들어, 8000V 에서 ESD 를 수행할 경우, 계측기가 대기 모드로 바뀝니다.
- 정전압이나 사각파 출력 생성 시 과부하를 감지한 경우.
- 배터리가 부족할 경우. 이 상태에서는 출력 품질을 확인하고 또 다른 경고 역할을 해 사용자에게 배터리 부족 사실을 알려줍니다.
- 슬라이드 스위치를 **M**(입력 전용) 위치에 놓은 경우(이렇게 하는 것은 출력 기능을 사용하지 않을 때 배터리 전원을 보존하기 위함).

정전압 작동

U1401B는 정전압 출력을 두 가지 범위 즉, $\pm 1.5V$ 와 $\pm 15V$ 로 생성할 수 있습니다.

정전압 출력 기능을 선택하는 방법:

- 1 회전 스위치를  (정전압 출력) 위치 중 하나로 돌립니다.
- 2 **SHIFT**를 눌러 키패드의 변경 작동에 액세스합니다. 디스플레이에  표시 기호가 나타납니다.
- 3 **MODE**를 눌러 $\pm 1.5V$, $\pm 15V$,  $\pm 1.5V$,  $\pm 15V$,  $\pm 1.5V$,  $\pm 15V$ 출력 모드를 순서대로 확인합니다. 필요한 전압 범위에 따라 정출력(또는 지속 출력, 오토스캔 또는 오토램프 출력과는 다름. 여기에 대해서는 31 페이지의 "메모리 생성"에서 설명함)으로 $\pm 1.5V$ 또는 $\pm 15V$ 를 선택합니다.
 - 오토스캔이나 오토램프 모드와는 달리 디스플레이에서 정전압(CV) 작동을 나타내는 특별한 표시 기호는 없습니다.
- 4 계측기를 대기 모드로 놔둔 상태에서 (디스플레이에  표시 기호가 나타날 것입니다. 그렇지 않을 경우에는 **OUTPUT**을 누릅니다.)  및 를 눌러 조절할 자리값을 선택한 다음  및 을 눌러 선택한 자리값을 조절함으로써 출력 진폭을 조절할 수 있습니다.
- 5 **OUTPUT**을 눌러 소스 출력을 시작합니다. 디스플레이에  표시 기호가 나타납니다.

정전류 작동

U1401B는 $\pm 25\text{mA}$ 범위에서 정전류 출력을 발생시킬 수 있습니다.

정전류 출력 기능을 선택하는 방법:

- 1 회전 스위치를  (정전류 출력) 위치 중 하나로 돌립니다.
- 2 **SHIFT** 를 눌러 키패드의 변경 작동에 액세스합니다. 디스플레이에 **SHIFT** 표시 기호가 나타납니다.
- 3 **MODE** 를 눌러 $\pm 25\text{mA}$,  $\pm 25\text{mA}$,  $\pm 25\text{mA}$ 출력 모드를 차례로 확인합니다. 정출력 (또는 지속 출력, 오토스캔이나 오토램프 출력과는 다름. 여기에 대해서는 31 페이지의 "메모리 생성"에서 설명함)으로 $\pm 25\text{mA}$ 출력 모드를 선택합니다.
 - 오토스캔이나 오토램프 모드와는 달리 디스플레이에서 정전류 (CC) 작동을 나타내는 특별한 표시 기호는 없습니다.
- 4 계측기를 대기 모드로 놔둔 상태에서 (디스플레이에 **SBY** 표시 기호가 나타날 것입니다. 그렇지 않을 경우에는 **OUTPUT** 을 누릅니다.) **◀** 및 **▶** 를 눌러 조절할 자리값을 선택한 다음 **▲** 및 **▼** 을 눌러 선택한 자리값을 조절함으로써 출력 진폭을 조절할 수 있습니다.
- 5 **OUTPUT** 을 눌러 소스 출력을 시작합니다. 디스플레이에 **OUT** 표시 기호가 나타납니다.

메모리 생성

정전압 및 정전류 출력과 관련해 U1401B에서는 추가로 유용한 두 가지 기능을 사용할 수 있습니다. 하나는 *오토스캔* 출력이며 정전압이나 정전류의 스텝을 최대 16 가지나 생성할 수 있고 각각 자체 사용자 정의 진폭 및 주기를 갖습니다. 다른 하나는 *오토랩프* 출력으로서 선형 시뮬레이션을 위해 이중 기울기와 스텝 개수를 사용자 정의할 수 있습니다.

오토스캔 출력

오토스캔 출력을 설정하는 방법:

- 1 회전 스위치를  (정전류 출력) 또는  (정전압 출력) 위치 중 하나로 돌립니다.
- 2 **SHIFT** 를 눌러 키패드의 변경 작동에 액세스합니다. 디스플레이에 **SHIFT** 표시 기호가 나타납니다.
- 3 아래 지침 중 하나를 따릅니다.
 - 전압 출력일 경우, **MODE** 를 눌러 $\pm 1.5V$, $\pm 15V$, **SCAN** $\pm 1.5V$, **SCAN** $\pm 15V$,  $\pm 1.5V$,  $\pm 15V$ 출력 모드를 순서대로 확인합니다. 필요한 전압 범위에 따라 두 가지 **SCAN** 출력 모드 중 하나를 선택합니다.
 - 전류 출력일 경우, **MODE** 를 눌러 $\pm 25mA$, **SCAN** $\pm 25mA$,  $\pm 25mA$ 출력 모드를 차례로 확인합니다. **SCAN** 출력 모드를 선택합니다.

4 필요한 **SCAN** 기능을 선택한 다음 ◀ 또는 ▶를 눌러 Continuous, Cycle, Step 이 세 모드 중 하나를 선택합니다. 그러면 보조 디스플레이에 **Cont**, **CyCLE** 또는 **StEP** 이 각각 나타납니다 (34 페이지 그림 2-1).

- **Continuous 모드 (Cont):** 이 모드는 메모리에서 정의한 진폭과 주기에 따라 신호를 출력하며, 스텝 1 부터 시작해 주기가 "00" 초가 되는 스텝까지 진행하며 그 후에는 다시 스텝 1 부터 시작합니다. 예를 들어, 기본 설정 (33 페이지 표 2-1)에 따라 출력 신호가 스텝 1 부터 11 까지 따른 다음 스텝 12의 주기는 "00" 초이므로 다시 스텝 1로 돌아갑니다.
- **Cycle 모드 (CyCLE):** 이 모드는 Continuous 모드와 비슷하지만 출력이 전체 스텝을 1 주기만 진행합니다. 출력은 메모리에서 정의한 진폭과 주기에 따라 달라지며 스텝은 1 부터 주기가 "00" 초인 스텝까지 진행됩니다. 그런 다음 0의 주기 스텝에 앞서 마지막 스텝의 진폭에서 출력 레벨이 유지됩니다. 예를 들어, 기본 설정에 따라 출력 신호가 스텝 1 부터 11 까지 따른 다음 스텝 11에서 유지됩니다.
- **Step 모드 (StEP):** 단계별 출력 모드입니다. 출력하려는 사용자 정의 신호 스텝을 직접 선택할 수 있습니다. 이 모드를 선택한 다음 ▲ 또는 ▼을 눌러 출력할 스텝을 선택합니다. 출력으로 그 다음 스텝을 선택할 때까지 출력 진폭이 유지됩니다.

5 **OUTPUT** 을 눌러 소스 출력을 시작합니다. 디스플레이에 **OUT** 표시 기호가 나타납니다.

Continuous 및 Cycle 출력은 항상 스텝 1 부터 시작합니다. 스텝 1의 주기가 "00" 초라면 출력 레벨이 스텝 1의 진폭으로 설정되며 출력 상태는 **SBY**로 설정됩니다. 연속 또는 주기 모드에서 신호 출력을 멈출 경우, 다음 출력 스텝은 스텝 1 부터 시작합니다.

표 2-1 오토스캔 출력의 기본 설정

모드	SCAN ±1.5000V		SCAN ±15.000V		SCAN ±25.000mA	
단계	진폭	주기	진폭	주기	진폭	주기
1	+1.5000V	02 초	+15.000V	02 초	+00.000mA	02 초
2	+1.2000V	02 초	+12.000V	02 초	+04.000mA	02 초
3	+0.9000V	02 초	+09.000V	02 초	+08.000mA	02 초
4	+0.6000V	02 초	+06.000V	02 초	+12.000mA	02 초
5	+0.3000V	02 초	+03.000V	02 초	+16.000mA	02 초
6	+0.0000V	02 초	+00.000V	02 초	+20.000mA	02 초
7	-0.3000V	02 초	-03.000V	02 초	+16.000mA	02 초
8	-0.6000V	02 초	-06.000V	02 초	+12.000mA	02 초
9	-0.9000V	02 초	-09.000V	02 초	+08.000mA	02 초
10	-1.2000V	02 초	-12.000V	02 초	+04.000mA	02 초
11	-1.5000V	02 초	-15.000V	02 초	+00.000mA	02 초
12	+0.0000V	00 초	+00.000V	00 초	+04.000mA	00 초
13	+0.0000V	00 초	+00.000V	00 초	+08.000mA	00 초
14	+0.0000V	00 초	+00.000V	00 초	+12.000mA	00 초
15	-1.5000V	00 초	-15.000V	00 초	+16.000mA	00 초
16	+0.0000V	00 초	+00.000V	00 초	+20.000mA	00 초

2 교정기 출력 작동

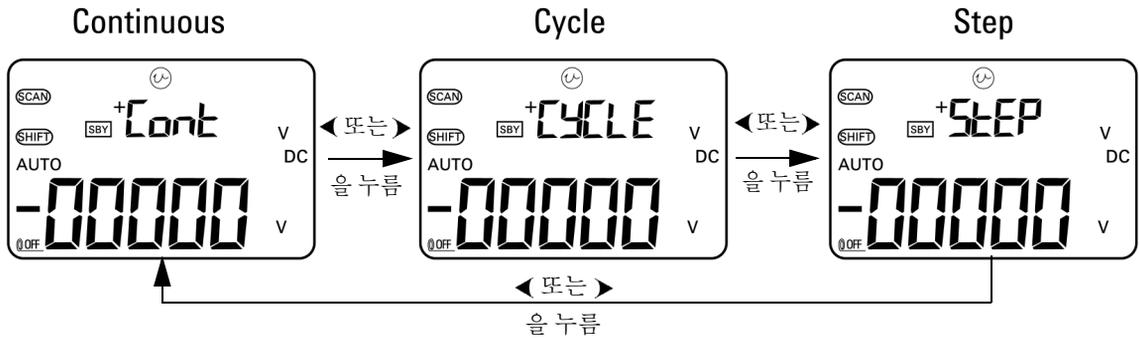


그림 2-1 오토스캔 출력 모드 선택

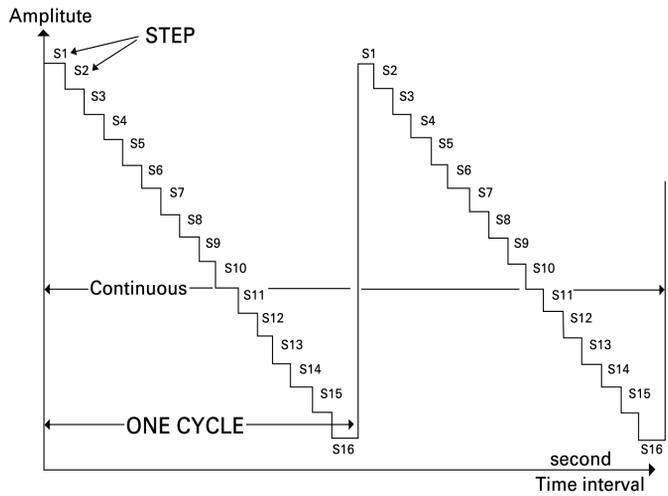


그림 2-2 일반 오토스캔 출력의 예

메모리에서 오토스캔 파라미터 정의

MODE 를 1 초 이상 누르고 있으면 오토스캔 조절 모드로 들어갑니다. 총 16 가지 스텝이 있으며 주기와 진폭은 따로 정의합니다.

계측기가 오토스캔 조절 모드로 되어 있을 경우, 보조 디스플레이에 진폭이 표시됩니다. 기본 디스플레이의 첫 두 자리는 조절 중인 스텝을 나타냅니다. 기본 디스플레이의 마지막 두 자리는 주기를 나타냅니다.

1 MODE 를 눌러 스텝, 주기, 진폭 조절을 순서대로 확인합니다. 디스플레이에서 조절할 자리값이 깜박입니다.

- 진폭 조절일 경우, ◀ 및 ▶를 눌러 조절할 자리값을 선택한 다음 ▲ 및 ▼를 눌러 선택한 자리값을 조절합니다. 진폭은 선택한 출력 범위 안에서 아무 값으로나 설정할 수 있습니다(정전압 출력일 경우에는 $\pm 1.5V$ 또는 $\pm 15V$ 이고 정전류 출력일 경우에는 $\pm 25mA$ 임).
- 주기 조절일 경우, ◀ 및 ▶를 눌러 조절할 자리값을 선택한 다음 ▲ 및 ▼를 눌러 선택한 자리값을 조절합니다. 주기는 0 초 ~99 초 범위 안에서 설정할 수 있습니다.
- ▶를 1 초 이상 누르면 현재 스텝의 주기와 진폭이 직접 0 으로 재설정됩니다.

2 교정기 출력 작동

2 **OUTPUT** 을 눌러 설정을 저장합니다.

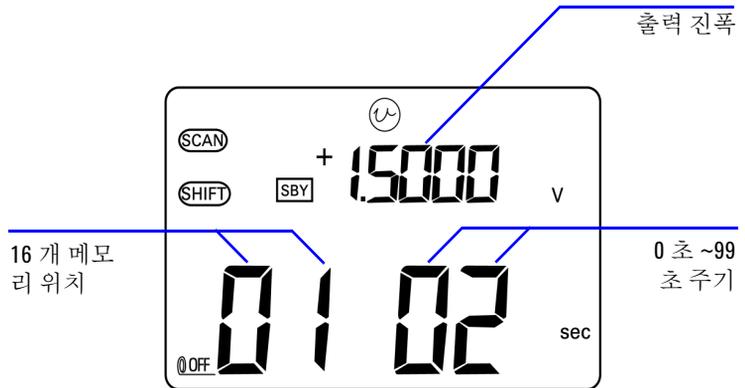


그림 2-3 오토스캔 출력 정의

오토램프 출력

오토램프 출력을 설정하는 방법 :

- 1 회전 스위치를 Ⓜ 또는 Ⓢ 위치 중 하나로 돌립니다.
- 2 **SHIFT** 를 눌러 키패드의 변경 작동에 액세스합니다. 디스플레이에 **SHIFT** 표시 기호가 나타납니다.
- 3 아래 지침 중 하나를 따릅니다.
 - 전압 출력일 경우, **MODE** 를 눌러 $\pm 1.5\text{V}$, $\pm 15\text{V}$, **SCAN** $\pm 1.5\text{V}$, **SCAN** $\pm 15\text{V}$, Ⓜ $\pm 1.5\text{V}$, Ⓜ $\pm 15\text{V}$ 출력 모드를 순서대로 확인합니다. 필요한 전압 범위에 따라 두 가지 Ⓜ (오토램프) 출력 모드 중 하나를 선택합니다.
 - 전류 출력일 경우, **MODE** 를 눌러 $\pm 25\text{mA}$, **SCAN** $\pm 25\text{mA}$, Ⓜ $\pm 25\text{mA}$ 출력 모드를 차례로 확인합니다. Ⓜ 출력 모드를 선택합니다.

표 2-2 오토램프 출력의 기본 설정

모드	 ±1.5000V		 ±15.000V		 ±25.000mA	
	진폭	분해능	진폭	분해능	진폭	분해능
시작	-1.5000V	015 스텝	-15.000V	015 스텝	-25.000mA	025 스텝
끝	+1.5000V	015 스텝	+15.000V	015 스텝	+25.000mA	025 스텝

4 필요한  기능을 선택한 다음 ◀ 또는 ▶를 눌러 Continuous 나 Cycle 중 하나를 선택합니다. 그러면 보조 디스플레이에 **Cont** 또는 **CyCLE** 이 각각 나타납니다 (38 페이지 그림 2-4).

- **Continuous 모드 (Cont):** 이 모드에서는 램프 신호가 연속적으로 반복됩니다. 메모리에서 정의한 진폭과 스텝 개수에 따라 신호가 만들어지며 각 스텝은 약 0.33 초 정도 소요됩니다. 예를 들면, 기본 설정(표 2-2)에 따라 정극성 기울기의 스텝 크기는 (끝 진폭 - 시작 진폭)/스텝 개수입니다. 따라서 스텝 크기는 $(1.5V - (-1.5V))/15 \text{ 스텝} = 0.2V$ ( ±1.5000V 인 경우)입니다. 부극성 기울기의 스텝 크기는 (시작 진폭 - 끝 진폭)/스텝 개수입니다. 따라서 스텝 크기는 $(-1.5V - 1.5V)/15 \text{ 스텝} = -0.2V$ ( ±1.5000V 인 경우)입니다.
- **Cycle 모드 (CyCLE):** 이 모드에서는 램프 신호의 1 주기만 발생합니다. 메모리에서 정의한 진폭과 스텝 개수에 따라 신호가 발생하는데, 각 스텝은 약 0.33 초 정도 걸리며, 그 후에는 램프 신호의 최종 값에서 출력 진폭이 유지됩니다.

5 **OUTPUT** 을 눌러 소스 출력을 시작합니다. 디스플레이에  표시 기호가 나타납니다.

2 교정기 출력 작동

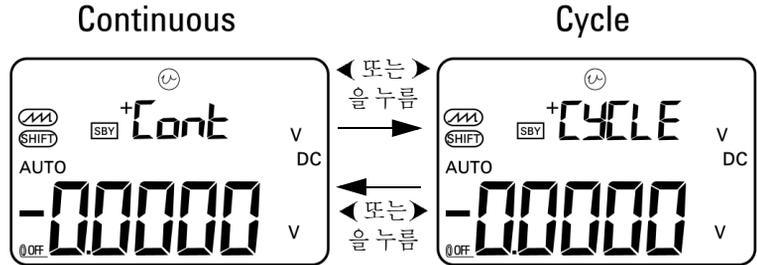


그림 2-4 오토램프 출력 모드 선택

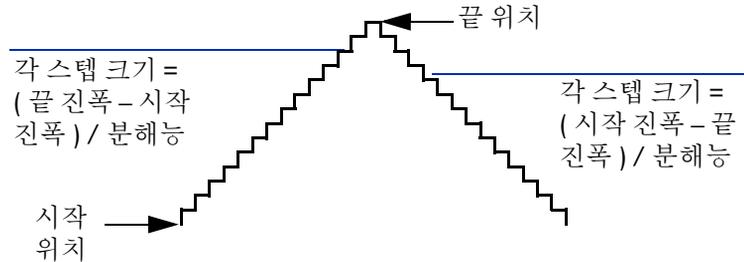


그림 2-5 램프 출력

메모리에서 오토램프 파라미터 정의

MODE 를 1 초 이상 누르고 있으면 오토램프 조절 모드로 들어갑니다. 램프 기능은 이중 기울기 출력입니다. 시작 위치와 끝 위치 또는 끝 위치와 시작 위치 사이에 있는 스텝 개수를 조절할 수 있고 시작 위치와 끝 위치의 진폭도 조절할 수 있습니다.

U1401B 이 오토램프 조절 모드로 되어 있을 경우, 보조 디스플레이에는 시작 또는 끝 위치의 진폭이 표시됩니다. 기본 디스플레이의 왼쪽 첫 번째 자리는 시작 또는 끝 위치를 나타냅니다. 기본 디스플레이의 마지막 세 자리는 스텝 개수 (시작부터 끝까지의 스텝 개수) 를 나타냅니다.

1 MODE 를 눌러 위치 (시작 또는 끝), 스텝 개수, 진폭 조절을 순서대로 확인합니다. 디스플레이에서 조절할 자리값이 깜박입니다.

- 진폭 조절일 경우, ◀ 및 ▶를 눌러 조절할 자리값을 선택한 다음 ▲ 및 ▼를 눌러 선택한 자리값을 조절합니다. 진폭은 선택한 출력 범위 안에서 아무 값으로나 설정할 수 있습니다 (정전압 출력일 경우에는 $\pm 1.5V$ 또는 $\pm 15V$ 이고 정전류 출력일 경우에는 $\pm 25mA$ 임).
- 스텝 개수 조절일 경우, ◀ 및 ▶를 눌러 조절할 자리값을 선택한 다음 ▲ 및 ▼를 눌러 선택한 자리값을 조절합니다. 스텝 개수는 0~999 범위 안에서 설정할 수 있습니다.
- ▶를 1 초 이상 누르면 현재 스텝의 주기와 진폭이 직접 0으로 재설정됩니다.

2 OUTPUT 을 눌러 설정을 저장합니다.

2 교정기 출력 작동

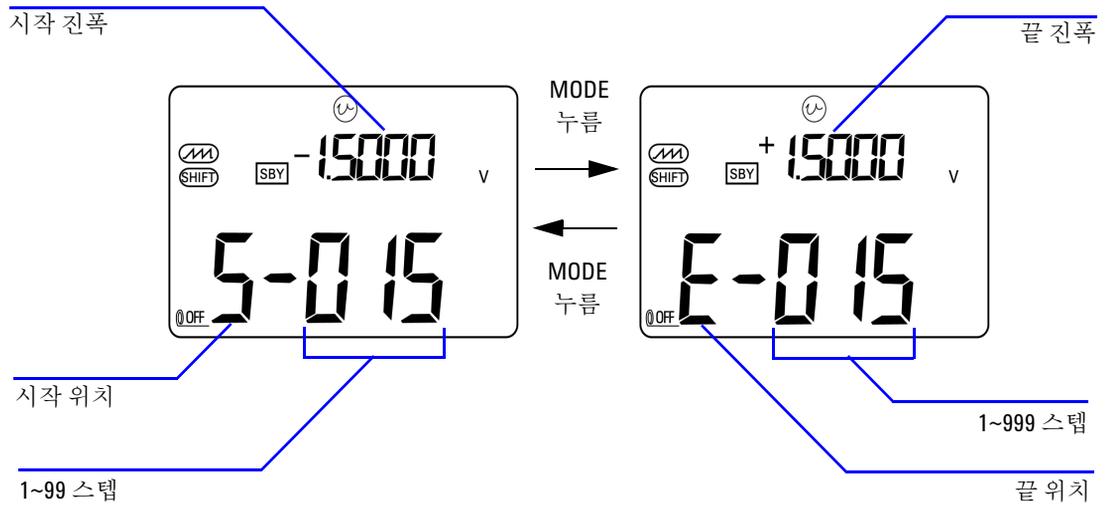


그림 2-6 오토램프 출력 정의

사각파 출력

사각파는 PWN(Pulse Width Modulation) 출력을 발생시키거나 동기 클럭 소스(전송 속도 발생기)를 제공하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 이 기능을 사용하여 유량 미터 디스플레이, 카운터, 타코미터, 오실로스코프, 주파수 컨버터, 주파수 변환기, 주파수 송신기 및 기타 주파수 입력 장치를 검사하고 교정할 수 있습니다.

사각파 출력의 주파수, 진폭, 듀티사이클, 펄스 폭을 모두 조절할 수 있습니다.

사각파 출력 기능을 선택하는 방법:

- 1 회전 스위치를  위치로 돌립니다.
- 2 **SHIFT** 를 눌러 키패드의 변경 작동에 액세스합니다. 디스플레이에 **SHIFT** 표시 기호가 나타납니다.
 - 이 파라미터들의 기본 설정은 각각 150Hz (주파수), 50.00% (듀티사이클), 3.3333ms (펄스 폭), +5V (진폭)입니다. **그림 2-7** 을 참조하십시오.
- 3 **OUTPUT** 을 눌러 사각파 신호를 출력합니다.

표 2-3 사용 가능한 주파수

주파수 (Hz)
0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 120, 150, 200, 240, 300, 400, 480, 600, 800, 1200, 1600, 2400, 4800

28 가지 주파수 중에서 하나를 선택할 수 있습니다 (**표 2-3** 참조). 주파수 변경 방법:

- 1 **SHIFT** 를 눌러 키패드의 변경 작동에 액세스합니다. 디스플레이에 **SHIFT** 표시 기호가 나타납니다.
- 2 **MODE** 를 눌러 주파수 조절을 선택합니다. 디스플레이에 **Hz** 표시 기호가 나타납니다.
- 3 **▲** 또는 **▼** 을 눌러 주파수를 선택합니다.
- 4 **OUTPUT** 을 눌러 신호를 출력합니다.

2 교정기 출력 작동

듀티사이클은 간격이 동일한 256가지 스텝이 있으며 각 스텝은 0.390625%에 해당합니다. 이 값은 1~255 (0.390625% ~ 99.609375%) 범위 안에서 설정할 수 있습니다. 하지만 디스플레이는 가장 가까운 0.01%까지만 나타낼 수 있습니다.

듀티사이클 조절 방법:

1 MODE 를 눌러 듀티사이클 조절을 선택합니다. 디스플레이에

Ⓢ 표시 기호가 나타납니다.

2 ▲ 또는 ▼ 를 눌러 듀티 사이클을 조정합니다.

펄스 폭의 스텝은 간격이 동일한 256 가지이며, 각 스텝은 $1/(256 \times \text{주파수})$ 에 해당합니다. 이 값은 1~255 범위 안에서 설정할 수 있습니다.

펄스 폭 조절 방법:

1 MODE 를 눌러 펄스 폭 조절을 선택합니다. 디스플레이에 Ⓢ 표시 기호가 나타납니다.

2 ▲ 또는 ▼ 를 눌러 펄스 폭을 조정합니다.

진폭은 +5V, ±5V, +12V, ±12V 중 하나로 설정할 수 있습니다.

진폭 조절 방법:

1 MODE 를 눌러 진폭 조절을 선택합니다. 디스플레이에 Level 표시 기호가 나타납니다.

2 ▲ 또는 ▼ 를 눌러 진폭을 선택합니다.

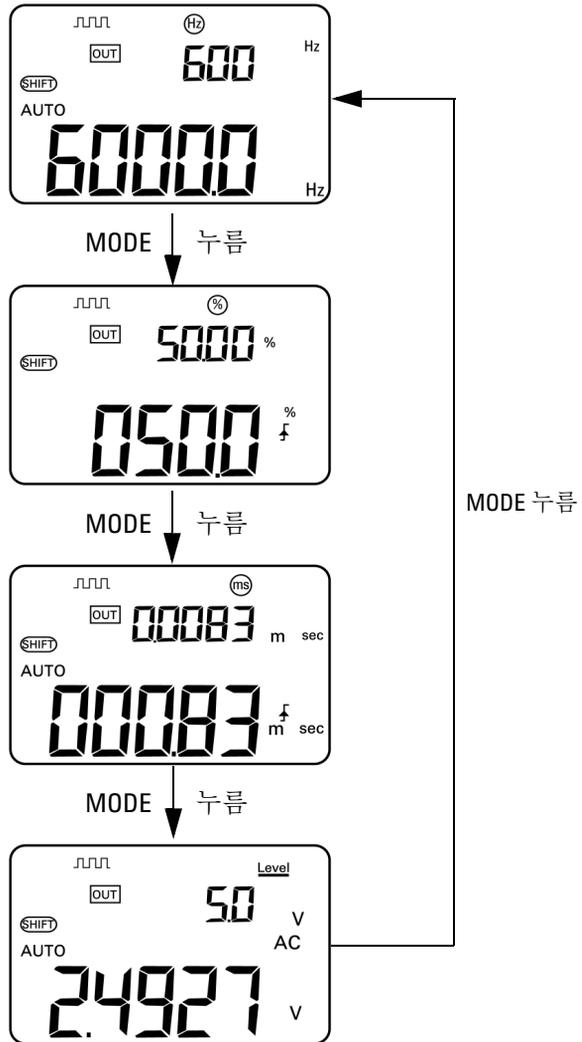


그림 2-7 사각파 출력의 파라미터 선택

2 교정기 출력 작동

3 측정 수행

전압 측정	46
DC 전압 측정	46
AC 전압 측정	48
전류 측정	49
DC mA 측정	49
DC mA 측정의 비율 스케일	50
온도 측정	51
저항 측정 및 연속성 테스트	54
측정 중 경보 및 경고	56
전압 측정 시 과부하 경고	56
수학 연산	57
동적 기록	57
상대 (제로)	60
트리거링 작동	61
Data Hold (수동 트리거)	61
Refresh Hold (자동 트리거)	62
1ms Peak Hold	63

이 장에서는 U1401B 를 사용해 측정하는 방법을 자세히 설명합니다.

전압 측정

U1401B는 True-RMS AC 측정을 수행하는데 어떠한 DC 오프셋 없이 사각파에 대해 정확한 측정을 합니다.

경 고

측정을 하려면 먼저 특정 측정에 맞게 단자를 올바르게 연결했는지 확인해야 합니다. **U1401B**가 손상되지 않게 하려면 정격 입력 제한을 초과하지 마십시오.

DC 전압 측정

- 1 회전 스위치를 $\sim V$ 로 돌립니다.
- 2  를 눌러 DC 전압 측정을 선택합니다.
- 3 빨간색과 검정색 테스트 리드를 각각 양의 입력 단자와 음의 입력 단자에 연결합니다 (47 페이지 그림 3-1).
- 4 테스트 포인트를 프로빙하고 디스플레이를 읽습니다.

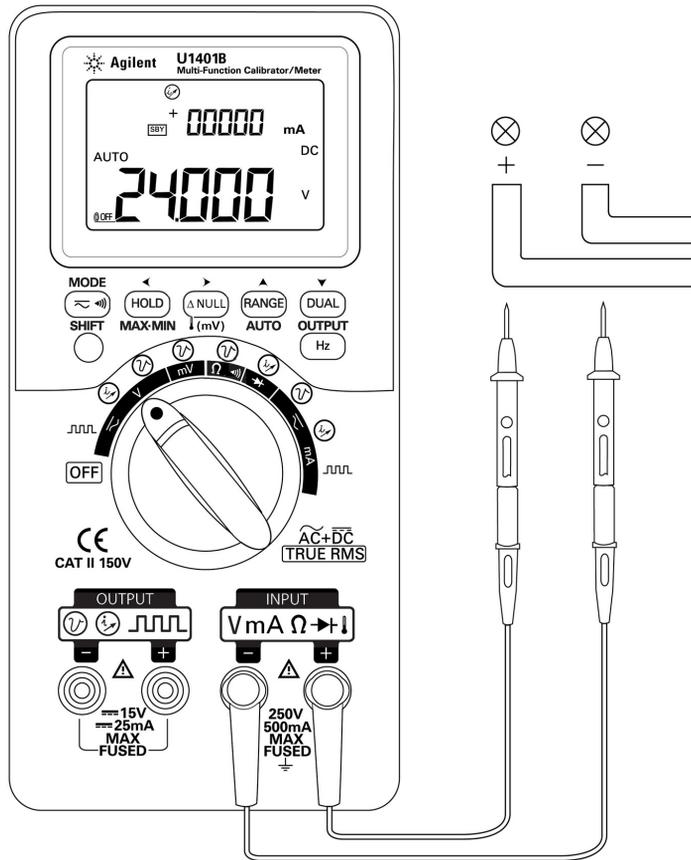


그림 3-1 DC 전압 측정

AC 전압 측정

- 1 회전 스위치를 $\sim V$ 로 돌립니다 .
- 2 (\sim) 를 눌러 AC 전압 측정을 선택합니다 .
- 3 빨간색과 검정색 테스트 리드를 각각 양의 입력 단자와 음의 입력 단자에 연결합니다 (그림 3-2).
- 4 테스트 포인트를 프로빙하고 디스플레이를 읽습니다 .

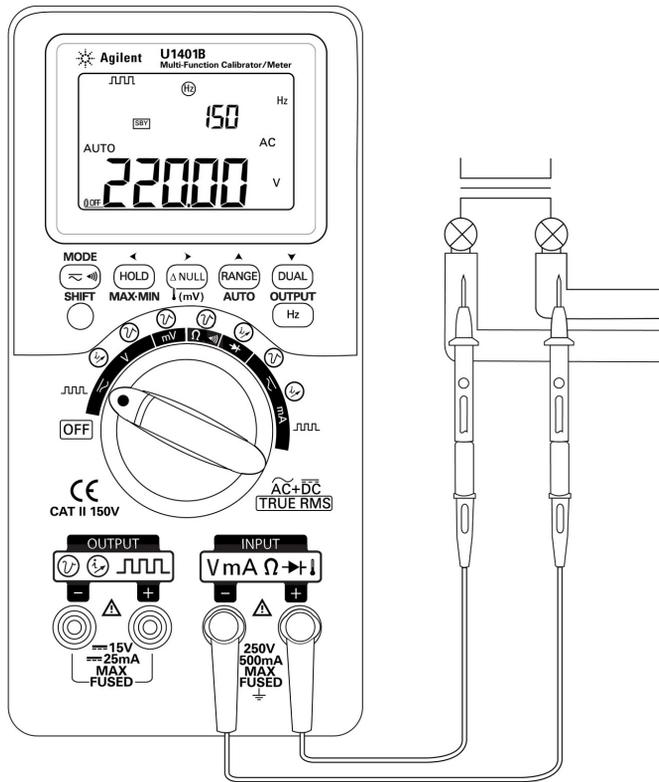


그림 3-2 AC 전압 측정

전류 측정

DC mA 측정

- 1 회전 스위치를 \sim mA 로 돌립니다 .
- 2 $\left(\sim \right)$ 를 눌러 DC 전류 측정을 선택합니다.
- 3 빨간색과 검정색 테스트 리드를 각각 양의 입력 단자와 음의 입력 단자에 연결합니다.
- 4 테스트 포인트를 회로와 직렬로 프로빙하고 디스플레이를 읽습니다.(그림 3-3 참조)

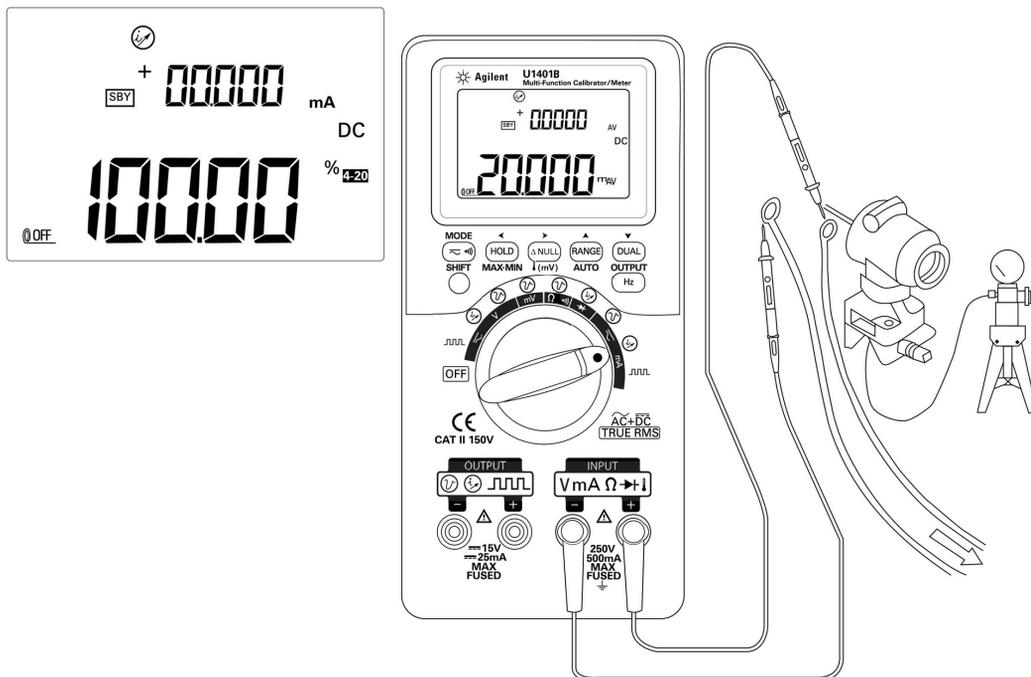


그림 3-3 DC 전류 (mA) 측정

DC mA 측정의 비율 스케일

4mA~20mA 또는 0mA~20mA 에 대한 비율 스케일은 측정된 DC mA 값을 기준으로 계산합니다.

- 1 Setup 모드에서 필요한 범위 (4mA~20mA 또는 0mA~20mA) 를 선택합니다 (4 장, “비율 배율 판독값 설정” 참조).
- 2 회전 스위치를 \sim mA 로 돌립니다 .
- 3  를 눌러 DC mA 측정을 위한 비율 스케일 표시를 선택합니다 .
- 4 빨간색과 검정색 테스트 리드를 각각 양의 입력 단자와 음의 입력 단자에 연결합니다 .
- 5 테스트 포인트를 회로와 직렬로 프로빙하고 디스플레이를 읽습니다 . **그림 3-3** 의 삽입 디스플레이는 4mA~20mA 범위에서 20mA 를 나타내는 비율 스케일 판독값을 표시합니다 .

온도 측정

주의

열전쌍 리드를 심하게 구부리지 마십시오. 일정 시간 이상 반복해서 구부리면 리드가 끊어질 수도 있습니다.

비드 타입 열전쌍 프로브는 PTFE 호환 환경에서 -40°C ~ 204°C 온도를 측정하기에 적합합니다. 이 온도 범위보다 높으면 프로브가 독성 가스를 방출할 수 있습니다. 이 열전쌍 프로브를 액체에 적시지 마십시오. 최상의 결과를 위해, 특정 어플리케이션용으로 제작한 열전쌍 프로브를 사용하는데, 예를 들어, 액체나 젤일 경우에는 담금형 프로브를, 기체 측정 시에는 공기 프로브를 각각 사용합니다. 다음 측정 기법을 준수하십시오.

- 측정할 면을 깨끗이 닦고 프로브가 이 표면에 잘 닿는지 확인합니다. 공급되는 전원을 차단해야 합니다.
- 상온보다 높은 온도를 측정할 때에는 가장 높은 온도 판독값을 얻을 때까지 표면을 따라 열전쌍을 움직입니다.
- 상온보다 낮은 온도를 측정할 때에는 가장 낮은 온도 판독값을 얻을 때까지 표면을 따라 열전쌍을 움직입니다.
- 언제나 슬라이드 스위치는 **M** 위치 (미터기 작동 시에만) 로 설정합니다. 미니 열 프로브가 있는 비보상 전달 어댑터를 사용하기 때문에 계측기를 1 시간 이상 작동 환경에 둡니다. 열선이 바나나 또는 랜턴 단자로 침투하는 열전쌍 프로브 종류를 사용할 경우에는 계측기를 작동 환경에 15 분 이상 놔두어야 합니다.
- 빠른 측정을 위해 0°C 보상을 사용해 열전쌍 센서의 온도 변화를 확인합니다. 0°C 보상 때문에 즉시 상대 온도를 측정하는 것이 가능합니다.

3 측정 수행

온도를 측정하려면 다음 절차를 따릅니다.

- 1 슬라이드 스위치를 **M** 위치로 설정해 출력을 비활성화합니다.
- 2 회전 스위치를 $\sim mV$ 위치로 돌립니다.
- 3 $\Delta NULL$ 을 1 초 이상 눌러 온도 측정을 선택합니다.
- 4 열전쌍 어댑터 (열전쌍 프로브가 연결되어 있음) 를 양의 입력 단자와 음의 입력 단자에 연결합니다 (53 페이지 그림 3-4).
- 5 열전쌍 프로브를 측정할 표면에 갖다 댍니다.
- 6 디스플레이를 읽습니다.

항상 변화하는 환경에서 작업 중일 경우에는 주변 온도가 일정하지 않기 때문에 다음 절차를 따릅니다.

- 1 ~ 0 를 눌러 0°C 보상을 선택합니다. 이를 통해 상대 온도의 빠른 측정이 가능해집니다.
- 2 열전쌍 프로브와 측정 표면 간의 접촉을 피하십시오.
- 3 일정 판독값을 구했으면, $\Delta NULL$ 을 눌러 판독값을 상대 기준 온도로 설정합니다.
- 4 열전쌍 프로브를 측정할 표면에 갖다 댍니다.
- 5 디스플레이에서 상대 온도를 읽습니다.

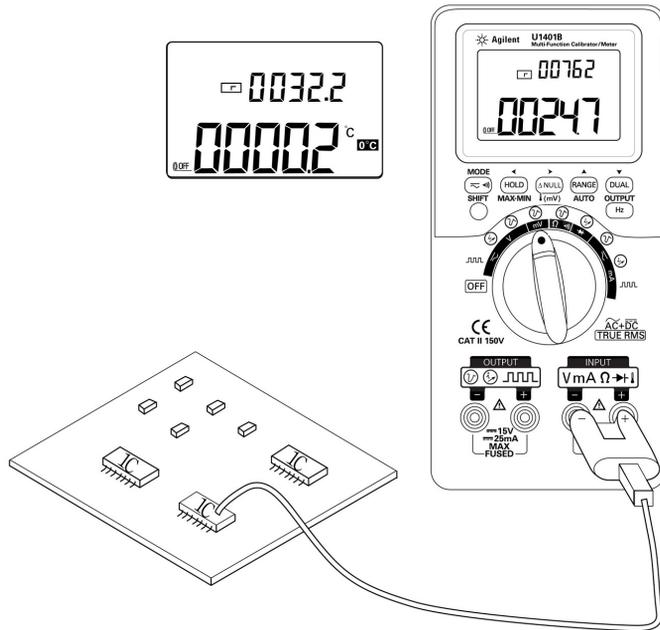


그림 3-4 표면 온도 측정

저항 측정 및 연속성 테스트

주의

계측기 또는 DUT (테스트 대상 장치) 가 손상을 입지 않도록 저항 측정을 수행하기 전에 회로 전원을 차단하고 모든 고전압 캐패시터를 방전시키십시오.

저항을 측정하려면 다음 절차를 따릅니다.

- 1 회전 스위치를 Ω 위치로 돌립니다.
- 2 빨간색과 검정색 테스트 리드를 각각 양의 입력 단자와 음의 입력 단자에 연결합니다.
- 3 저항기 (또는 분로) 리드를 프로빙하고 표시되는 값을 확인합니다.

연속성 테스트를 수행하려면  를 눌러 가청 연속성 기능을 켜거나 끕니다.

500 Ω 범위일 경우, 저항값이 10 Ω 미만으로 떨어지면 신호음이 울립니다. 다른 범위의 경우, 저항이 아래 표에 표시된 일반적인 값 아래로 내려가면 신호음이 울립니다.

표 3-1 가청 연속성 측정 범위

측정 범위	저항 임계값
500.00 Ω	10 Ω
5.0000k Ω	100 Ω
50.000k Ω	1k Ω
500.00k Ω	10k Ω
5.0000M Ω	100k Ω
50.000M Ω	1M Ω

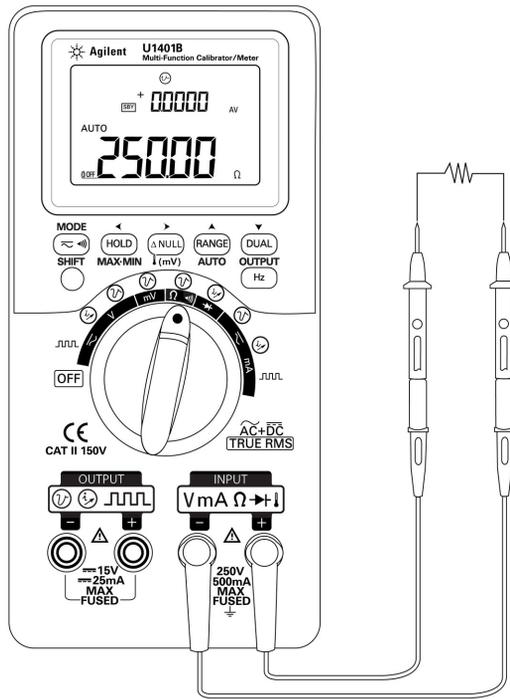


그림 3-5 저항 측정

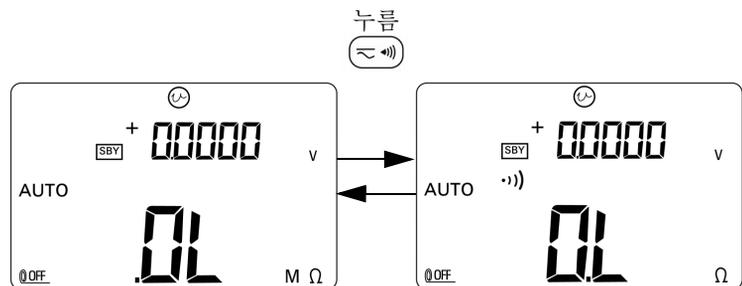


그림 3-6 연속성 테스트 활성화 및 비활성화

측정 중 경보 및 경고

전압 측정 시 과부하 경고

경고

자신의 안전을 위해 과부하 경고를 무시해서는 안 됩니다. 계측기에서 과부하 경고가 나타나면, 즉시 측정 소스에서 테스트 리드를 분리합니다.

계측기는 자동 범위 모드와 수동 범위 모드 모두에서 전압 측정에 대한 과부하 경고를 제공합니다. 측정 전압이 251V를 초과하면 주기적으로 신호음이 울리기 시작합니다. 즉시 측정 중인 소스에서 테스트 리드를 분리합니다.

수학 연산

동적 기록

동적 기록 모드는 간헐적으로 활성화 되거나 비활성화 되는 전압 또는 전류 서지를 검출하고 자동으로 측정 성능을 확인하는데 이용합니다. 판독값을 기록하고 있는 중에도 다른 작업을 수행할 수 있습니다.

평균 판독값은 불안정한 입력을 평활화해 회로가 작동한 시간의 비율을 추산하며 회로 성능을 검사합니다.

작동 절차는 다음과 같습니다.

- 1 **MAX·MIN** 을 1 초 이상 눌러 동적 기록 모드로 들어갑니다. 계측기는 현재 연속 모드로 되어 있으며 (**Data Hold** 모드 아님) 계측기에 **MAX AVG MIN** 표시 기호와 현재 (순간) 판독값이 표시됩니다.
 - 계측기가 메모리에서 순간순간 평균값을 계산하고 업데이트합니다.
 - 최대값이나 최소값이 새로 기록되면 계측기에서 신호음이 한 번 울립니다.
- 2 **MAX·MIN** 을 눌러 최대값, 최소값, 평균값 및 현재값을 순서대로 확인합니다. **MAX, MIN, AVG** 또는 **MAX AVG MIN** 표시 기호가 나타나 표시된 값이 어느 것인지 알려줍니다. **59 페이지 그림 3-7** 를 참조하십시오.
 - 기록한 최대값, 최소값 또는 평균값을 보고 있는 동안에도 계측기는 계속해서 이 값들을 측정하거나 계산하고 업데이트합니다.
- 3 **MAX·MIN** 을 1 초 이상 눌러 동적 기록 모드를 종료합니다.

참 고

- 과부하가 발생하면 평균화 기능이 멈춥니다. 기록한 평균값은 **OL (Overload)** 이 됩니다.
 - 동적 기록 모드에서는 자동 꺼짐 기능을 사용할 수 없습니다. 이것은 디스플레이에 **@OFF** 표시 기호가 없는 것으로 알 수 있습니다.
 - 자동범위에서 동적 기록을 수행할 경우, 최대값, 최소값 및 평균값이 서로 다른 범위에서 기록될 수 있습니다.
 - 수동 범위에서의 기록 주기는 약 **0.067** 초입니다.
 - 평균값은 기록 모드가 활성화 된 이후 측정된 모든 값의 실제 평균입니다.
-

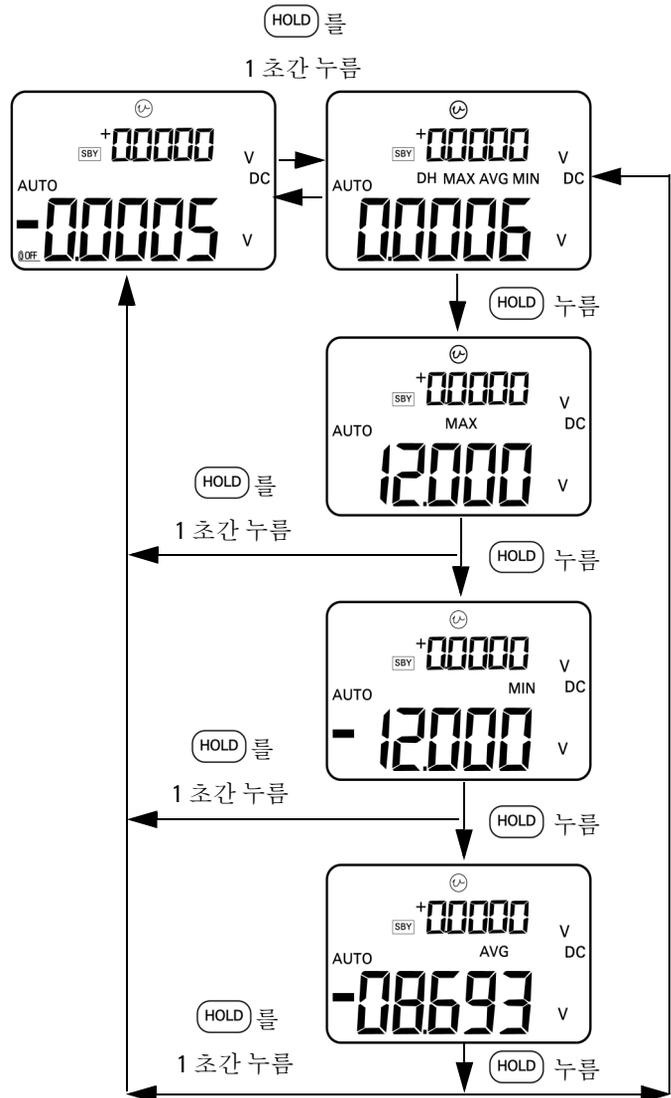


그림 3-7 동적 기록 모드

상대 (제로)

상대 기능은 현재 측정 값에서 저장해 둔 값을 빼 그 차이를 표시합니다.

- 1 **(Δ NULL)** 을 눌러 현재 표시된 값을 이후 측정 시 차감할 기준으로 저장합니다. 그러면 **Δ** 표시 기호가 나타납니다.
- 2 상대 모드는 자동 범위와 수동 범위 모두에서 작동하지만 현재 값이 과부하 (**OL**) 일 경우에는 사용할 수 없습니다.
- 3 **(Δ NULL)** 을 눌러 상대 모드를 종료합니다.

두 가지 경우가 가능합니다.

- 저항 측정일 경우, 디스플레이는 측정이 이루어지지 않을 경우 테스트 리드의 저항 때문에 0 이외의 값을 판독합니다. 이 상대 기능을 이용해 판독값을 0 점 조정할 수 있습니다.
- DC 전압 측정일 경우, 열 자극에 의해 정확도가 영향을 받습니다. 상대 기능을 사용해 열 자극을 감소시킵니다. 표시 값이 안정되면 테스트 리드를 단락시키고 **(Δ NULL)** 를 누릅니다.

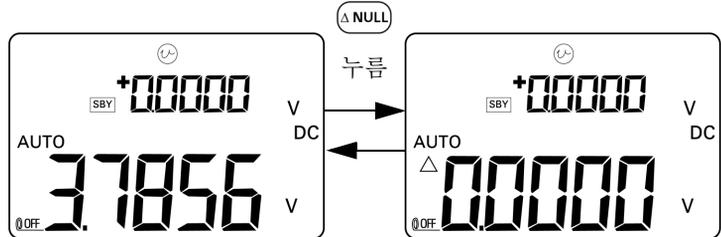


그림 3-8 상대 (0) 모드

트리거링 작동

Data Hold (수동 트리거)

Data Hold 모드에서는 표시 값을 고정시킬 수 있습니다.

- 1 (HOLD)을 누르면 현재 표시된 값이 고정되고 수동 트리거 모드로 들어갑니다. 디스플레이에 **DH** 표시 기호가 나타납니다.
- 2 이 키를 다시 누르면 새로 측정한 값을 트리거링해 디스플레이를 업데이트합니다. 그러면 새로 업데이트하기 전에 **DH** 표시 기호가 잠시 깜박입니다.
- 3 (HOLD)를 1 초 이상 눌러 이 모드를 종료합니다.

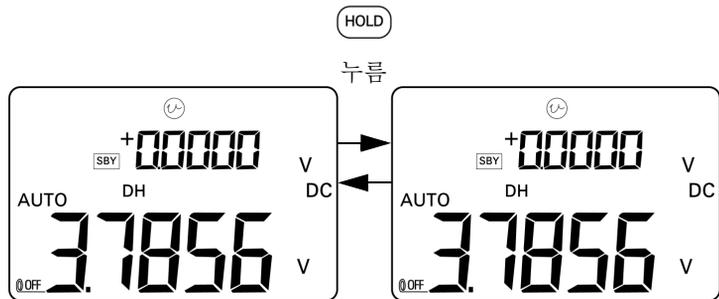


그림 3-9 Data Hold 모드

Refresh Hold (자동 트리거)

Refresh Hold 모드에서는 판독 값 변화가 지정한 카운트 값을 초과할 때까지 표시 값을 고정시킵니다.

이 기능은 고정시킨 값을 자동 트리거링해 새 측정 값으로 업데이트합니다. 새 값으로 업데이트하면 계측기에서 신호음이 한 번 울립니다. 키패드 작동은 Data Hold 모드 작동과 비슷합니다.

- 1 설정 모드에서 Refresh Hold 모드가 활성화되어 있는지 확인합니다.
- 2 **(HOLD)**를 눌러 Refresh Hold 모드로 들어갑니다.
 - 그러면 현재 값이 고정되고 디스플레이에 **DH** 표시 기호가 나타납니다.
 - 순간 판독값의 변화가 사전 설정 변화 값 (설정 모드에서 정의)을 초과할 경우 새로 측정한 값을 고정시키며 새 판독값이 안정될 때까지 대기한 다음 **DH** 표시 기호가 깜박입니다.
 - 새로 측정한 값이 안정되면 **DH** 표시 기호가 깜박임을 멈추고 새 값이 디스플레이에 업데이트 됩니다. 신호음이 한 번 울립니다.
- 3 **(HOLD)**를 눌러 이 모드를 종료합니다.

전압 및 전류 측정 시, 판독값의 변화 폭이 500 카운트 미만이면 보류한 값이 업데이트되지 않습니다. 저항과 다이오드 측정 시, 판독값이 **OL** 또는 개방 상태일 경우 보류한 값이 업데이트되지 않습니다. 모든 측정 시, 판독값이 안정되지 않으면 보류한 값이 업데이트되지 않습니다.

1ms Peak Hold

이 기능을 통해 배전용 변압기 및 PFC (power factor correction) 캐패시터와 같은 구성요소의 분석을 위한 피크 전압을 측정할 수 있습니다. 얻어진 피크 전압을 사용하여 파고율을 알아낼 수 있습니다.

파고율 = 피크 값 / True-rms 값

반주기 피크 전압을 측정하는 방법 :

- 1 를 1 초 이상 누르고 있으면 1ms Peak Hold 모드가 설정과 해제 사이에서 전환됩니다.
- 2 를 누르면 피크 모드가 활성화 된 후 피크+ 또는 피크- 값이 표시됩니다. **DH MAX** 표시 기호는 피크+ 값을, **DH MIN** 표시 기호는 피크- 값을 각각 나타냅니다. **64 페이지 그림 3-10** 을 참조하십시오.
- 3 판독값이 **OL**인 경우, 를 눌러 측정 범위를 바꾸고 피크 값 측정을 다시 시작합니다.
- 4 Peak Hold 모드에서는 언제든지 을 눌러 피크 값 측정을 다시 시작할 수 있습니다.

3 측정 수행

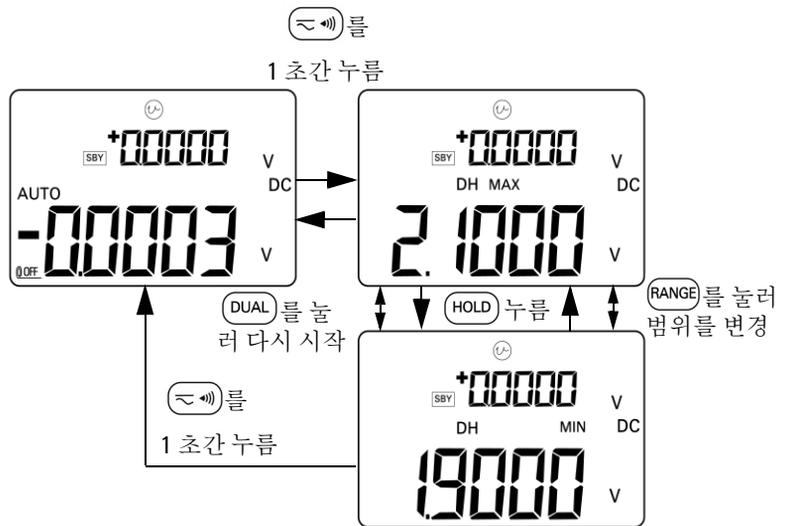


그림 3-10 1ms Peak Hold 모드

4 기본 설정 변경

Setup 모드로 들어가기	66
이용할 수 있는 설정 옵션	68
Data Hold/Refresh Hold 모드 설정	69
온도 단위 설정	71
신호기 주파수 설정	73
측정 가능한 최소 주파수 설정	74
비율 배율 판독값 설정	75
인쇄 모드 설정	76
반향 모드 설정	77
데이터 비트 설정	78
패리티 검사 설정	79
전송 속도 설정	80
디스플레이 백라이트 타이머 설정	81
절전 모드 설정	82

이 장에서는 U1401B 의 기본 설정을 변경하는 방법을 설명합니다.

Setup 모드로 들어가기

Setup 모드로 들어가려면 다음 절차를 따릅니다.

- 1 계측기를 끕니다.
- 2 를 누른 상태로 회전 스위치를 OFF 위치에서 다른 위치로 돌립니다.

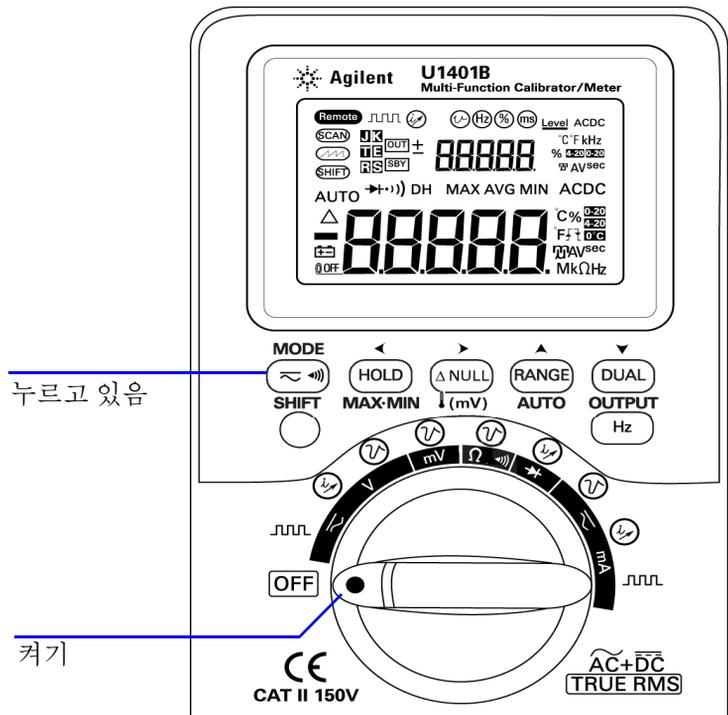


그림 4-1 Setup 모드로 들어가기

- 3 Setup** 모드에서 메뉴 항목을 구성하려면 다음 절차를 따릅니다.
- i ◀ 또는 ▶를 누르면 사용 가능한 메뉴 항목을 확인할 수 있습니다.
 - ii ▲ 또는 ▼를 누르면 설정을 변경하거나 선택할 수 있습니다. 사용 가능한 옵션에 관한 세부 사항은 **68 페이지 표 4-1** 을 참조하십시오.
 - iii  을 눌러 변경사항을 저장합니다. 이 파라미터는 비휘발성 메모리에 남아 있게 됩니다.
- 4 SHIFT** 를 1 초 이상 눌러 Setup 모드를 종료합니다.

4 기본 설정 변경

이용할 수 있는 설정 옵션

표 4-1 설정 옵션 및 기본 설정

메뉴 항목		이용할 수 있는 설정 옵션		제조 시 기본 설정
디스플레이	설명	디스플레이	설명	
rhoLd	Data Hold/ Refresh Hold	OFF	Data Hold 활성화 (수동 트리거)	OFF
		100-1000	Refresh Hold (자동 트리거)의 변동 카운트를 설정합니다.	
tEMP	온도 [1]	<ul style="list-style-type: none"> • d-C • d-CF • d-F • d-FC 	온도 단위를 선택합니다. 네 가지 조합을 선택할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • °C 만 • °C/°F • °F 만 • °F/°C 	d-C
bEEP	비프	4800Hz, 2400Hz, 1200Hz, 600Hz	신호기 주파수를 설정합니다.	4800Hz
		OFF	신호기를 비활성화 합니다.	
FrEq	최소 주파수 측정	0.5Hz, 1Hz, 2Hz	측정할 수 있는 최소 주파수를 설정합니다.	0.5Hz
PECnt	비율 배율	4-20mA 0-20mA	사용할 비율 배율을 선택합니다.	4-20mA
Print	인쇄	On 또는 OFF	ON: 데이터를 연속적으로 PC 로 자동 전송합니다.	OFF
Echo	반향	On 또는 OFF	ON: 원격 통신에서 PC 로 문자를 반환하도록 해줍니다.	OFF
dAtAAb	데이터 비트	8 비트 또는 7비트 (정지 비트는 항상 1 비트임)	PC 와의 원격 통신 (원격 제어) 을 위한 데이터 비트 길이를 설정합니다.	8 비트

표 4-1 설정 옵션 및 기본 설정 (계속)

메뉴 항목		이용할 수 있는 설정 옵션		제조 시 기본 설정
디스플레이	설명	디스플레이	설명	
PArY	패리티	En, odd, nonE	PC 와의 원격 통신 (원격 제어) 의 짝수 패리티 검사, 홀수 패리티 검사 또는 검사 안 함을 설정합니다.	nonE
bAud	전송 속도	2400Hz, 4800Hz, 9600Hz, 19200Hz	PC 와의 원격 통신 (원격 제어) 전송 속도를 설정합니다.	9600Hz
bLit	디스플레이 백라이트 타이머	1 초 ~99 초	LCD 디스플레이 백라이트를 자동으로 끄기 위해 타이머를 설정합니다.	30 초
		OFF	LCD 디스플레이 백라이트 자동 끄기 기능을 해제합니다.	
AoFF	자동 전원 끄기	1 분 ~99 분	자동 전원 끄기 타이머를 설정합니다.	15 분
		OFF	자동 전원 끄기 기능을 해제합니다.	

[1] 변경 모드를 활성화한 경우 온도 메뉴 항목이 표시되어 선택할 수 있게 됩니다. **SHIFT** 를 1 초 이상 누르고 있으면 온도 옵션이 활성화 됩니다.

Data Hold/Refresh Hold 모드 설정

- Data Hold 모드 (수동 트리거) 를 활성화하려면 이 파라미터를 "OFF" 로 설정합니다.
- Refresh Hold 모드 (자동 트리거) 를 활성화하려면 변동 카운트를 100~1000 범위 안에서 설정합니다. 측정 값의 변동 폭이 이 카운트를 초과할 경우, Refresh Hold 모드가 새로운 값을 트리거링해 업데이트할 준비를 합니다.

4 기본 설정 변경

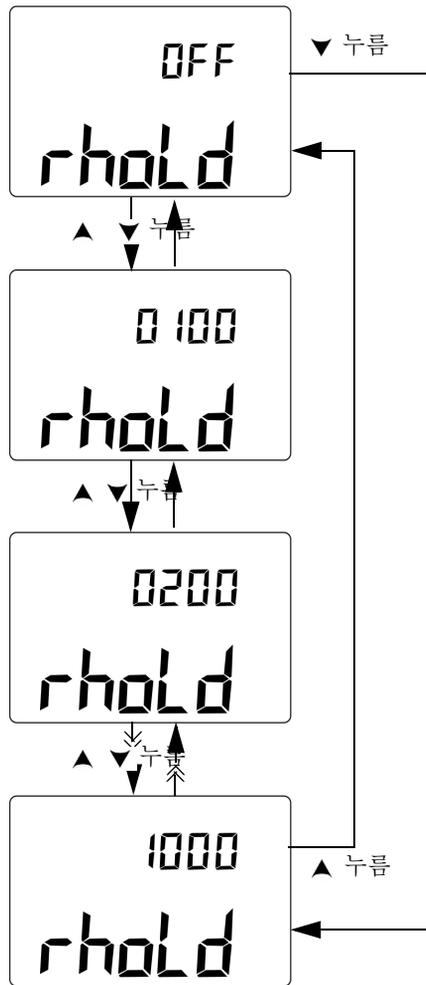


그림 4-2 Data Hold 또는 Refresh Hold 모드 설정

온도 단위 설정

온도 단위는 네 가지 조합으로 사용할 수 있습니다.

- 섭씨만 (기본 디스플레이에 °C 표시)
- 기본 디스플레이에는 섭씨 (°C), 보조 디스플레이에는 화씨 (°F) 표시 (듀얼 디스플레이 설정일 경우)
- 화씨만 (기본 디스플레이에 °F 표시)
- 기본 디스플레이에는 화씨 (°F), 보조 디스플레이에는 섭씨 (°C) 표시 (듀얼 디스플레이 설정일 경우)

4 기본 설정 변경

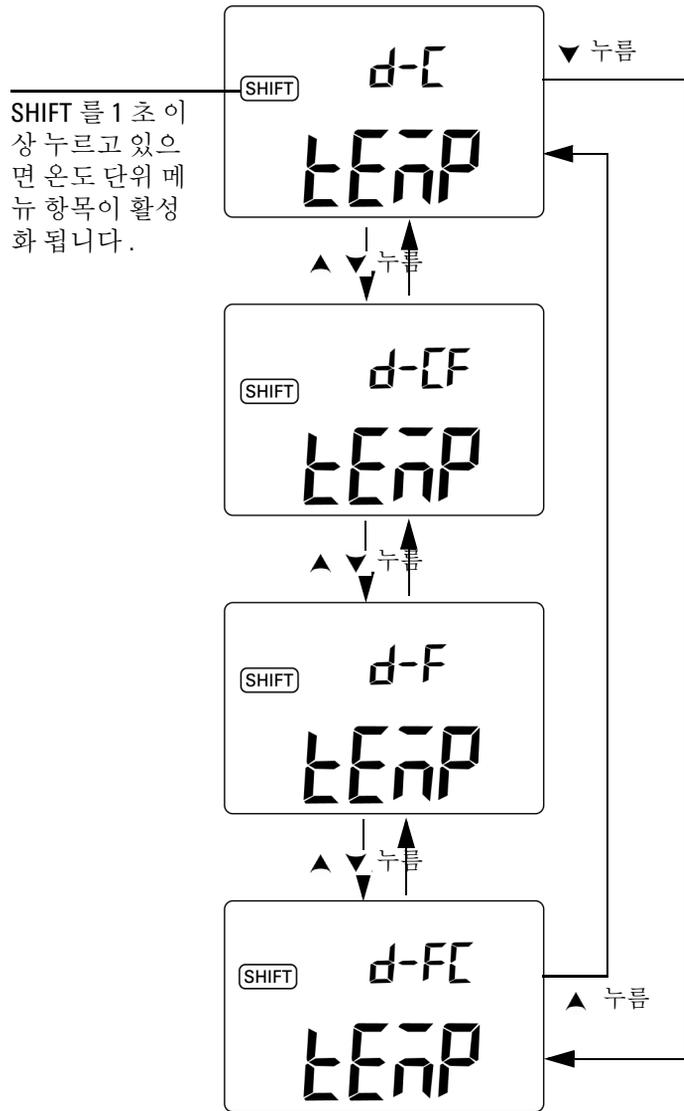


그림 4-3 온도 단위 설정

신호기 주파수 설정

신호기 주파수는 4800Hz, 2400Hz, 1200Hz 또는 600Hz 로 설정할 수 있습니다. "OFF" 는 신호기를 사용할 수 없는 것입니다.

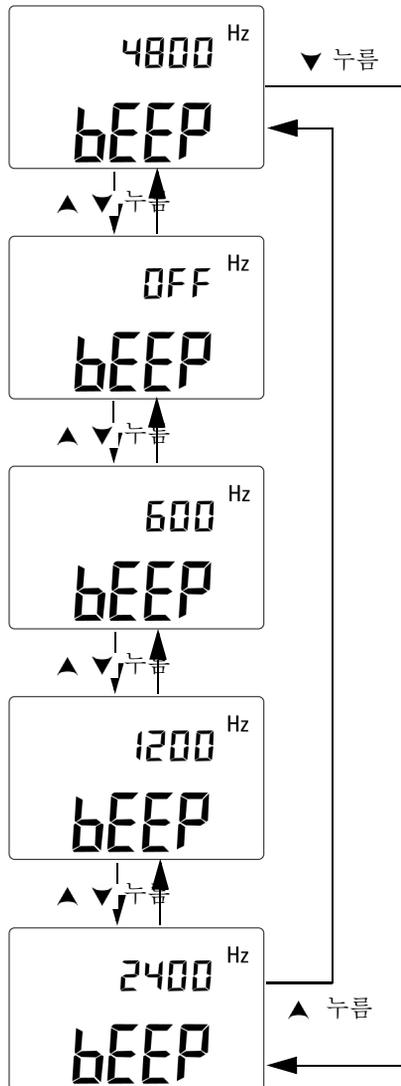


그림 4-4 신호기 주파수 설정

측정 가능한 최소 주파수 설정

이 설정은 주파수, 듀티사이클, 펄스 폭의 측정 속도에 영향을 미칩니다. 일반 사양에서 정의하는 일반 측정 속도는 최소 주파수 1Hz를 기준으로 합니다.

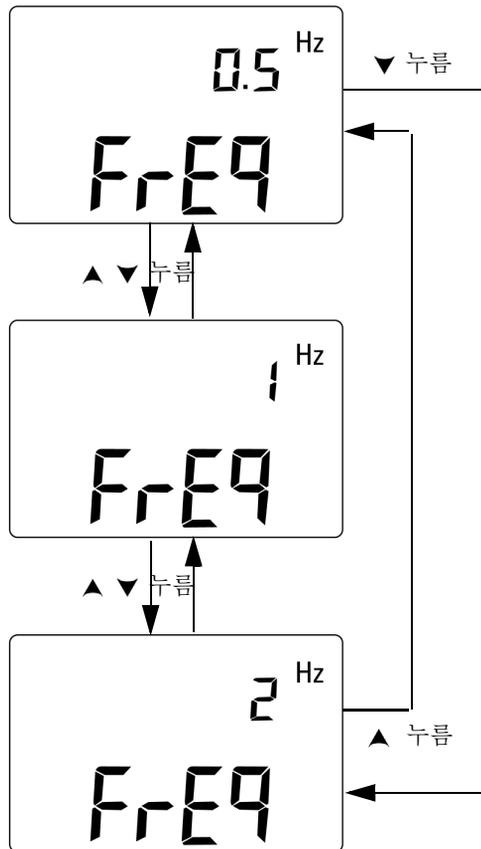


그림 4-5 최소 주파수 설정

비율 배율 판독값 설정

이 기능은 4mA~20mA 또는 0mA~20mA 범위를 기준으로 DC 전류 측정 값을 비율 0%~100% 범위의 비율 배율로 환산합니다. 예를 들어, 비율 배율이 25% 이면 DC 전류가 4mA~20mA 범위에서는 8mA, 0mA~20mA 범위에서는 5mA 입니다.

사용 가능한 두 범위 중 하나를 고를 수 있습니다.

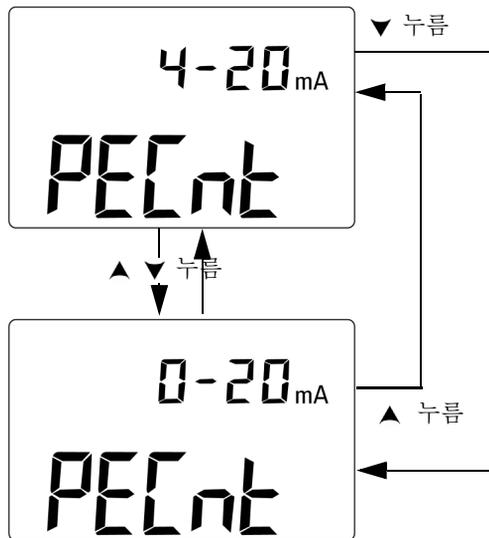


그림 4-6 비율 배율 설정

인쇄 모드 설정

이 기능을 *on* 으로 설정하면 측정 주기 완료 시 측정 데이터를 PC(원격 통신용 계측기와 연결)로 인쇄할 수 있게 됩니다.

이 모드에서는 계측기가 최종 데이터를 연속적으로 호스트로 자동 전송하지만 호스트로부터는 어떠한 명령도 받지 않습니다.
. 인쇄 작업 시 **Remote** 표시 기호가 깜박입니다.

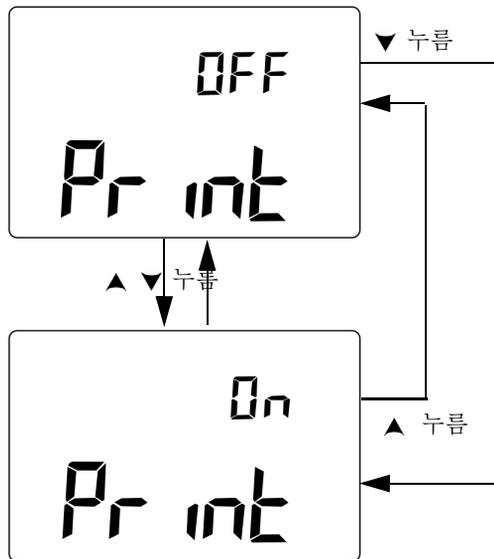


그림 4-7 원격 제어를 위한 인쇄 모드 설정

반향 모드 설정

이 기능을 *on*으로 설정하면 원격 통신 시 PC로 문자를 반환할 수 있게 되며, 이 기능은 SCPI 명령어로 PC 프로그램을 개발할 때 유용합니다.

참 고

- 이 모드는 Keysight 테크놀로지스 사내 전용 모드입니다.
- 일반 작동 중에는 이 기능을 비활성화 하는 것이 좋습니다.

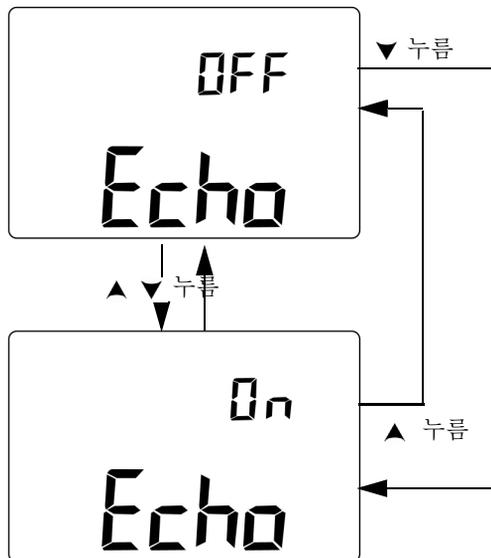


그림 4-8 원격 제어를 위한 반향 모드 설정

데이터 비트 설정

PC와의 원격 통신을 위한 데이터 비트 값(데이터 폭)은 8비트나 7비트로 설정할 수 있습니다. 정지 비트는 한 개뿐이며 변경할 수 없습니다.

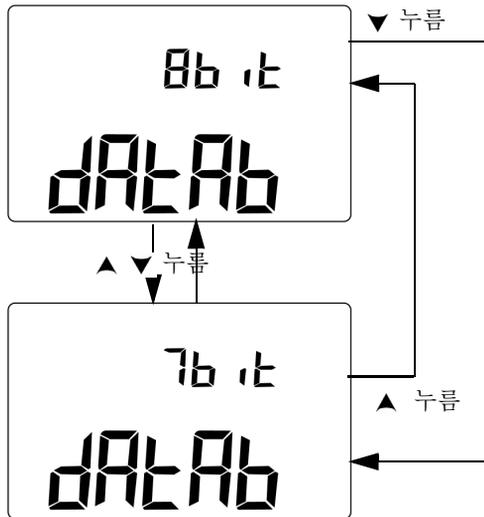


그림 4-9 원격 제어를 위한 데이터 비트 설정

패리티 검사 설정

PC 와의 원격 통신 시 패리티 검사는 none, even 또는 odd 중 하나로 설정할 수 있습니다.

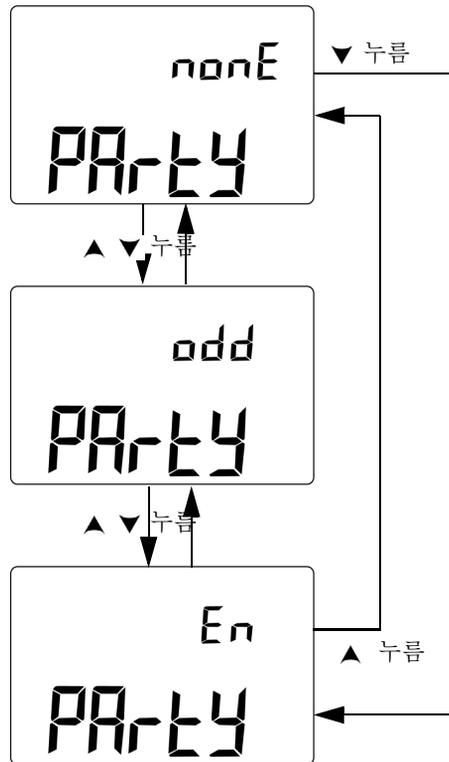


그림 4-10 원격 제어를 위한 패리티 검사 설정

전송 속도 설정

PC와의 원격 통신 시 사용할 수 있는 전송 속도는 2400Hz, 4800Hz, 9600Hz 또는 19200Hz로 설정할 수 있습니다.

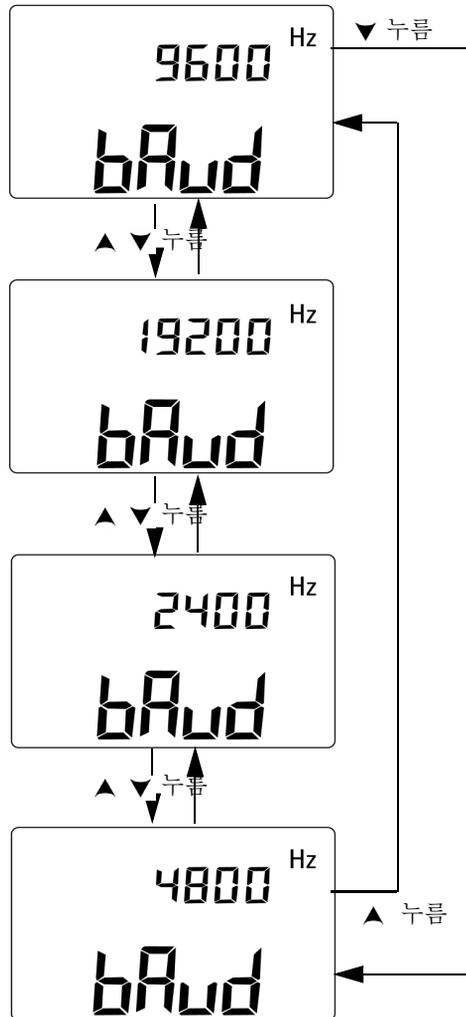


그림 4-11 원격 제어를 위한 전송 속도 설정

디스플레이 백라이트 타이머 설정

디스플레이 백라이트 타이머는 1 초 ~99 초 범위 안에서 설정할 수 있습니다. 이 설정 시간이 지나면 백라이트가 자동으로 꺼집니다.

"OFF" 는 백라이트 자동 꺼짐 기능을 해제한 것입니다.

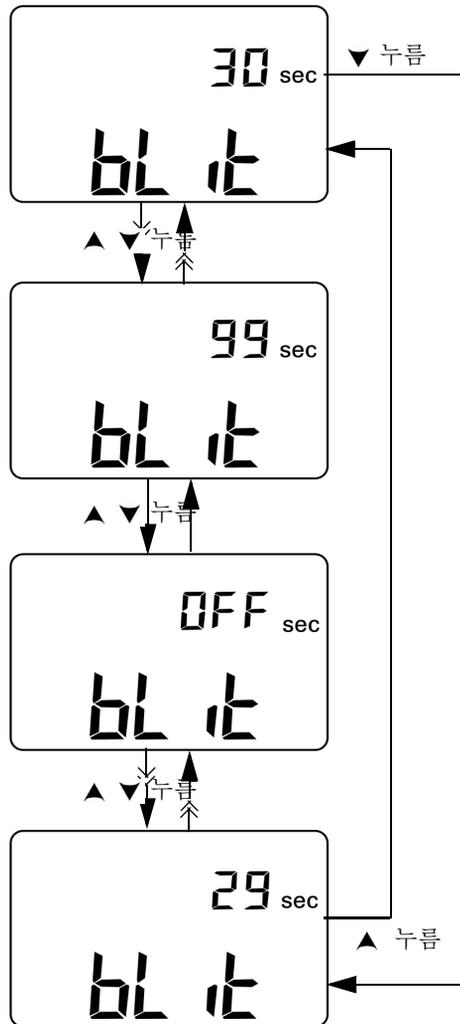


그림 4-12 디스플레이 백라이트 타이머 설정

절전 모드 설정

자동 꺼짐 기능을 활성화하려면 이 타이머를 1분 ~99분 범위 안에서 아무 값으로나 설정합니다.

이 기능은 절전을 위해 고안되었습니다. 지정한 시간 내에 다음과 같은 상황이 발생하지 않는 한 지정한 시간이 지나면 계측기가 자동으로 꺼집니다.

- 키패드에 있는 키를 누름
- 측정 기능을 바꿈
- 동적 기록 모드를 활성화 함
- 1ms Peak Hold 모드를 활성화 함
- Setup 모드에서 자동 꺼짐 기능을 비활성화 함
- 출력을 활성화 한 경우 (OUT 표시 기호가 나타남)

자동 꺼짐 이후 계측기를 다시 작동시키려면 회전 스위치를 OFF로 돌린 다음 다시 켵니다.

계측기를 오래 사용해야 한다면 자동 꺼짐 기능을 비활성화 해 두면 됩니다. 자동 꺼짐 기능을 비활성화 하면 디스플레이에 **⓪OFF** 표시 기호가 나타나지 않습니다. 회전 스위치를 직접 OFF 위치로 돌리거나 배터리를 다 사용할 때까지 계측기가 켜져 있게 됩니다.

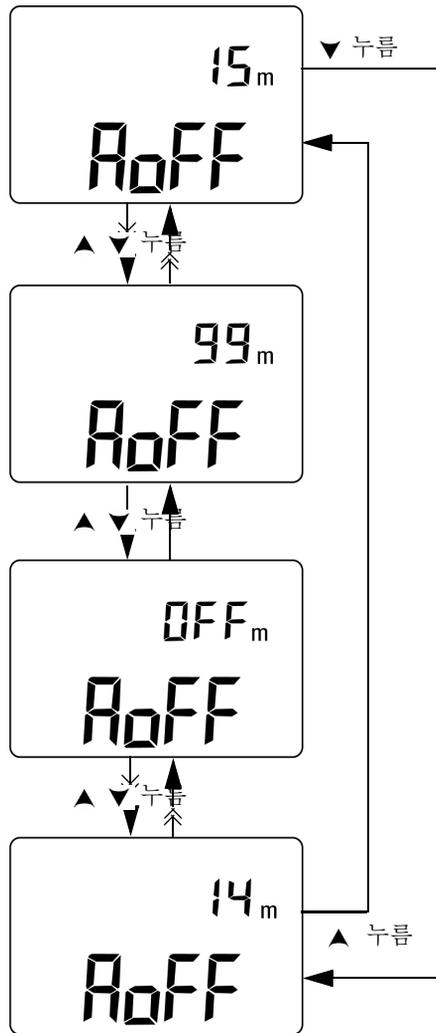


그림 4-13 자동 꺼짐 모드 설정

4 기본 설정 변경

5

어플리케이션 예

mA 출력용 소스 모드	86
mA 출력용 시뮬레이션 모드	88
전류 루프에서 2- 와이어 송신기 시뮬레이션	90
압력 트랜스듀서 측정	92
제너 (Zener) 다이오드 테스트	94
다이오드 테스트	96
BJT (Bipolar Junction Transistor) 테스트	98
트랜지스터 h_{fe} 계산	102
JFET (Junction Field-Effect Transistor) 스위치 테스트	104
연산 증폭기 검증	108
전류 - 전압 컨버터	108
전압 - 전류 컨버터	110
적분기: 사각파를 삼각파로 변환	111
2- 와이어 송신기 확인	113
주파수 송신기 확인	115

이 장에서는 U1401B 에 대한 몇 가지 어플리케이션 예를 설명합니다.

mA 출력용 소스 모드

이 계측기는 0mA~20mA 및 4mA~20mA 전류 루프를 테스트할 수 있는 단계별 램프 전류 출력을 꾸준히 공급합니다.

소스 모드는 루프 공급이 없는 전류 루프와 같은 수동 회로에 전류를 공급하기 위해 사용합니다.

- 1 회전 스위치를  mA /  위치로 돌립니다.
- 2 악어 리드의 빨간색과 검정색 바나나 플러그를 양극(+) 및 음극(-) 출력단에 각각 연결합니다.
- 3 빨간색과 검정색 악어 리드를 전류 루프에 연결합니다. 극성이 올바른지 확인합니다.
- 4 **SHIFT** 를 눌러 키패드의 변경 작동에 액세스합니다. 디스플레이에  표시 기호가 나타납니다.
- 5 출력 레벨을 +08.000mA 로 설정하면 4mA~20mA 일 경우 25% 배율 판독이 가능합니다.
- 6 **OUTPUT** 을 눌러 소스 출력을 시작합니다. 디스플레이에  표시 기호가 나타납니다.

오토스캔을 이용해 전류 출력 레벨을 변경하면서 루프를 테스트할 수 있습니다. 메모리 기본 값에 대한 자세한 내용은 [31 페이지 2 장](#), “오토스캔 출력”을 참조하십시오.

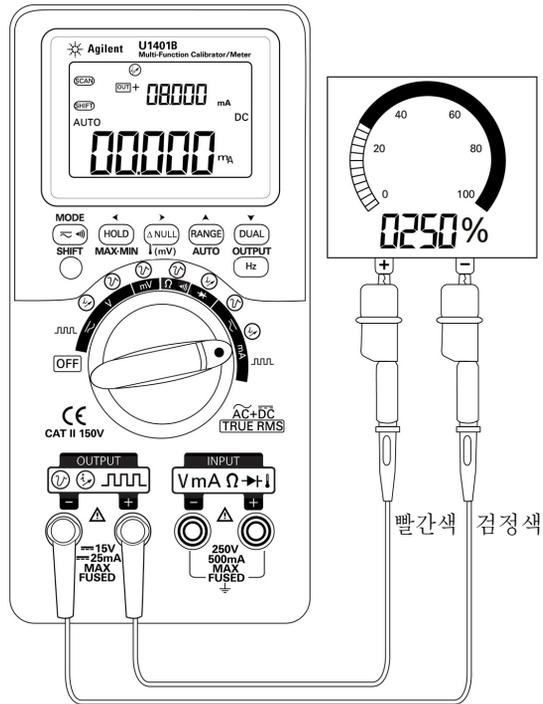


그림 5-1 소스 모드에서 4mA~20mA 전류 루프 테스트

mA 출력용 시뮬레이션 모드

주의

mA 시뮬레이션을 수행하려면 항상 함께 제공 받은 노란색 특수 테스트 리드를 사용하십시오.

회전 스위치를 돌려 기능을 변경하거나 계측기 전원을 끄려면 먼저 전류 루프에서 테스트 리드를 분리합니다. 그렇지 않으면 250Ω 로드 에 연결한 루프에서 전류가 16mA 이상이 됩니다.

시뮬레이션 모드에서는 계측기가 전류 루프 송신기를 시뮬레이션합니다. 이 시뮬레이션 모드는 외부 DC 24V 또는 12V 공급이 테스트 중인 전류 루프와 직렬로 연결된 경우에 사용됩니다. 항상 노란색 특수 테스트 리드를 사용하십시오. mA 출력 시뮬레이션을 수행할 때에는 아래 절차를 따릅니다.

- 1 회전 스위치를 \sim mA /  이나 \sim V /  위치로 돌립니다.
- 2 계측기의 양극 출력단과 전류 루프 상에 있는 측정 장치의 양극단을 노란색 특수 테스트 리드로 연결합니다. 89 페이지 그림 5-2 를 참조하십시오.
- 3 루프 소스의 COM 단자와 전류 루프 상에 있는 측정 장치의 음극단을 검정색 악어 리드로 연결합니다.
- 4 계측기의 음극 출력단과 전류 루프 소스의 양극단을 빨간색 테스트 리드로 연결합니다. 극성이 올바른지 확인합니다.
- 5 교정기 전류 레벨을 0mA~20mA 범위 안에서 설정합니다. 전류 출력 값을 음의 값으로 설정하면 안 됩니다.
- 6 OUTPUT 을 눌러 테스트 전류를 출력합니다.

이 연결은 12V~30V 범위 안에서는 어떠한 루프 전압에서도 사용할 수 있습니다.

주의

계측기의 출력단에 30V 가 넘는 외부 전압을 적용해서는 안 됩니다.

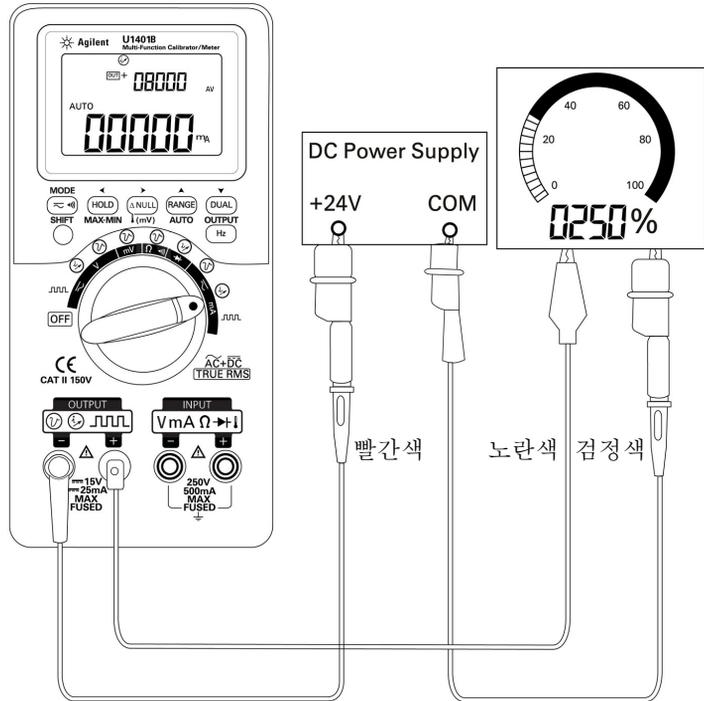


그림 5-2 mA 출력 시뮬레이션

전류 루프에서 2- 와이어 송신기 시뮬레이션

U1401B 와 함께 제공 받은 노란색 특수 테스트 리드는 2- 와이어 송신기를 시뮬레이션하는 데에도 사용할 수 있습니다. 이 리드는 빨간색 리드(대부분 다른 어플리케이션에서 사용) 대신 사용합니다. 이 리드는 계측기를 높은 루프 전압으로부터 보호하며 모든 어플리케이션에서 동일한 두 출력단을 사용할 수 있다는 장점도 있습니다.

- 1 회전 스위치를 $\sim \text{mA}$ /  이나 $\sim \text{V}$ /  위치로 돌립니다.
- 2 계측기의 양극 출력단과 전류 루프 상에 있는 측정 장치의 입력단을 노란색 특수 테스트 리드로 연결합니다. **91 페이지 그림 5-3** 을 참조하십시오.
- 3 계측기의 음극 출력단과 전류 루프 여기 소스를 검정색 악어 리드로 연결합니다. 극성이 올바른지 확인합니다.
- 4 전류 레벨을 0mA~20mA 범위에서 설정합니다. 전류 출력 값을 음의 값으로 설정하면 안 됩니다.
- 5 **OUTPUT** 을 눌러 테스트 전류를 출력합니다.

이 연결은 12V~30V 범위 안에서는 어떠한 루프 전압에서도 사용할 수 있습니다.

주의

계측기의 출력단에 30V 가 넘는 외부 전압을 적용해서는 안 됩니다.

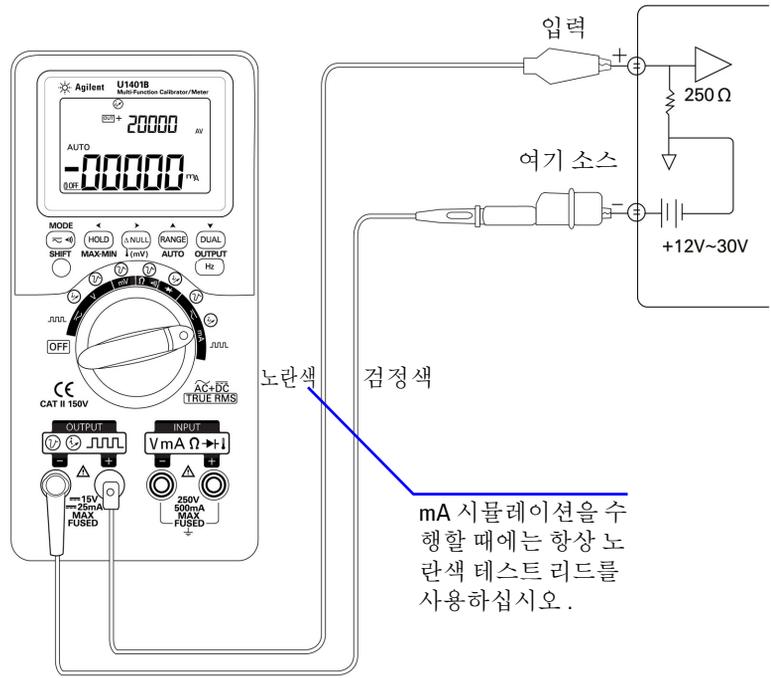


그림 5-3 2- 와이어 송신기 시플레이션을 수행하기 위해 노란색 테스트 리드 사용.

압력 트랜스듀서 측정

압력 트랜스듀서를 측정하려면 다음 절차를 따릅니다.

- 1 회전 스위치를 $\sim mV$ 로 돌립니다.
- 2 빨간색과 검정색 프로브 리드를 양극과 음극 입력단에 각각 연결합니다.
- 3 테스트 포인트 (93 페이지 그림 5-4)를 프로빙하고 디스플레이를 읽습니다.

표 5-1 mA 출력 압력 트랜스듀서의 일반 압력 범위와 최대 출력 전압

압력 범위	최대 출력 전압
0 PSIG~5 PSIG	50mV
0 PSIG~15 PSIG	100mV
0 PSIG~30 PSIG	80mV
0 PSIG~60 PSIG	60mV
0 PSIG~100 PSIG	100mV
0 PSIG~150 PSIG	60mV

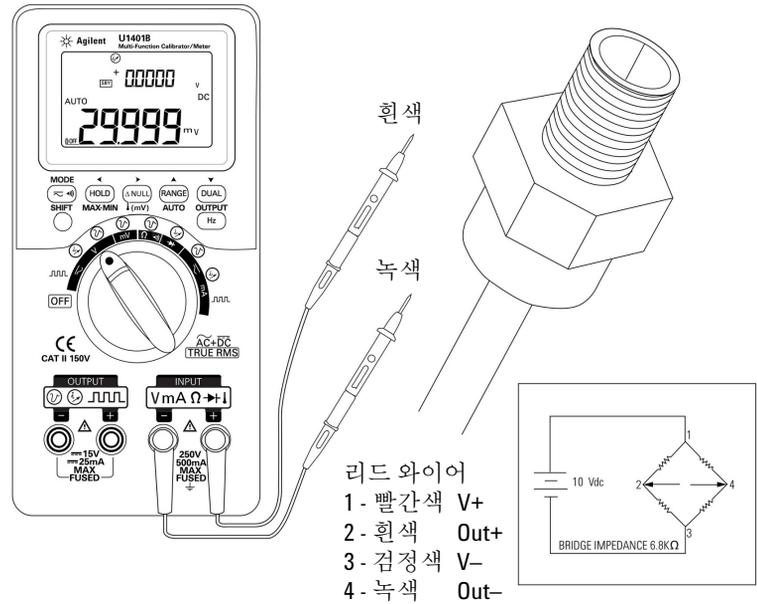


그림 5-4 압력 트랜스듀서 측정

제너 (Zener) 다이오드 테스트

주의

계측기 손상을 방지하려면 다이오드 테스트 시 먼저 회로 전원을 차단하고 모든 고압 캐패시터를 방전시킵니다.

제너 다이오드 테스트 수행 방법:

- 1 회전 스위치를 $\sim V$ /  위치로 돌립니다.
- 2 양극 출력단과 제너 다이오드의 양극 쪽을 빨간색 악어 리드로 연결합니다. 95 페이지 그림 5-5 를 참조하십시오.
- 3 음극 출력단과 제너 다이오드의 음극 쪽을 검정색 악어 리드로 연결합니다.
- 4 빨간색과 검정색 프로브 리드를 입력단에 연결합니다.
- 5 정전류 +1mA 를 출력한 다음 제너 다이오드의 순전압을 측정합니다.
- 6 정전류 -1mA 를 출력한 다음 제너 다이오드의 파괴 전압을 측정합니다.

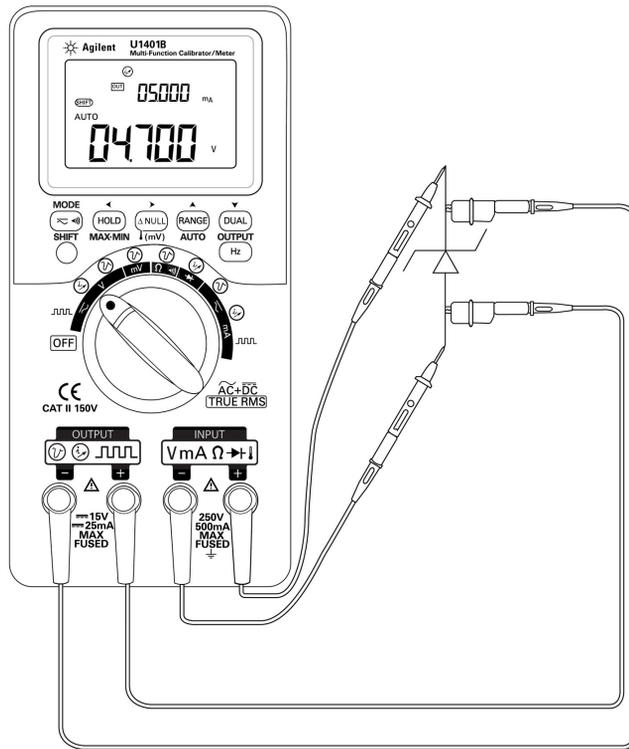


그림 5-5 제너 다이오드 테스트

다이오드 테스트

상태가 양호한 다이오드에서는 전류가 한 방향으로만 흐릅니다.

다이오드 테스트 시, 회로 전원을 차단하고 회로에서 다이오드를 분리한 다음 다음과 같이 진행합니다.

- 1 회전 스위치를  /  위치로 돌립니다.
- 2 빨간색과 검정색 프로브 리드를 양극과 음극 입력단에 각각 연결합니다.
- 3 빨간색 리드로는 다이오드의 양극 쪽을, 검정색 리드로는 음극 쪽을 각각 프로빙합니다.

참 고

다이오드의 음극은 밴드 표시가 있는 쪽입니다.

- 4 프로브 리드를 역방향으로 해 다이오드의 전압을 다시 측정합니다.
- 5 다이오드 상태에 따라
 - 양호할 경우: 3 단계에서 순전압이 0.3V~0.8V 정도 떨어지며 (계측기는 약 2.1V 까지의 다이오드 전압 강하를 표시할 수 있음) 신호음이 울립니다. 4 단계에서는 **OL** 표시가 나타납니다.
 - 단락된 경우: 양방향 모두 전압 강하가 거의 0V로 표시되며 계측기에서 연속 신호음이 울립니다.
 - 개방된 경우: 양방향 모두 **OL**이 표시됩니다.


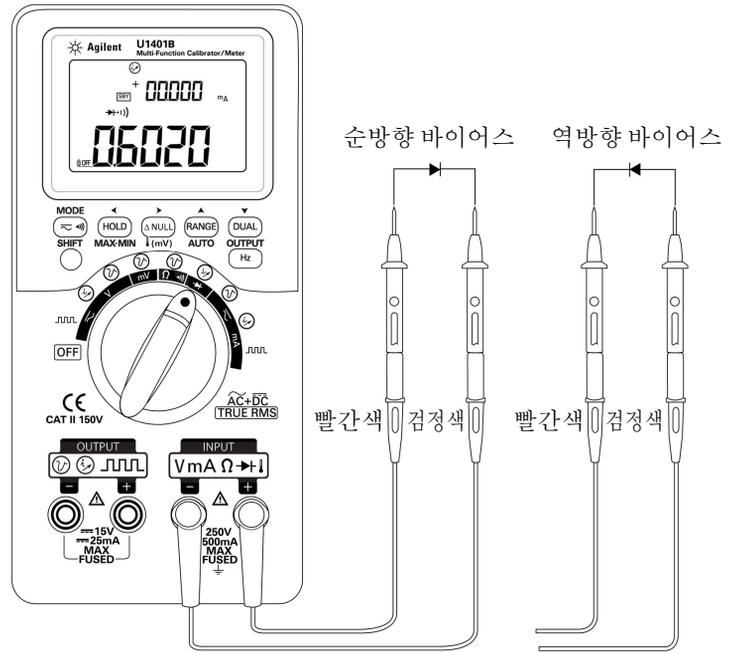


그림 5-6 다이오드 테스트

BJT (Bipolar Junction Transistor) 테스트

BJT에는 보통 방출기(E), 기본(B), 수집기(C), 이렇게 단자 세 개가 있습니다. BJT의 종류는 극성에 따라 PNP 타입과 NPN 타입 두 가지가 있습니다. 제조업체로부터 특정 데이터 시트를 구할 것을 권장합니다. U1401B을 사용해 다음 절차에 따라 BJT의 극성과 단자를 식별할 수 있습니다.

- 1 회전 스위치를 ➡ 위치로 돌립니다.
- 2 빨간색과 검정색 테스트 리드를 각각 양의 입력 단자와 음의 입력 단자에 연결합니다. 양극단에서는 양극 테스트 전압을 공급합니다.
- 3 이 예에서는 그림 5-7에서와 같이 TO-92 패키지와 함께 BJT를 사용합니다.

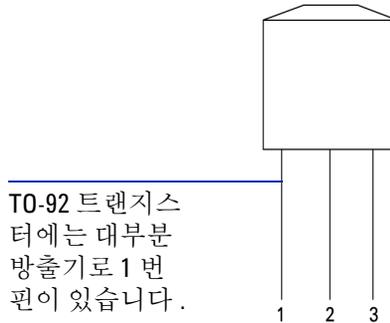

TO-92 트랜지스터에는 대부분 방출기로 1번 핀이 있습니다.

그림 5-7 TO-92 트랜지스터

- 4 빨간색 테스트 리드로는 핀 1을, 검정색 테스트 리드로는 핀 2를 각각 프로빙합니다. 측정 값이 **OL**이면 프로브 방향을 바꿉니다. 그래도 측정 값이 **OL**이면 이 두 핀이 방출기와 수집기 단자라고 간주할 수 있습니다. 나머지 핀 3은 기본 단자입니다. 항상 어느 핀이 기본 단자인지 먼저 파악해야 합니다. 표 5-2를 참조하십시오.

표 5-2 프로브 테스트에 따른 기본 단자

핀	프로브		기본
	빨간색 / 검정색	검정색 / 빨간색	
1-2	OL	OL	3
1-3	OL	OL	2
2-3	OL	OL	1

- 5 빨간색 테스트 리드로는 기본 단자를, 검정색 테스트 리드로는 나머지 두 핀 (차례로) 을 각각 프로빙합니다. 판독값을 기록합니다.
- 6 5 단계를 반복하지만 빨간색과 검정색 테스트 리드를 바꿉니다. 판독값을 기록합니다.
- 7 극성 (NPN 또는 PNP) 및 단자는 표 5-3, 표 5-4, 표 5-5 를 참고해 식별할 수 있습니다. V_{be} 는 항상 V_{bc} 보다 큽니다. TO-92 트랜지스터에는 대부분 방출기로 1 번 핀이 있습니다. 제조업체로부터 받은 특정 데이터 시트를 이용해 점검 및 확인할 것을 권장합니다.

표 5-3 핀 3 이 기본일 경우 극성 및 단자

테스트 리드	핀		단자 ($V_{be} > V_{bc}$)	유형
	3-1	3-2		
빨간색 / 검정색	0.6749V	0.6723V	ECB	NPN
	0.6723V	0.6749V	CEB	NPN
검정색 / 빨간색	0.6749V	0.6723V	ECB	PNP
	0.6723V	0.6749V	CEB	PNP


표 5-4 핀 2가 기본일 경우 극성 및 단자

테스트 리드	핀		단자 ($V_{be} > V_{bc}$)	유형
	2-1	2-3		
빨간색 / 검정색	0.6749V	0.6723V	EBC	NPN
	0.6723V	0.6749V	CBE	NPN
검정색 / 빨간색	0.6749V	0.6723V	EBC	PNP
	0.6723V	0.6749V	CBE	PNP

표 5-5 핀 1이 기본일 경우 극성 및 단자

테스트 리드	핀		단자 ($V_{be} > V_{bc}$)	유형
	1-2	1-3		
빨간색 / 검정색	0.6749V	0.6723V	BEC	NPN
	0.6723V	0.6749V	BCE	NPN
검정색 / 빨간색	0.6749V	0.6723V	BEC	PNP
	0.6723V	0.6749V	BCE	PNP

또 다른 일반 종류 트랜지스터로는 101 페이지 그림 5-8에 나와 있는 TO-3 패키지가 있습니다.

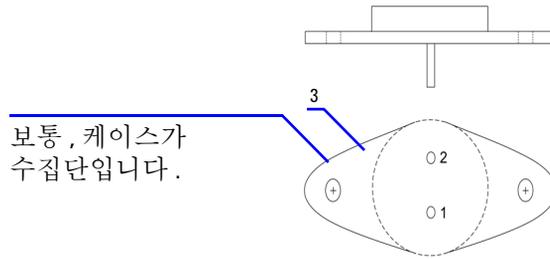

보통, 케이스가 수집단입니다.

그림 5-8 TO-3 트랜지스터

극성 및 단자 식별 방법을 설명하기 위한 예로 실리콘 NPN 고 전력 트랜지스터 (2N3055) 를 사용했습니다.

이전 절차에 따라 핀 2가 기본입니다.

표 5-6 핀 2가 기본일 경우 극성 및 단자

테스트 리드	핀		단자 ($V_{be} > V_{bc}$)	유형
	2-1	2-3		
빨간색 / 검정색	0.5702V	0.5663V	EBC	NPN

트랜지스터 h_{fe} 계산

참 고

올바른 결과를 얻으려면 V_{DD} 와 I_B 값을 트랜지스터 제조업체가 지정한 조건에 따라 조절하십시오.

NPN 타입 BJT 일 경우

- 1 회전 스위치를 $\sim mA$ /  위치로 돌립니다.
- 2 기분을 양극 출력단에 연결합니다.
- 3 방출기를 음극 출력단과 DC 전원 공급기의 음극단 (필요한 V_{DD} 공급)에 연결합니다.
- 4 수집기를 음극 입력단에 연결합니다.
- 5 DC 전원 공급기의 양극단을 저항기를 통해 양극 입력단에 연결합니다.
- 6 정전류 $+1.000mA$ (이것이 I_B 임)를 출력합니다.
- 7 측정된 전류 값을 읽습니다 (이것이 I_C 임).

PNP 타입 BJT 일 경우

- 1 회전 스위치를 $\sim mA$ /  위치로 돌립니다.
- 2 기분을 양극 출력단에 연결합니다.
- 3 수집기를 음극 출력단과 DC 전원 공급기의 양극단 (필요한 V_{DD} 공급)에 연결합니다.
- 4 방출기를 음극 입력단에 연결합니다.
- 5 DC 전원 공급기의 음극단을 저항기를 통해 양극 입력단에 연결합니다.
- 6 정전류 $-0.500mA$ (이것이 I_B 임)를 출력합니다.
- 7 측정된 전류 값을 읽습니다 (이것이 I_C 임).

트랜지스터 h_{fe} 는 I_B 에 대한 I_C 의 비로 계산합니다.

$$h_{fe} = I_C / I_B = 152$$

I_B = 전류 소스

$$h_{fe} = I_C / I_B = 300$$

I_C = 미터기 관독

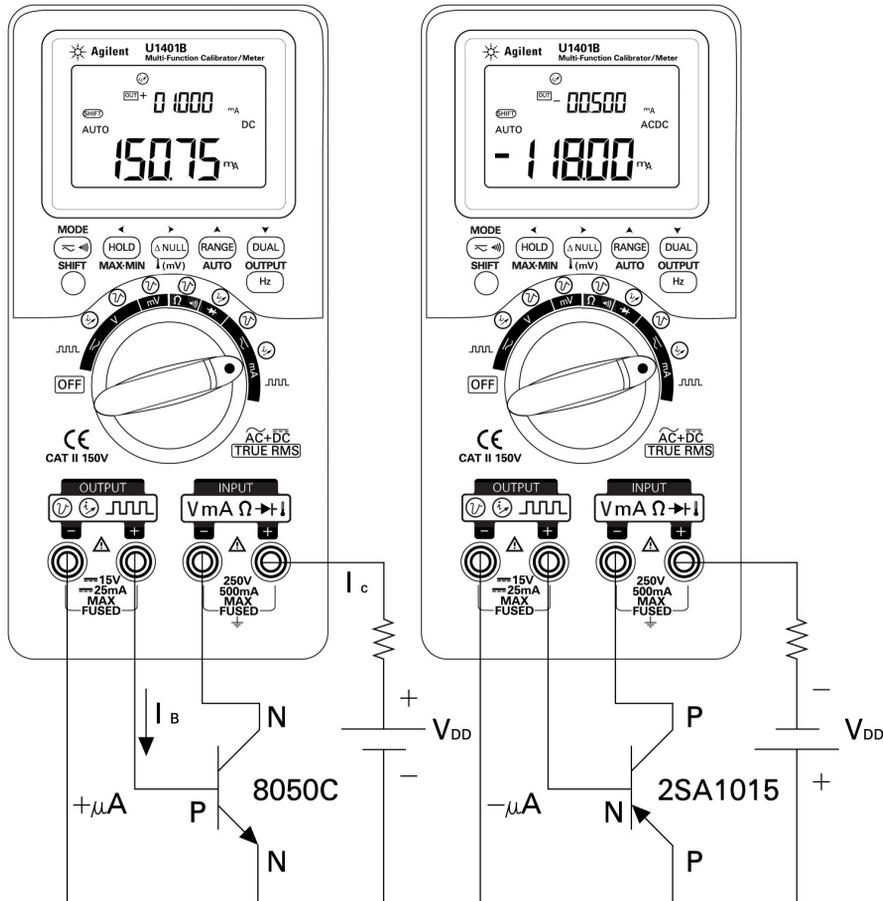


그림 5-9 트랜지스터 h_{fe} 계산

JFET (Junction Field-Effect Transistor) 스위치 테스트

JFET에는 보통 드레인(D), 게이트(G), 소스(S), 이렇게 단자 세 개가 있습니다. 채널 종류(P 채널 및 N 채널)에 따라 두 가지 JFET 종류가 있습니다. 제조업체로부터 특정 데이터 시트를 구할 것을 권장합니다. U1401B를 사용해 다음 절차에 따라 JFET를 식별할 수 있습니다.

- 1 회전 스위치를 Ω 위치로 돌립니다.
- 2 빨간색과 검정색 테스트 리드를 각각 양의 입력 단자와 음의 입력 단자에 연결합니다. 양극단에서는 양극 테스트 전압을 공급합니다.
- 3 이 예에서는 **그림 5-10**에서와 같이 TO-92 패키지와 함께 JFET를 사용합니다.

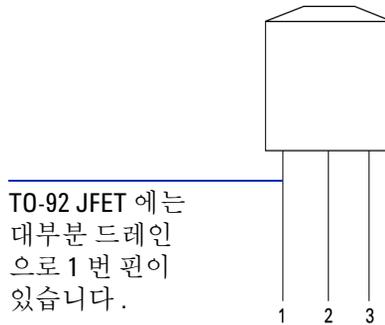


그림 5-10 TO-92 JFET

- 4 빨간색 테스트 리드로는 핀 1을, 검정색 테스트 리드로는 핀 2를 각각 프로빙합니다. 그런 다음 테스트 리드 방향을 서로 바꿔 판독값을 구합니다. 두 판독값이 모두 $<1k\Omega$ 인 경우, 이 두 핀을 드레인과 소스 단자로 간주할 수 있습니다. 나머지 핀 3은 게이트 단자입니다. 항상 어느 핀이 게이트 단자인지 먼저 파악해야 합니다. **105 페이지 표 5-7**를 참조하십시오.

표 5-7 프로브 테스트에 따른 게이트 단자

핀	테스트 리드		게이트
	빨간색 / 검정색	검정색 / 빨간색	
1-2	<1k Ω	<1k Ω	3
1-3	<1k Ω	<1k Ω	2
2-3	<1k Ω	<1k Ω	1

정전압 소스로 바이어스 된 경우에는 드레인 - 소스 저항 (R_{DS}) 을 측정해 JFET 채널 종류를 식별할 수 있습니다. 보통, 게이트 - 소스 전압 (V_{GS}) 이 0V 일 경우에는 두 채널 종류 모두 켜집니다.

5 빨간색 입력 프로브 리드를 드레인에 연결합니다.

6 검정색 입력 프로브 리드를 소스에 연결합니다.

7 빨간색 출력 악어 리드를 100k Ω 저항기를 통해 게이트 단자에, 검정색 출력 악어 리드를 검정색 입력 프로브 리드에 각각 연결합니다.

V_{GS} 가 음의 값일 경우 R_{DS} 가 증가하면 이는 N 채널 JFET 입니다. 반대로, V_{GS} 가 양의 값일 경우 R_{DS} 가 증가하면 이는 P 채널 JFET 입니다.

N 채널 JFET 의 차단 전압

N 채널 JFET 의 차단 전압을 알아보는 방법 :

- 1 빨간색 입력 프로브 리드를 드레인에 연결합니다.
- 2 검정색 입력 프로브 리드를 소스에 연결합니다.
- 3 빨간색 출력 약어 리드를 100kΩ 저항기를 통해 게이트 단자에, 검정색 출력 약어 리드를 검정색 입력 프로브 리드에 각각 연결합니다.
- 4 전압 출력을 +00.000V 에서 -15.000V 로 점차적으로 낮춥니다. 그러면 R_{DS} 값이 그에 따라 상승할 것입니다 (106 페이지 그림 5-11).
- 5 저항값이 0L 이 되는 시점을 관측합니다. 이 시점에서의 전압 바이어스 레벨이 N 채널 JFET 의 차단 전압이 됩니다.

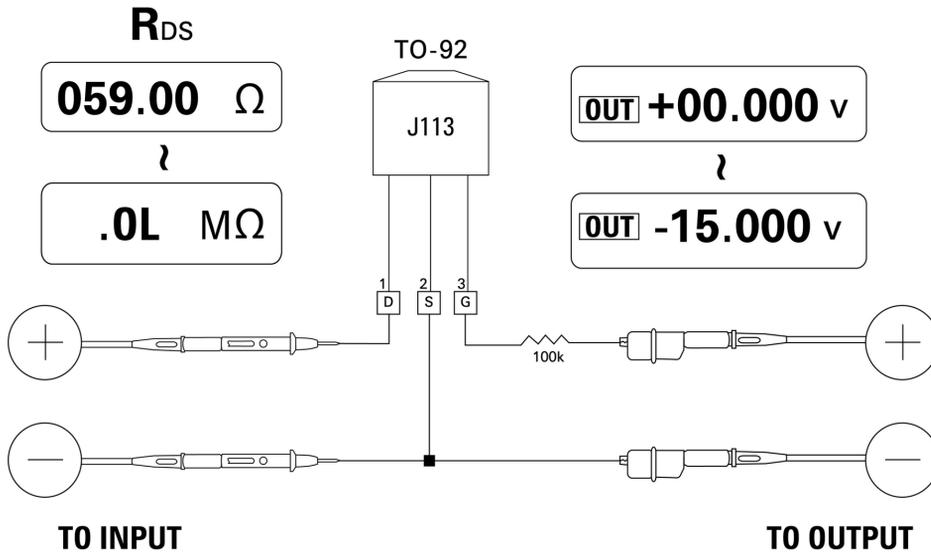


그림 5-11 N 채널 JFET

P 채널 JFET 의 차단 전압

P 채널 JFET 의 차단 전압을 알아보는 방법 :

- 1 빨간색 입력 프로브 리드를 드레인에 연결합니다.
- 2 검정색 입력 프로브 리드를 소스에 연결합니다.
- 3 빨간색 출력 약어 리드를 100kΩ 저항기를 통해 게이트 단자에, 검정색 출력 약어 리드를 검정색 입력 프로브 리드에 각각 연결합니다.
- 4 전압 출력을 +00.000V 에서 +15.000V 로 점차적으로 낮춥니다. 그러면 R_{DS} 값이 그에 따라 상승할 것입니다 (107 페이지 그림 5-12).
- 5 저항값이 0L 이 되는 시점을 관측합니다. 이 시점에서의 전압 바이어스 레벨이 P 채널 JFET 의 차단 전압이 됩니다.

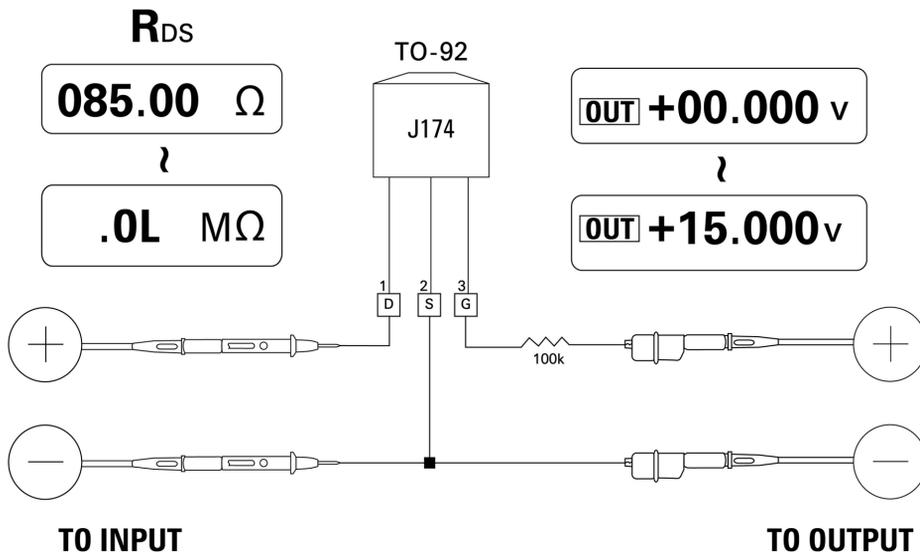


그림 5-12 P 채널 JFET

연산 증폭기 검증

이상적인 증폭기는 다음과 같은 특성을 갖고 있다고 할 수 있습니다.

- 무한 게인
- 무한 입력 임피던스
- 무한 대역폭 (0 부터 무한대까지 확장할 수 있는 대역폭)
- 제로 출력 임피던스
- 제로 전압 및 전류 오프셋

차동 연산 증폭기에 피드백을 적용하는 방법에는 기본적으로 두 가지가 있습니다. 한 가지는 연산 증폭기를 반전 전류-전압 컨버터로 구성하는 것이고, 다른 하나는 연산 증폭기를 비반전 전압-전류 변환기로 구성하는 것입니다.

전류 - 전압 컨버터

이상적인 연산 증폭기는 전류-전압 컨버터로 작용할 수 있습니다. **그림 5-13**에서 보면, 이상적인 연산 증폭기는 접지 전위에서 반전 입력단을 유지하고 어떠한 입력 전류든 피드백 저항기를 통해 흐르도록 강제합니다. 따라서 $I_{in} = I_f$ 이고 $V_o = -I_f \times R_f$ 입니다. 회로가 이상적인 전류 측정의 근간이 되는데, 측정 회로에 제로 전압 강하를 유도하고 반전 입력단에서 직접 측정하 것처럼 회로의 유효 입력 임피던스는 제로입니다.

- 1 회전 스위치를 $\sim V / i_f$ 위치로 돌립니다.
- 2 전압 측정을 위해 DC 50V 범위를 직접 선택합니다.
- 3 빨간색과 검정색 프로브 리드를 양극과 음극 입력단에 각각 연결합니다.
- 4 빨간색과 검정색 악어 리드를 양극과 음극 출력단에 각각 연결합니다.
- 5 연산 증폭기를 **그림 5-13**에서와 같이 연결합니다.
- 6 +15V 및 -15V 출력을 내는 DC 전원 공급기를 사용해 연산 증폭기를 가동합니다.

- 7 연산 증폭기에 정전류 +00.000mA 를 공급하고 오프셋 전압 V_o 을 측정합니다.
- 8 +00.000mA 부터 +12.000mA 까지 U1401B 출력 전류를 점차적으로 높여 가면서 연산 증폭기의 출력 전압을 모니터링합니다. 그러면 V_o 값은 약 00.000V 에서 약 -12.000V 까지 증가할 것입니다. 실제 V_o 는 피드백 저항기의 허용공차와 연산 증폭기의 오프셋의 영향을 받습니다.

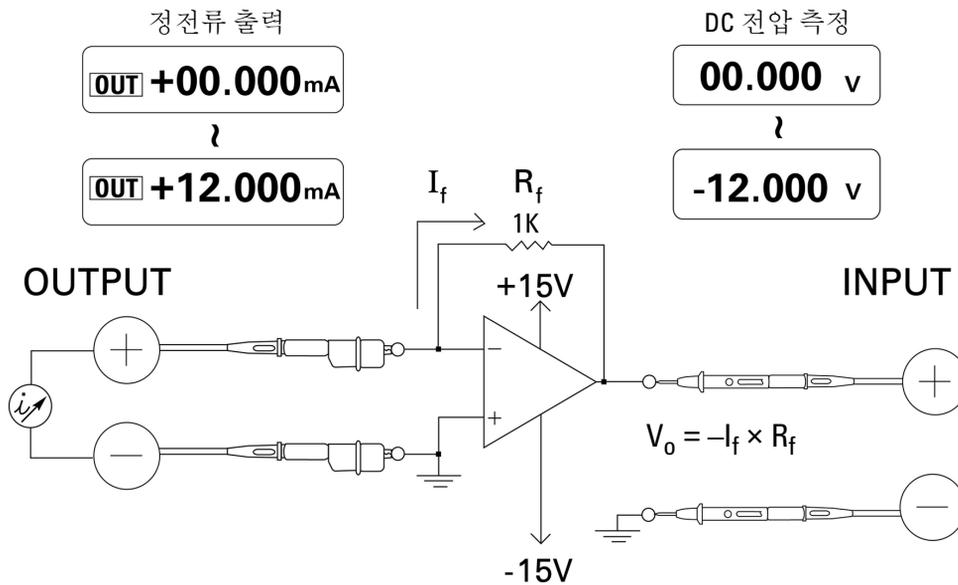


그림 5-13 전류 - 전압 컨버터

전압 - 전류 컨버터

차동 입력 전압을 제로로 유지하면, **그림 5-14**에 나와 있는 연산 증폭기가 전류 $I = V_{in}/R1$ 이 피드백 경로에서 **R2** 부하를 따라 흐르도록 강제합니다. 이 전류는 부하와 무관합니다.

- 1 회전 스위치를 $\sim V / \text{Ⓢ}$ 위치로 돌립니다.
- 2 전압 측정을 위해 DC 50V 범위를 직접 선택합니다.
- 3 빨간색과 검정색 프로브 리드를 양극과 음극 입력단에 각각 연결합니다.
- 4 빨간색과 검정색 악어 리드를 양극과 음극 출력단에 각각 연결합니다.
- 5 연산 증폭기를 **그림 5-14**에서와 같이 연결합니다.
- 6 +15V 및 -15V 출력을 내는 DC 전원 공급기를 사용해 연산 증폭기를 가동합니다.
- 7 U1401B 출력 전압을 +00.000mV 부터 +06.000V 까지 점차적으로 높이면서 연산 증폭기의 출력 전압을 측정합니다. 그러면 출력 전압도 약 +00.000V 에서 약 +12.000V 까지 높아지는 것을 볼 수 있을 것입니다. 그리고 나서 필요한 계산을 수행해 전압 - 전류 컨버터의 특성을 확인할 수 있습니다.
- 8 다른 방법으로는, 회전 스위치를 $\sim mA / \text{Ⓢ}$ 위치로 돌리고 **그림 5-14**에서와 같이 미터기 A 대신 입력 프로브 리드를 연결합니다. 측정된 전류가 연산 증폭기의 전압 입력에 비례한다는 것을 알 수 있을 것입니다.

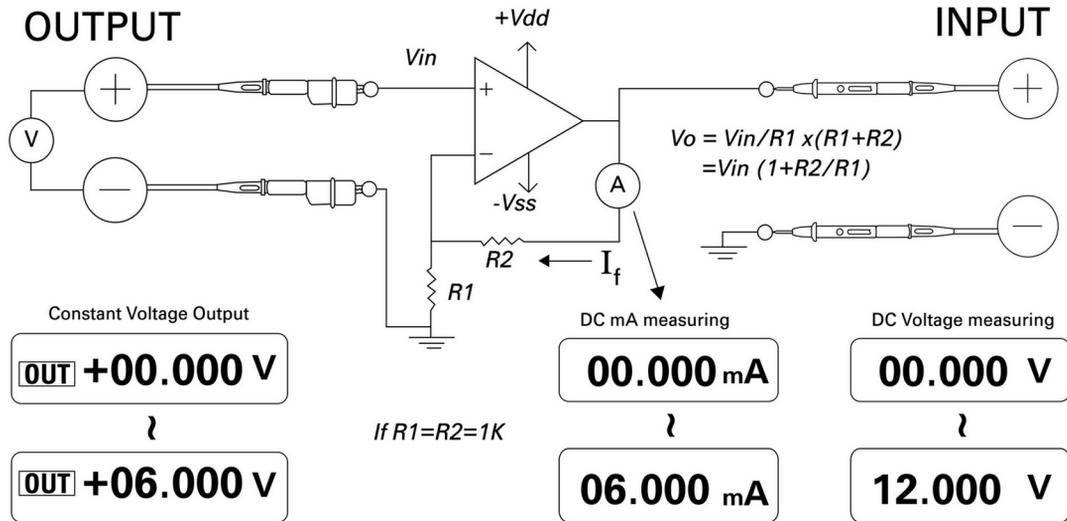


그림 5-14 전압 - 전류 컨버터

적분기 : 사각파를 삼각파로 변환

112 페이지 그림 5-15 의 적분 회로는 입력 전압 적분과 비례하는 출력 전압을 만들어냅니다.

이 적분기의 많은 용도 중 하나는 사각파를 삼각파로 변환하는 것입니다.

- 회전 스위치를 $\sim V$ / \square 위치로 돌립니다.
- 빨간색과 검정색 악어 리드를 양극과 음극 출력단에 각각 연결합니다.
- 연산 증폭기를 112 페이지 그림 5-15 에서와 같이 연결합니다.

5 어플리케이션 예

- 4 +15V 및 -15V 출력을 내는 DC 전원 공급기를 사용해 연산 증폭기를 가동합니다.
- 5 오실로스코프를 사용해 출력 파형을 모니터링합니다.
- 6 사각파와 듀티사이클을 50.00%로, 진폭을 5V로 각각 설정합니다.
- 7 사각파를 출력합니다.
- 8 다른 주파수를 선택해 듀티사이클을 변경하면서 적분기의 특성을 보다 깊게 이해하도록 합니다.

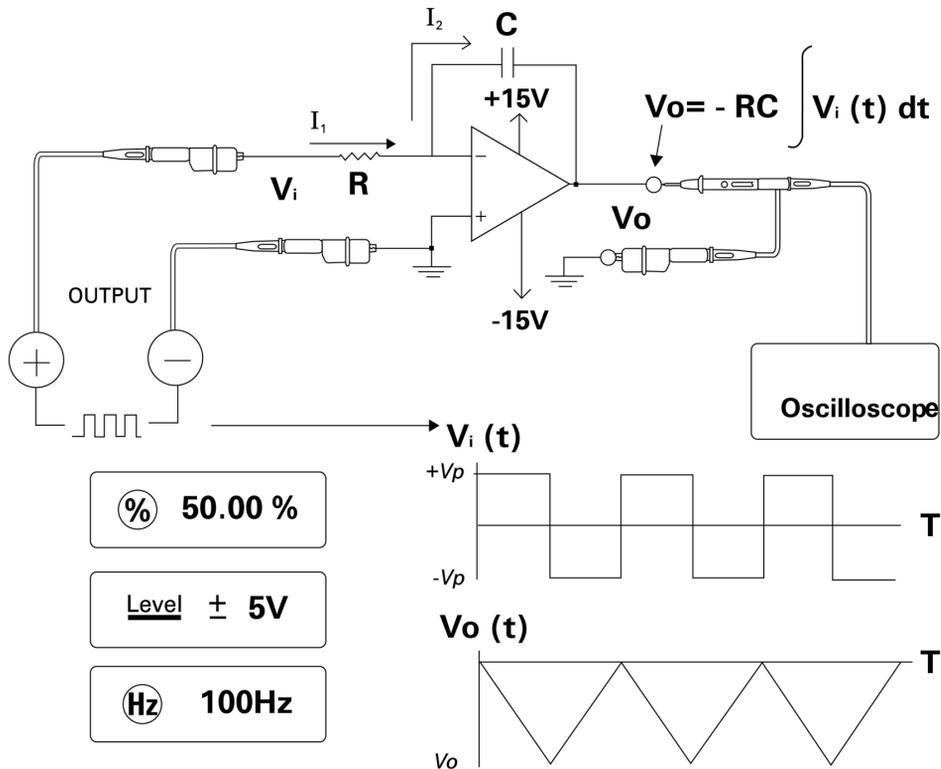


그림 5-15 사각파를 삼각파로 변환

2- 와이어 송신기 확인

다음과 같은 방법으로 2- 와이어 송신기의 작동 상태를 확인할 수 있습니다. 이 방법에서는 계측기가 소스 전압과 전류를 동시에 측정할 수 있는 기능을 이용합니다.

- 1 회전 스위치를 \sim mA / Ⓢ 위치로 돌립니다.
- 2 계측기의 양극 출력단과 2- 와이어 송신기의 양극 출력단을 빨간색 악어 리드로 연결합니다. 114 페이지 그림 5-16 을 참조하십시오.
- 3 계측기의 음극 출력단과 음극 입력단을 단락 플러그로 연결합니다.
- 4 계측기의 양극 입력단과 2- 와이어 송신기의 음극 출력단을 검정색 악어 리드로 연결합니다.
- 5 공급 전압은 +15V 이하로 설정합니다.
- 6 **OUTPUT** 을 눌러 여기 전압을 출력합니다.
- 7 입력 신호가 있을 경우 계측기 디스플레이에 송신기 출력 전류가 표시됩니다.

5 어플리케이션 예

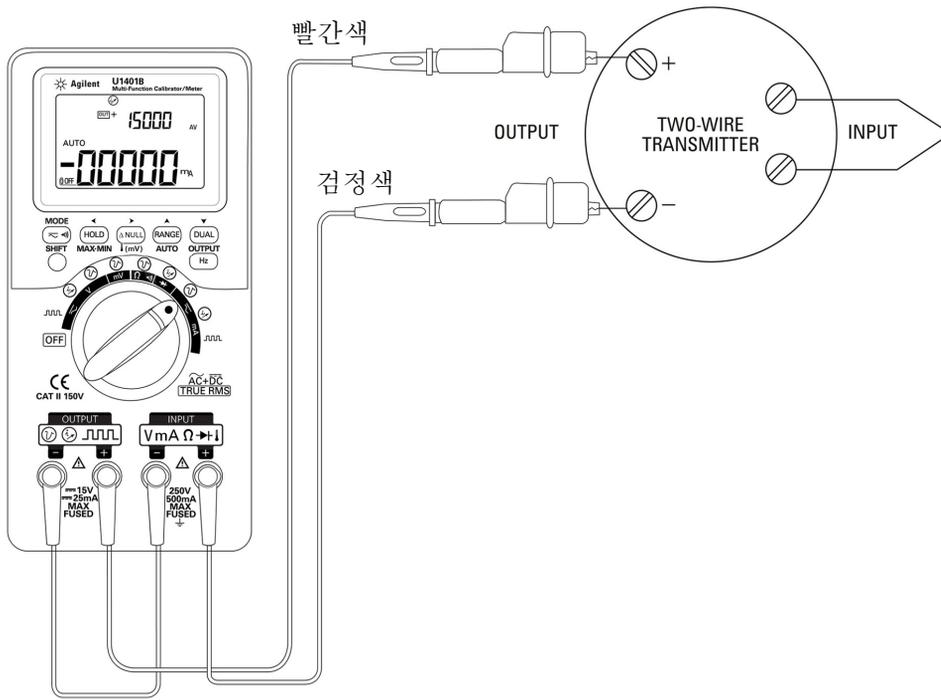


그림 5-16 2- 와이어 송신기 확인

주파수 송신기 확인

일부 주파수 송신기에서는, 사각파 출력을 소스 시뮬레이터로 사용해 송신기 출력에서 전류를 측정할 수 있습니다.

- 1 회전 스위치를 \sim mA / \square 위치로 돌립니다.
- 2 **MODE** 를 누르면 듀티사이클, 펄스 폭, 출력 레벨, 주파수 조정이 순서대로 표시됩니다.
- 3 출력 주파수를 150Hz 로, 듀티사이클을 50% 로 각각 설정합니다.
- 4 U1401B 의 입력단과 트랜스듀서의 출력단을 프로브 리드로 연결합니다.
- 5 악어 리드를 사용해 U1401B 의 출력단과 트랜스듀서의 입력단을 연결합니다. 극성이 올바른지 확인합니다.
- 6 **OUTPUT** 을 눌러 신호를 출력합니다.
- 7 디스플레이를 읽습니다. 측정 전류를 확인해 주파수가 트랜스듀서 사양과 일치하는지 검사합니다.
- 8 사각파 주파수를 변경해 디스플레이에서 측정 전류를 모니터링합니다.

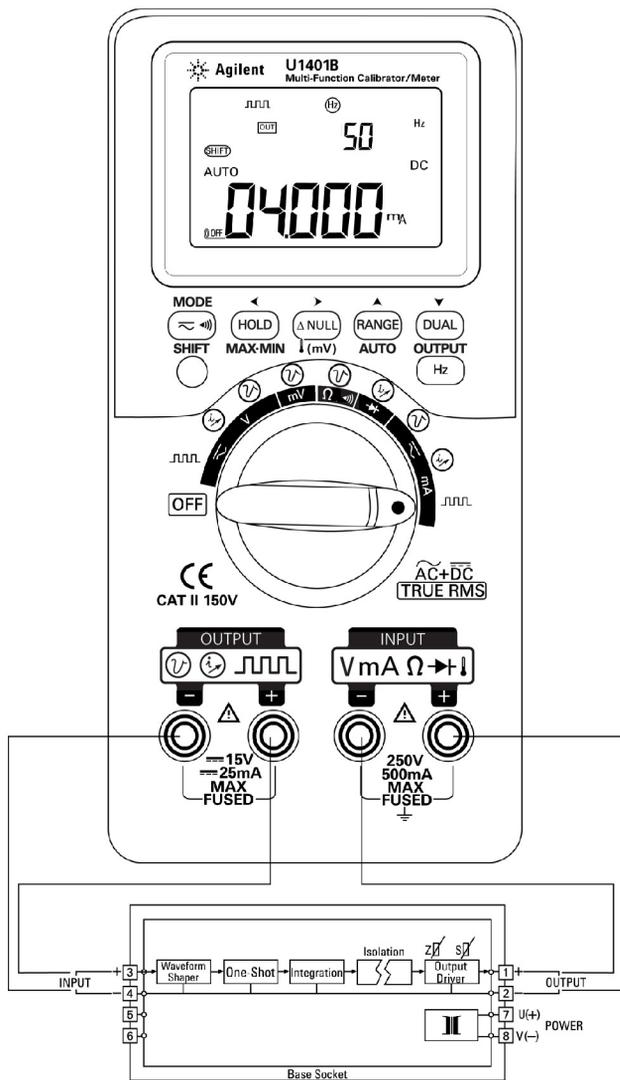


그림 5-17 주파수 송신기 확인

6 유지보수

유지보수	118
일반 유지보수	118
배터리 교체	119
배터리 충전	121
퓨즈 교체	122
문제 해결	124

이 장에서는 U1401B 장애 문제 해결 방법을 소개합니다.

유지보수

주 의

본 매뉴얼에서 다루지 않는 수리나 서비스는 자격을 갖춘 직원만 수행할 수 있습니다.

일반 유지보수

경 고

어떤 측정을 하든지 먼저 특정 측정에 맞게 단자를 올바르게 연결했는지 확인해야 합니다. 계측기 손상을 피하려면 정격 입력 제한을 초과하지 마십시오.

위에서 언급한 위험사항 외에도 단자 안으로 먼지나 물기가 들어가면 관독값이 왜곡될 수 있습니다. 청소 절차는 다음과 같습니다.

경 고

감전이나 계측기 손상을 피하려면 케이스 안으로 물이 들어가지 않도록 합니다.

- 1 계측기를 끈 후 테스트 리드를 분리합니다.
- 2 계측기를 뒤집은 후 흔들어 단자 안에 쌓인 먼지를 모두 털어냅니다.
- 3 천에 순한 세제를 묻혀 케이스를 닦습니다. 벤진, 벤젠, 톨루엔, 크실렌, 아세톤 또는 유사 화학물질을 함유하고 있는 연마재나 용제를 사용해서는 안 됩니다. 또한 액체 세제를 계측기에 직접 분사하면 케이스 안으로 스며들어 손상을 유발할 수 있으니 주의하십시오. 알코올에 적신 깨끗한 면봉으로 각 단자의 접촉면을 닦습니다.
- 4 계측기에서 물기가 완전히 사라진 다음에 사용하십시오.

배터리 교체

경고

배터리에는 니켈 - 금속 수소화물이 함유되어 있으므로 올바르게 재 활용하거나 처리해야 합니다.

덮개를 열기 전에 테스트 리드 모두와 외장형 어댑터를 분리합니다.

주의

배터리 누수로 인한 계측기 손상을 방지하려면 언제나 방전된 배터리는 즉시 교체합니다.

계측기는 충전지 4 개로 가동합니다. 계측기가 사양에 맞게 작동하도록 하려면, 배터리 부족 표시 기호가 깜박거리기 시작할 때 바로 배터리를 교체하는 것이 좋습니다. 다음은 배터리 교체 절차입니다.

- 1 후면판에 있는 배터리 덮개에서 나사를 풀니다.
- 2 덮개를 왼쪽으로 밀어 당겨 벗겨냅니다. **그림 6-1** 을 참조하십시오.
- 3 배터리를 모두 교체하는 것이 좋습니다.
- 4 배터리 덮개를 닫으려면 위 절차를 반대로 진행합니다.



그림 6-1 배터리 교체

배터리 충전

경고

단락시키거나 극성을 바꿔 배터리를 방전시키지 마십시오. 종류가 다른 배터리를 함께 사용하지 마십시오. 배터리를 충전하기 전에 충전용 배터리인지 확인합니다.

참고

- 새 충전용 배터리는 방전된 상태이므로 사용 전에 반드시 충전해야 합니다. 최초, 또는 장기간 보관 기간 이후 다시 사용함에 있어 충전 배터리는 3~4 번 충전 / 방전 주기를 거쳐야 최대 용량에 이르게 됩니다. 방전은 충전용 배터리 전원을 사용하여 계측기가 꺼지거나 배터리 잔량 경고가 나타날 때까지 작동하면 됩니다.
- 일부 새 충전용 배터리를 충전할 경우 계측기가 10 분 정도 지나서 충전이 완료되었다는 표시가 나타나는 데 이는 충전용 배터리에서 나타나는 일반적인 현상입니다. 장치에서 충전용 배터리를 분리하고 다시 넣은 다음 충전 절차를 반복합니다.

이 계측기는 충전지 4 개로 가동합니다. 배터리 부족 표시 기호가 깜박거리기 시작하면 바로 배터리를 교체하십시오. 이 충전지를 충전하려면 정해진 24V AC 어댑터만 사용할 것을 강력 권장합니다. DC 24V 가 충전 단자로 흘러 들어갈 수 있으므로 계측기를 충전하는 중에는 회전 스위치를 돌리지 마십시오.

배터리를 충전하려면 다음 절차를 따르십시오.

- 1 계측기 전원을 끄고 단자에서 테스트 리드를 모두 분리합니다.
- 2 AC 어댑터를 측면판에 있는 잭에 연결합니다.
- 3 슬라이드 스위치를 **CHARGE** 위치로 설정합니다.
- 4 빨간색 표시등은 배터리가 충전 중임을 나타냅니다.
- 5 배터리가 완전히 충전되었으면 녹색 표시등이 켜집니다. AC 어댑터를 분리하고 슬라이드 스위치를 **M** 또는 **M/S** 위치로 설정합니다.

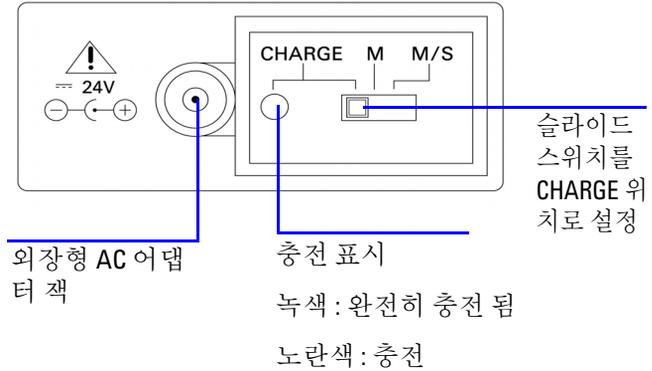


그림 6-2 배터리 충전

퓨즈 교체

참 고

본 설명서에는 퓨즈 교체 절차만 포함되어 있으며 퓨즈 교체 표시는 포함되어 있지 않습니다.

손상된 퓨즈가 있으면 다음 절차에 따라 교체하십시오.

- 1 계측기 전원을 끄고 테스트 리드를 모두 분리합니다. 충전 어댑터도 분리해야 합니다.
- 2 배터리 덮개와 배터리를 빼냅니다.
- 3 케이스 밑에 있는 나사 3 개를 풀어 밑 덮개를 벗겨냅니다.
- 4 그림 6-3 에서와 같이 회로기판을 빼냅니다.
- 5 퓨즈의 한쪽 끝을 지레 원리로 들어올려 결함이 있는 퓨즈를 조심스럽게 밀어 퓨즈 브래킷에서 꺼냅니다.
- 6 크기와 정격이 동일한 새 퓨즈로 교체합니다. 새 퓨즈가 퓨즈 홀더 가운데로 오도록 합니다.
- 7 퓨즈 교체 절차를 진행하는 내내, 위 덮개에 있는 회전 스위치의 노브와 회로기판에 있는 회전 스위치 자체가 OFF 위치로 되어 있어야 합니다.

- 8 퓨즈 교체 후, 회로기판과 밀 덮개를 다시 장착합니다.
- 9 퓨즈의 제품 번호, 정격 및 크기에 대해서는 표 6-1 을 참조 하십시오.

표 6-1 퓨즈 사양

퓨즈	Keysight 제품 번호	정격	크기	유형
1	2110-1464	630mA/250V	5mm x 20mm	세라믹으로 된 속도형
2	2110-1463	63mA/250V	5mm x 20mm	지연형 UL/VDE

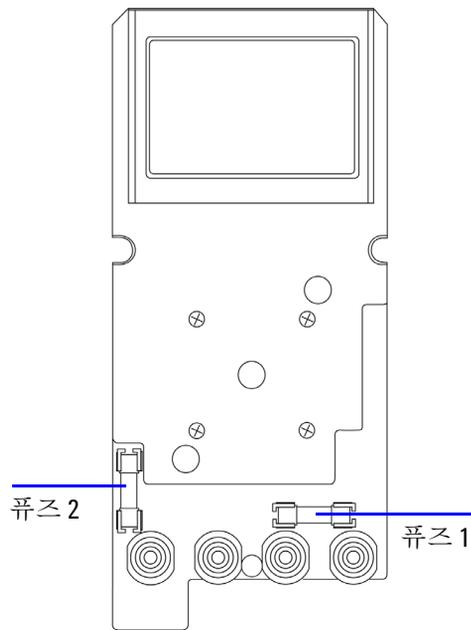


그림 6-3 퓨즈 교체

문제 해결

경고

감전을 피하려면 자격을 갖추지 않고서는 어떠한 서비스 작업도 수행하지 마십시오.

계측기가 작동하지 않으면 배터리와 테스트 리드를 검사하여 필요하다면 교체합니다. 그래도 계측기가 작동하지 않으면 이 지침서에서 설명하는 작업 절차를 올바르게 따랐는지 확인한 다음에 계측기 수리를 고려해 보십시오.

계측기를 수리할 때에는 정해진 교체품만 사용하십시오.

표 6-2는 몇 가지 기본적인 문제점을 찾아내는 데 도움이 될 것입니다.

표 6-2 문제 해결

고장	문제 파악
전원을 켜도 LCD 디스플레이가 켜지지 않음	<ul style="list-style-type: none"> 슬라이드 스위치의 위치를 확인합니다. M 또는 M/S 위치로 설정합니다. 배터리를 확인합니다. 필요에 따라 배터리를 충전하거나 교체합니다.
신호음이 울리지 않음	신호기를 비활성화 (OFF) 했는지 셋업 모드를 확인합니다. 그런 후 원하는 구동 주파수를 선택하십시오.
전류 측정 실패	퓨즈 1 을 점검합니다.
다음과 같은 경우에 출력 신호가 없는 경우 <ul style="list-style-type: none"> OUT 표시 기호가 표시됨 OUTPUT 키를 눌렀는데 OUT 표시 기호만 잠깐 나타났다가 SBY 표시 기호로 바뀜 	<ul style="list-style-type: none"> 배터리가 부족한 경우입니다. 슬라이드 스위치의 위치를 확인합니다. M/S 위치로 설정합니다. 정격 제한을 초과하지 않았는지 외부 부하를 점검합니다. 루프에 24V 전원이 흐르는지 점검합니다. 그렇다면, mA 시뮬레이션용 노란색 특수 테스트 리드를 사용하십시오 (5 장, "mA 출력용 시뮬레이션 모드" 참조). 퓨즈 2 를 점검합니다.

표 6-2 문제 해결 (계속)

고장	문제 파악
충전 표시가 없음	<ul style="list-style-type: none"> • 슬라이드 스위치를 CHARGE 위치로 설정합니다. • 출력이 24VDC 인지 그리고 충전 단자에 올바르게 연결했는지 외장형 어댑터를 점검합니다. • 라인 전압 (100VAC~250VAC 47Hz/63Hz) 과 전원 코드를 점검합니다.
원격 제어 실패	<ul style="list-style-type: none"> • 케이블의 광 쪽을 계측기에 연결하고 커넥터 커버의 텍스트 쪽이 위를 향해야 합니다. • 전송 속도, 패리티, 데이터 비트, 정지 비트를 확인합니다 (기본값 : 9600, n, 8, 1). • PC 에서 IR-USB 용 드라이버를 설치합니다.

7 성능 테스트 및 교정

교정 개요	128
케이스를 열지 않은 상태로 전자 교정	128
Keysight 테크놀로지스 교정 서비스	128
교정 주기	129
교정에 대한 기타 권장사항	129
환경 조건	129
예열	129
권장 테스트 장비	130
성능 검증 테스트	131
자가 검증	131
입력 성능 검증	132
출력 성능 검증	136
조정 고려사항	137
조정 절차	138
입력 교정	138
출력 교정	143

이 장에서는 성능 테스트 절차 및 조정 절차를 안내합니다.

교정 개요

주의

이 계측기는 적절한 장비에 대한 자격을 갖춘 직원이 교정해야 합니다. 교정 절차에 대한 자세한 내용은 가까운 Keysight 테크놀로지스 영업소나 공인 대리점으로 문의하시기 바랍니다.

이 매뉴얼에는 필요에 따라 조절하는 절차 외에도 계측기 성능을 확인하는 절차가 들어있습니다.

성능 테스트 절차에서는 휴대용 다기능 교정기 / 미터기가 사양에 따라 올바르게 작동하고 있는지 여부를 확인합니다. 조절 절차는 다음 교정 시까지 티미터가 사양에 부합하도록 합니다.

케이스를 열지 않은 상태로 전자 교정

본 계측기는 케이스를 닫은 상태에서 전자 교정을 할 수 있는 것이 특징입니다. 즉, 내부에서 전기-기계 조절이 필요하지 않습니다. 이 계측기는 교정 프로세스 중에 공급한 입력 기준 신호를 기반으로 보정 계수를 계산합니다. 로운 보정 계수는 다음 교정 (조정) 이 이루어질 때까지 비휘발성 EEPROM 메모리에 저장됩니다. 비휘발성 EEPROM 메모리에 들어있는 내용은 전원을 끄더라도 변경되지 않습니다.

Keysight 테크놀로지스 교정 서비스

계측기 교정 만기일이 되면 재교정 서비스를 위해 현지 키사이트 서비스 센터에 연락하십시오.

교정 주기

대부분 어플리케이션에서는 교정 주기로 1년이 적합합니다. 정확도 사양은 교정을 정기적으로 수행한 경우에만 보장합니다. 1년 교정 주기를 지키지 않으면 정확도 사양을 보장할 수 없습니다. Keysight는 어떠한 어플리케이션에 대해서도 2년이 넘는 교정 주기를 권장하지 않습니다.

교정에 대한 기타 권장사항

사양은 마지막 교정일로부터 정해진 기간 안에서만 보장합니다. Keysight는 최고의 성능을 위해 교정 절차 중에 재조정을 수행하는 것을 권장합니다. 는 다음 교정 시까지 휴대용 다기능 교정기 / 미터기가 사양에 부합하도록 합니다. 이 교정 기준은 최고의 장기간 안정성을 보장합니다.

성능 검사 중에는 성능 데이터만 수집합니다. 이러한 테스트로도 계측기가 정해진 사양에 부합한다는 것을 보장할 수 없습니다. 이러한 테스트는 절이 필요한 기능을 식별하기 위한 것입니다.

환경 조건

교정 또는 검증 테스트는 주변 온도나 상대 습도를 조절할 수 있는 실험실 조건에서 수행하는 것이 좋습니다.

예열

교정을 수행하기 전 최소 20분이 계측기 예열이 요구됩니다. 습도가 높은 (응결) 환경에 노출되었거나 보관한 후에는 회복 시간이 상대적으로 길어집니다.

권장 테스트 장비

성능 검증 및 조정 절차에 권장되는 테스트 장비가 아래 나열되어 있습니다. 동일한 계측기를 사용할 수 없는 경우, 정확도가 동일한 다른 교정 표으로 대체하십시오.

표 7-1 권장 테스트 장비

어플리케이션	권장 장비	권장 정확도 요구사항
DC 전압	Fluke 5520A	<1/5 계측기 1 년 사양
DC 전류	Fluke 5520A	<1/5 계측기 1 년 사양
저항	Fluke 5520A	<1/5 계측기 1 년 사양
AC 전압	Fluke 5520A	<1/5 계측기 1 년 사양
AC 전류	Fluke 5520A	<1/5 계측기 1 년 사양
주파수	Keysight 33250A	<1/5 계측기 1 년 사양
온도	Fluke 5520A	<1/5 계측기 1 년 사양
듀티 사이클	Fluke 5520A	<1/5 계측기 1 년 사양
다이오드	Fluke 5520A	<1/5 계측기 1 년 사양

성능 검증 테스트

자가 검증

계측기의 출력 전압 레벨에 대해 자가 검증을 수행하는 방법 :

- 1 회전 스위치를 $\sim V$ / Ⓢ 위치로 돌립니다.
- 2 전압 측정용 입력 테스트 리드를 단락시킨 다음 ΔNULL 을 잠깐 눌러 측정 값이 안정될 때까지 잔여 열 자극을 제거합니다.
- 3 입력과 출력의 양극을 서로 연결합니다.
- 4 입력과 출력의 음극을 서로 연결합니다.
- 5 출력 값을 +4.5000V 로 설정합니다.
- 6 기본 디스플레이에서 측정 값을 주시합니다.

자가 검증할 수 있는 기능에 대해서는 표 7-2 를 참조하십시오.

표 7-2 자가 검증이 가능한 기능

회전 스위치 위치	출력 값	측정 값 (입력)
$\sim V$ / Ⓢ	+4.5000V	DC 4.5000V
$\sim \text{mA}$ / Ⓢ	+25.0000mA	DC 25.0000mA
$\sim V$ / Ⓢ	100Hz	100.00Hz
	0.39~99.60%	0.3~99.6%
	±5V	AC 4.9586V
	±12V	AC 11.959V

표 7-2 는 참조용입니다. 자세한 사양은 147 페이지 8 장, “사양” 을 참조하십시오.

입력 성능 검증

U1401B 휴대용 다기능 교정기 / 미터기의 입력 기능을 검증하려면 표 7-3에 명시되어 있는 검증 테스트를 수행하십시오. 각 기능을 검증하는 데 필요한 권장 테스트 장비는 130 페이지 표 7-1을 참조하십시오.

표 7-3 입력 성능 검증 테스트

단계	테스트 기능	5520A에 연결	범위	5520A 출력	1년 (공칭) 오류
1	회전 스위치를 mV 로 돌립니다. (DC)를 눌러 DC를 선택합니다.	교정기의 Normal Hi-Low 출력단을 U1401B 입력단에 연결합니다.	50mV	0.05V	±75µV
				-0.05V	±75µV
			500mV	0.5V	±0.2mV
				-0.5V	±0.2mV
	회전 스위치를 V 로 돌립니다. (DC)를 눌러 DC를 선택합니다.		5V	5V	±2mV
				-5V	±2mV
			50V	50V	±20mV
				-50V	±20mV
250V	250V	±0.125V			
	-250V	±0.125V			
2	회전 스위치를 mV 로 돌립니다. (AC)를 눌러 AC를 선택합니다.	교정기의 Normal Hi-Low 출력단을 U1401B 입력단에 연결합니다.	50mV	50mVrms @ 45Hz	±0.39mVrms
				50mVrms @ 5kHz	±0.39mVrms
				50mVrms @ 20kHz	±0.79mVrms

표 7-3 입력 성능 검증 테스트 (계속)

단계	테스트 기능	5520A 에 연결	범위	5520A 출력	1년 (공칭) 오류
2 (계속)	회전 스위치를 $\sim V$ 로 돌립니다. (\ominus) 를 눌러 AC를 선택합니다.	교정기의 Normal Hi-Low 출력단을 U1401B 입력단에 연결합니다.	500mV	500mVrms @ 45Hz	± 3.7 mVrms
				500mVrms @ 5kHz	± 3.7 mVrms
				500mVrms @ 20kHz	± 7.7 mVrms
			5V	5Vrms @ 45Hz	± 37 mVrms
				5Vrms @ 5kHz	± 37 mVrms
				5Vrms @ 20kHz	± 77 mVrms
			50V	50Vrms @ 45Hz	± 0.37 Vrms
				50Vrms @ 5kHz	± 0.37 Vrms
				50Vrms @ 20kHz	± 0.77 Vrms
			250V	250Vrms @ 45Hz	± 1.95 Vrms
				250Vrms @ 5kHz	± 1.95 Vrms
				250Vrms @ 20kHz	± 3.95 Vrms

7 성능 테스트 및 교정

표 7-3 입력 성능 검증 테스트 (계속)

단계	테스트 기능	5520A 에 연결	범위	5520A 출력	1년 (공칭) 오류
3	회전 스위치를 $\sim V$ 로 돌립니다. (Hz) 를 눌러 주파수를 선택합니다.	교정기의 Normal Hi-Low 출력단을 U1401B 입력단에 연결합니다.	100Hz	10Hz @ 16mV	$\pm 5\text{mHz}$
			100kHz	20kHz @ 16mV	$\pm 7\text{Hz}$
			200kHz	200kHz @ 24mV	$\pm 30\text{kHz}$
4	회전 스위치를 $\sim V$ 로 돌립니다. (Hz) 를 눌러 듀티사이클을 선택합니다.	교정기의 Normal Hi-Low 출력단을 U1401B 입력단에 연결합니다.	0.1%~99%	50% @ 50Hz @ 5Vac	0.3%
				50% @ 800Hz @ 5Vac	0.3%
5	회전 스위치를 $\Omega \llcorner$)으로 돌립니다.	교정기의 Normal Hi-Low 출력단과 AUX Hi-Low 출력단 (케이블 두 개가 묶여 있음) 을 U1401B 입력단에 연결합니다.	500 Ω	500 Ω	$\pm 0.83\Omega$
			5k Ω	5k Ω	$\pm 8\Omega$
			50k Ω	50k Ω	$\pm 80\Omega$
			500k Ω	500k Ω	$\pm 800\Omega$
			5M Ω	5M Ω	$\pm 8\text{k}\Omega$
			50M Ω	50M Ω	$\pm 508\text{k}\Omega$
6	회전 스위치를 $\sim \text{mA}$ 로 돌립니다. (DC) 를 눌러 DC 를 선택합니다.	교정기의 AUX Hi-Low 출력단을 U1401B 입력단에 연결합니다.	0.05A	0.045A	$\pm 18.5\mu\text{A}$
			0.5A	0.45A	$\pm 0.185\text{mA}$
7	회전 스위치를 $\sim \text{mA}$ 로 돌립니다. (AC) 를 눌러 AC 를 선택합니다.	교정기의 AUX Hi-Low 출력단을 U1401B 입력단에 연결합니다.	0.05A	0.005A @ 1kHz	$\pm 50\mu\text{A}$
				0.045A @ 1kHz	$\pm 0.29\text{mA}$
			0.5A	0.05A @ 50Hz	$\pm 0.5\text{mA}$
				0.45A @ 60Hz	$\pm 2.9\text{mA}$

표 7-3 입력 성능 검증 테스트 (계속)

단계	테스트 기능	5520A 에 연결	범위	5520A 출력	1년 (공칭) 오류
8	회전 스위치를 →+ 로 돌립니다.	다이오드를 순방향 바이어스 위치로 U1401B 입력단에 연결합니다.	2V	1.9V	±1.45mV
9	회전 스위치를 mV 로 돌립니다. (Δ NULL) 을 1 초 이상 누르고 있습니다.	K 타입 열전쌍을 U1401B 입력단에 연결합니다.	-40°C ~ 1372°C	0°C	±3°C
			-40°F ~ 2502°F	32°F	±6.096°F

출력 성능 검증

U1401B 휴대용 다기능 교정기 / 미터기의 출력 기능을 검증하려면 표 7-4에 명시되어 있는 검증 테스트를 수행하십시오. 각 기능을 검증하는 데 필요한 권장 테스트 장비는 130 페이지 표 7-1을 참조하십시오.

표 7-4 출력 성능 검증 테스트

단계	기능	권장 테스트 장비 및 연결	범위 또는 파라미터	U1401B 출력	1년 내 공칭 오차
1	회전 스위치를  위치 중 하나로 돌립니다.	U1401B 출력 단자를 34405A 멀티미터에 연결합니다.	±1.5000V	-1.5V	±0.75mV
				0V	±0.3mV
				+1.5V	±0.75mV
			±15.000V	-15V	±7.5mV
				0V	±3mV
				+15V	±7.5mV
2	회전 스위치를  위치 중 하나로 돌립니다.	U1401B 출력 단자를 34405A 멀티미터에 연결합니다.	±25.000mA	-25mA	±12.5µA
				+25mA	±12.5µA
3	회전 스위치를  위치 중 하나로 돌립니다.	53131A Universal Counter에 U1401B 출력 단자를 연결합니다.	주파수 (10kHz)	4.8kHz	±0.25Hz
			주파수 (1kHz)	600Hz	±0.04Hz
			듀티사이클 (0.39% ~ 99.60%)	5V, 25% @ 150Hz	±0.203%
				5V, 75% @ 150Hz	±0.208%

조정 고려사항

계측기를 조정(교정)하려면 기준 신호를 수신하기 위해 일련의 입력 케이블과 커넥터가 필요합니다. 단락 플러그도 필요합니다.

각 기능을 조정하려면 다음 사항을 고려해야 합니다(해당하는 경우).

- 5분 정도 계측기가 예열 되어 안정될 때까지 기다렸다가 조정을 수행합니다.
- 조정 중 배터리가 부족하지 않을지 확인해야 합니다. 판독값 오류를 피하려면 조정을 수행하기 전에 배터리를 교체하거나 충전합니다.
- 테스트 리드를 교정기와 이 계측기에 연결할 때에는 열 자극을 고려해야 합니다. 교정을 시작하기 전에 테스트 리드를 연결한 후 1분간 기다리는 것이 좋습니다.
- 상온 조정 도중에는 계측기와 교정 소스 사이에 K 타입 열전쌍이 연결된 상태로 1시간 이상 계측기를 켜 놓으십시오.

주의

교정 도중 계측기를 끄지 마십시오. 그러면 현재 기능에 대한 교정 메모리가 삭제될 수 있습니다.

조정 절차

입력 교정

- 1 슬라이드 스위치를 **M/S** 위치로 설정합니다.
- 2 20 분 정도 계측기가 예열될 때까지 기다렸다가 교정을 수행합니다.
- 3 교정 모드로 들어가려면  와  을 1초 이상 누르고 있습니다. 기본 디스플레이에 "CHEEP" 가 표시됩니다.
- 4 입력 교정 모드로 들어가려면  을 누릅니다.
- 5 조정 표에 보이는 대로 회전 스위치를 "테스트 기능" 위치로 돌립니다.
- 6 주 디스플레이에 Cal 항목의 해당 기준값이 표시됩니다.
- 7 각 Cal 항목을 구성합니다.
- 8 ▲ 또는 ▼ 방향키를 사용하여 Cal 범위를 선택합니다.
- 9 표의 입력 열에 표시된 입력 신호를 적용합니다.
- 10 보조 디스플레이가 현재 필요한 입력 전압의 값을 표시합니다. HOLD 버튼을 눌러 오프셋 및 게인 값 간에 전환합니다.
- 11 각 조정점에 대해 5~10 단계를 반복합니다.

표 7-5 교정 테스트

단계	테스트 기능	Cal 범위		입력	U1401B
a.	회전 스위치를 mV 로 돌립니다. (DC) 를 눌러 DC 를 선택합니다.	50mV	단락	두 단자 사이에 구리 와이어 단락이 있는 이중 바나나 플러그	단락
			45mV	45mV	45.000mV
		500mV	단락	두 단자 사이에 구리 와이어 단락이 있는 이중 바나나 플러그	단락
			450mV	450mV	450.00mV
	회전 스위치를 V 로 돌립니다. (AC) 를 눌러 DC 를 선택합니다.	5V	단락	두 단자 사이에 구리 와이어 단락이 있는 이중 바나나 플러그	단락
			4.5V	4.5V	4.5000V
		50V	단락	두 단자 사이에 구리 와이어 단락이 있는 이중 바나나 플러그	단락
			45V	45V	45.000V
		500V	단락	두 단자 사이에 구리 와이어 단락이 있는 이중 바나나 플러그	단락
			450V	450V	450.00V
	1000V	단락	두 단자 사이에 구리 와이어 단락이 있는 이중 바나나 플러그	단락	
		900V	900V	900.0V	

7 성능 테스트 및 교정

표 7-5 교정 테스트

단계	테스트 기능	Cal 범위		입력	U1401B
b.	회전 스위치를 mV 로 돌립니다. (AC) 를 눌러 AC 를 선택합니다.	50 mV @ 1 kHz	5mV	5mV	5.000mV
			45mV	45mV	45.000mV
		500 mV @ 1 kHz	50mV	50mV	50.00mV
			450mV	450mV	450.00mV
	회전 스위치를 V 로 돌립니다. (AC) 를 눌러 AC 를 선택합니다.	5 V @ 1 kHz	0.5V	0.5V	0.5000V
			4.5V	4.5V	4.5000V
		50 V @ 1 kHz	5V	5V	5.000V
			45V	45V	45.000V
		500 V @ 1 kHz	25V	25V	25.00V
			250V	250V	250.00V
		750 V @ 1 kHz	75V	75V	75.0V
			750V	750V	750.0V

표 7-5 교정 테스트

단계	테스트 기능	Cal 범위		입력	U1401B		
c.	회전 스위치를 Ω \lll 로 돌립니다.	500Ω	단락	두 단자 사이에 구리 와이어 단락이 있는 이중 바나나 플러그	단락		
			450Ω	450Ω	450.00Ω		
		5kΩ	단락	두 단자 사이에 구리 와이어 단락이 있는 이중 바나나 플러그	단락		
			4.5kΩ	4.5kΩ	4.5000kΩ		
		50kΩ	단락	두 단자 사이에 구리 와이어 단락이 있는 이중 바나나 플러그	단락		
			45kΩ	45kΩ	45.000kΩ		
		500kΩ	단락	두 단자 사이에 구리 와이어 단락이 있는 이중 바나나 플러그	단락		
			450kΩ	450kΩ	450.00kΩ		
		5MΩ	단락	두 단자 사이에 구리 와이어 단락이 있는 이중 바나나 플러그	단락		
			4.5MΩ	4.5MΩ	4.5000MΩ		
				50MΩ	단락	두 단자 사이에 구리 와이어 단락이 있는 이중 바나나 플러그	단락
					30MΩ	30MΩ	30.000MΩ
					15MΩ	15MΩ	15.000MΩ

7 성능 테스트 및 교정

표 7-5 교정 테스트

단계	테스트 기능	Cal 범위		입력	U1401B
d.	회전 스위치를  로 돌립니다.	다이오드	단락	두 단자 사이에 구리 와이어 단락이 있는 이중 바나나 플러그	단락
			1.9V	1.9V	1.9000V
e.	회전 스위치를  mA 로 돌립니다.  를 눌러 DC 를 선택합니다.	50mA		5mA	5.000mA
				45mA	45.000mA
		500mA		50mA	50.00mA
				450mA	450.00mA
f.	회전 스위치를  mA 위치로 돌립니다.  를 눌러 AC 를 선택합니다.	50 mA @ 1 kHz		5mA	5.000mA
				45mA	45.000mA
		500 mA @ 1 kHz		50mA	50.00mA
				450mA	450.00mA

온도 교정

- 1 교정 모드에서 회전 스위치를 mV 위치로 돌립니다.
- 2  을 1 초 이상 눌러 온도 교정으로 들어갑니다.
- 3 K 타입 열전쌍을 입력단에 연결합니다. 0°C 를 나타내는 기준 입력 신호를 공급하고 10 분간 기다립니다.
- 4  을 눌러 온도 교정을 완료합니다.

출력 교정

- 1 슬라이드 스위치를 **M/S** 위치로 설정합니다.
- 2 10 분 정도 계측기가 예열될 때까지 기다렸다가 교정을 수행합니다.
- 3 교정 모드로 들어가려면 와 을 1 초 이상 누르고 있습니다. 기본 디스플레이에 "CHEEP" 가 표시됩니다.
- 4 입력 교정 모드로 들어가려면 을 누릅니다.
- 5 회전 스위치를 "Current Input/Voltage Output" 위치 중 하나로 돌린 다음 **SHIFT** 를 1 초 이상 눌러 출력 교정 모드로 들어갑니다.

CAL-0 & CAL-1

출력 교정 모드에서는 기본 및 보조 디스플레이에 "CAL-0" 과 "-rdy-" 가 각각 표시됩니다.

출력단을 멀티미터에 연결합니다 (권장 테스트 장비에 대해서는 [130 페이지 표 7-1](#) 참조).

• CAL-0:

- 1 **OUTPUT** 을 누릅니다. 기본 및 보조 디스플레이에 "CAL-0" 과 "00000" 이 각각 표시됩니다.
- 2 계측기 판독값이 안정될 때까지 기다렸다가 값을 기록합니다.

• CAL-1:

- 1 **MODE** 를 누릅니다. 기본 및 보조 디스플레이에 "CAL-1" 과 "-rdy" 가 각각 표시됩니다.
- 2 **OUTPUT** 을 누릅니다. 기본 및 보조 디스플레이에 "CAL-1" 과 "00000" 이 각각 표시됩니다.
- 3 ▲ 또는 ▼ 을 눌러 미터기 판독값이 위에서 기록한 **CAL-0** 값과 같아질 때까지 출력 전압을 조정합니다.
- 4 **MODE** 를 눌러 **CAL-0** 과 **CAL-1** 교정을 완료합니다.

CAL-0 및 **CAL-1** 교정 절차를 완료하면, 계측기가 자동적으로 1.5V 출력 교정 모드로 들어갑니다.

출력 전압 교정

아래 절차에 따라 출력 전압 범위와 표 7-6에 기재되어 있는 값을 교정합니다.

- 1 각 교정 절차를 진행하면 기본 및 보조 디스플레이에 출력 전압 값과 "-rdy-"가 각각 표시됩니다.
- 2 **OUTPUT** 을 누릅니다. 기본 및 보조 디스플레이에 출력 전압 값과 "00000"이 각각 표시되는데, 이것은 현재의 출력 레벨이 기본 디스플레이에 표시된 것과 같다는 것을 의미합니다.
- 3 ▲ 또는 ▼ 을 눌러 멀티미터 판독값이 기본 디스플레이에 표시된 값과 같아질 때까지 출력 전압을 조정합니다.
- 4 **MODE** 를 눌러 다음 교정 절차로 들어갑니다.

표 7-6 출력 전압 교정 절차

전압 범위	교정 절차	출력 전압 값
1.5V	1	+0.0000V
	2	+1.1000V
	3	-1.1000V
15V	4	+00.0000V
	5	+11.0000V
	6	-11.0000V

마지막 교정 절차가 끝나고 **MODE** 버튼을 누르면 기본 디스플레이에 "PASS"가 표시됩니다.

출력 전류 교정

- 1 교정 모드를 종료하지 말고 회전 스위치를 "Current Input/Voltage Output" 위치 중 하나로 돌립니다.
- 2 출력단을 권장 멀티미터에 연결합니다 (권장 테스트 장비에 대해서는 130 페이지 표 7-1 참조).

아래 절차에 따라 출력 전압 범위와 표 7-7에 기재되어 있는 값을 교정합니다.

- 1 각 교정 절차로 들어가면, 기본 및 보조 디스플레이에 출력 전류 값과 "-rdy-"가 각각 표시됩니다.
- 2 **OUTPUT**을 누릅니다. 기본 및 보조 디스플레이에 출력 전류 값과 "00000"이 각각 표시되는데, 이것은 현재의 출력 레벨이 기본 디스플레이에 표시된 것과 같다는 것을 의미합니다.
- 3 ▲ 또는 ▼을 눌러 멀티미터 판독값이 기본 디스플레이에 표시된 값과 같아질 때까지 출력 전류를 조정합니다.
- 4 **MODE**를 눌러 다음 교정 절차로 들어갑니다.

표 7-7 출력 전류 교정 절차

전류 범위	교정 절차	출력 전류 값
25mA	1	+00.000mA
	2	+11.000mA
	3	-11.000mA

마지막 교정 절차가 끝나고 **MODE** 버튼을 누르면 기본 디스플레이에 "PASS"가 표시됩니다.

7 성능 테스트 및 교정

**U1401B 휴대용 다기능 교정기 / 미터기
사용 및 서비스 설명서**

8 사양

일반 사양	148
측정 범주	150
측정 범주 정의	150
입력 사양	151
DC 사양	151
AC 사양	152
AC+DC 사양	153
온도 사양	154
주파수 사양	155
1ms Peak Hold 사양	157
저항 사양	157
다이오드 점검 및 가청 연속성 사양	158
출력 사양	159
정전압 및 정전류 출력	159
사각파 출력	160

이 장에서는 U1401B의 사양을 자세히 설명합니다.

일반 사양

디스플레이

- 기본 및 보조 디스플레이는 모두 5 디지털 LCD 입니다.
51,000 카운트까지 관독할 수 있고 자동 극성 표시 기능이 있습니다.

전력 소비

- 충전 배터리 : 9.3VA (일반)
- 최대 부하 25mA 에서 DC 정전류 : 5.5VA (일반) (24V DC 어댑터를 사용한 경우) 또는 2.4VA (일반) (9.6V 배터리를 사용한 경우)
- 미터기 전용 : 1.8VA (일반) (24V DC 어댑터를 사용할 경우) 또는 0.6VA (일반) (9.6V 배터리를 사용할 경우)

전원 공급기

- 충전지 — 1.2V × 8 개 (Ni-MH), 카드뮴, 납 또는 수은 미함유
- 외장형 스위칭 어댑터 , AC 100V ~ 240V, 50/60Hz 입력 및 DC 24V/2.5A 출력

작동 환경

- 0°C~40°C (32°F~104°F) 에서 최대 정확도
- 31°C 에서 80% RH 까지의 최고 정확도 , 40°C 에서 50% RH 까지 직선 강하

보관 적합성

- -20°C~60°C (-4°F~140°F) (배터리 제외)

안전 적합성

- IEC 61010-1:2001/EN 61010-1:2001 (2 차 개정)
- 캐나다 : CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04
- 미국 : ANSI/UL 61010-1:2004

측정 범주

- CAT-II 150V, 오염도 2 환경

EMC 적합성

- IEC 61326-2-1:2005/EN 61326-2-1:2006
- 캐나다 : ICES-001:2004
- 호주 / 뉴질랜드 : AS/NZS CISPR11:2004

측정

- 3 회 / 초 (AC+DC: 1 회 / 초)
- 주파수나 듀티사이클 측정 시 1 회 / 초 (>1Hz)
- 펄스 폭 측정 시 0.25~1 회 / 초 (>1Hz)

일반 모드 제거비 (CMRR)

- DC 에서 > 90dB, 50/60Hz ±0.1% (1kΩ 불균형)

정상 모드 제거비 (NMRR)

- DC 에서 > 60dB, 50/60Hz ±0.1%

온도 계수

- 입력 : 0.15 * (지정 정확도) / °C (0°C~18°C 또는 28°C~40°C)
 - 출력 : ±(50ppm 출력 + 0.5 디지털) / °C
-

크기	<ul style="list-style-type: none"> • H = 192mm • W = 90mm • D = 54mm
-----------	---

무게	<ul style="list-style-type: none"> • 0.98kg (케이스와 배터리 포함)
-----------	--

배터리 수명	<ul style="list-style-type: none"> • 미터기 기능만 사용할 경우에는 약 20 시간, 미터기 / 소스를 모두 사용할 경우에는 4 시간 (완전히 충전한 Ni-MH 1300mA 배터리를 사용한 경우) • 직렬 배터리 전압이 약 9V 밑으로 떨어지면 배터리 부족 표시 기호 () 가 나타남
---------------	--

충전 시간	<ul style="list-style-type: none"> • 약 3 시간 (10°C ~ 30°C 에서). 배터리가 거의 다 방전된 경우, 배터리를 다시 최대 용량으로 충전하려면 충전 시간이 더 오래 걸림
--------------	---

품질보증	<ul style="list-style-type: none"> • http://www.keysight.com/go/warranty_terms 를 참조하십시오 . • 제품에 대해서는 3 년 • 별도의 명시 사항이 없을 경우 표준 액세서리에 대해서는 3 개월 • 제품에 대해 다음 사항에 대해서는 보증이 적용되지 않는 점을 참고하십시오 . <ul style="list-style-type: none"> • 오염으로 인한 손상 • 기계 구성 요소의 일반적인 마모 • 매뉴얼, 퓨즈, 표준 1 차 배터리
-------------	---

측정 범주

U1401B 는 2000m 이하에서 측정 범주 II 150V 조건에서 측정하는 데 사용됩니다.

측정 범주 정의

측정 범주 I	MAINS 에 직접 연결하지 않은 회로에서 수행하는 측정 예를 들어, MAINS 에서 비롯되지 않은 회로와 MAINS 에서 비롯된 특별 보호 (내부) 회로에서 수행하는 측정이 있습니다.
측정 범주 II	저전압 설치에 직접 연결한 회로에서 수행하는 측정 예를 들어, 가정용 전자제품, 휴대 도구 및 비슷한 장비에서 수행하는 측정이 있습니다.
측정 범주 III	건물 내 고정 설치물에서 수행하는 측정 예를 들어, 분전반, 회로 차단기, 와이어링 (케이블 포함), 버스 바, 연결 상자, 스위치, 고정 콘센트, 산업용 장비, 기타 영구적으로 고정 설치하는 고정식 모터 등에서 이루어지는 측정이 있습니다.
측정 범주 IV	저전압 설치물의 소스에서 수행하는 측정 예를 들어, 전기 미터기, 주 과전류 차단 장치 및 리플 제어 장치 등에서 수행하는 측정이 있습니다.

입력 사양

정확도는 $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 에서의 \pm (판독값의 % + 최소 유효 자리 수) 로 표시하며 , 상대 습도는 80% R.H. 미만이고 예열 시간은 5 분 이상인 경우에 한합니다 . 예열을 하지 않으면 정확도에 LSD 5 카운트가 추가됩니다 .

DC 사양

표 8-1 DC mV/ 전압 사양

기능	범위	분해능	정확도	과부하 보호
DC mV/ 전압 ^[1]	50mV	1 μ V	0.05% + 50 ^[2]	250Vrms
	500mV	10 μ V	0.03% + 5	
	5V	0.1mV		
	50V	1mV		
	250V	10mV		

[1] 입력 임피던스 : 5V 범위 이상에서 10M Ω (공칭) , 50/500mV 범위에서 1G Ω (공칭) .

[2] 정확도는 0.05% + 5 까지 높일 수 있습니다 . 신호를 측정하기 전에 항상 상대 기능을 사용해 열 자극을 없애십시오 (테스트 리드 단락) .

8 사양

표 8-2 DC 전류 사양

기능	범위	분해능	정확도	부담 전압 / 분로	과부하 보호
DC 전류	50mA ^[1]	1 μ A	0.03% + 5	0.06V (1 Ω)	250V, 630mA 속단형 퓨즈
	500mA ^[1]	10 μ A		0.6V (1 Ω)	

[1] 신호를 측정하기 전에 항상 상대 기능을 사용해 열 자극을 없애십시오. 이 기능을 사용하지 않으면 정확도는 0.03% + 25 가 됩니다. 다음과 같은 조건에서는 열 자극이 존재할 수 있습니다.

- 정전류, 정전압 또는 사각파 출력
- 잘못된 작동 방식 - 저항, 다이오드 또는 mV 측정 기능을 이용해 250V 를 초과하는 고전압 신호를 측정하는 경우
- 배터리 충전을 완료한 후
- 50mA 초과 전류를 측정한 후

AC 사양

표 8-3 AC mV/ 전압 사양

기능	범위	분해능	정확도		과부하 보호
			45Hz ~ 5kHz	5kHz ~ 20kHz	
AC mV/ 전압 ^[1] (True-rms: 5%~100%)	50mV	1 μ V	0.7% + 40	1.5% + 40	250Vrms
	500mV	10 μ V	0.7% + 20	1.5% + 20	
	5V	0.1mV			
	50V	1mV			
	250V	10mV			

[1] 입력 임피던스 : 5V 범위 이상에서 1.1M Ω (<100pF 와 병렬) (공칭), 50/500mV 범위에서 1G Ω (공칭). 과고율 : ≤ 3 .

표 8-4 AC 전류 사양

기능	범위	분해능	정확도 45Hz ~ 5kHz		과부하 보호
			부담 전압 / 분로		
AC 전류 [1] (True-rms: 5%~100%)	50mA	1 μ A	0.6% + 20	0.06V (1 Ω)	250V, 630mA 속단형 퓨즈
	500mA	10 μ A		0.6V (1 Ω)	

[1] 파고율 : ≤ 3

AC+DC 사양

표 8-5 AC+DC mV/ 전압 사양

기능	범위	분해능	정확도		과부하 보호
			45Hz ~ 5kHz	5kHz ~ 20kHz	
AC+DC mV/ 전압 [1] (True-rms: 5%~100%)	50mV	1 μ V	0.8% + 70	1.6% + 70	250Vrms
	500mV	1 μ V	0.8% + 25	1.6% + 25	
	5V	0.1mV			
	50V	1mV			
	250V	10mV			

[1] 입력 임피던스 : 5V 범위 이상에서 1.1M Ω (<100pF 와 병렬) (공칭), 50/500mV 범위에서 1G Ω (공칭). 파고율 : ≤ 3

8 사양

표 8-6 AC+DC 전류 사양

기능	범위	분해능	정확도 45Hz ~ 5kHz	부담 전압 / 분로	과부하 보호
AC+DC 전류 ^[1] (True-rms: 5%~100%)	50mA	1 μ A	0.7% + 25	0.06V (1 Ω)	250V, 630mA 속단형 퓨즈
	500mA	10 μ A		0.6V (1 Ω)	

[1] 과고율 : ≤ 3

온도 사양

표 8-7 온도 사양

기능	열전쌍 유형	범위	분해능	정확도	과부하 보호
온도 ^[1]	K	-40°C ~ 1372°C	0.1°C	0.3% + 3°C	250Vrms
		-40°F ~ 2502°F	0.1°F	0.3% + 6°F	

[1] 정확도는 미터기 기능만 사용할 경우에 해당하며 열전쌍 프로브의 허용공차는 배제합니다. 계측기는 슬라이드 스위치를 미터기 전용을 의미하는 **M** 위치로 설정한 상태로 작업 장소에 1 시간 이상 놔두어야 합니다.

주파수 사양

표 8-8 주파수 사양

범위	분해능	정확도	최소 입력 주파수	과부하 보호
100Hz	0.001Hz	0.02% + 3	1Hz	250Vrms
1kHz	0.01Hz			
10kHz	0.1Hz			
100kHz	1Hz			
200kHz	10Hz			

전압 측정 시 주파수 감도 및 트리거 레벨

최대 입력 전압 - 주파수 결과 (V-Hz) 와 입력 임피던스에 대해서는 AC 전압 측정을 참조하십시오.

표 8-9 전압 측정 시 주파수 감도 및 트리거 레벨 사양

입력 범위 (지정 정확도에서의 최대 입력 = 10 x 범위 또는 250V)	최소 감도 (rms 사각파)		DC 커플링에 대한 트리거 레벨	
	1Hz ~ 100kHz	>100kHz	<20kHz	20kHz ~ 200kHz
50mV	15mV	25mV	20mV	30mV
500mV	35mV	50mV	60mV	80mV
5V	0.3V	0.5V	0.6V	0.8V
50V	3V	5V	6V	8V
250V	30V	—	60V	—

듀티 사이클 ^[1]

표 8-10 듀티사이클 사양

모드	범위	최대 스케일에서의 정확도
DC 커플링	0.1% ~ 99.9%	kHz 당 0.3% + 0.3%
AC 커플링	5%~95%	

펄스 폭 ^[1,2]

표 8-11 펄스 폭 사양

범위	최대 스케일에서의 정확도
0.01ms ~ 1999.9ms	0.2% + 3

[1] 듀티 사이클과 펄스 폭의 정확도는 DC 5V 범위에 대한 5V 사각파를 기준으로 합니다.

[2] 펄스 폭은 10 μ s 보다 커야 하며 범위 및 분해능은 신호의 주파수에 따라 정해집니다. 자세한 내용은 표 8-8 을 참조하십시오.

전류 측정 시 주파수 감도

최대 입력에 대해서는 AC 전압 측정을 참조하십시오.

표 8-12 전류 측정 시 주파수 감도 사양

입력 범위	최소 감도 (rms 사인파) 30Hz ~ 20kHz
50mA	2.5mA
500mA	25mA

1ms Peak Hold 사양

표 8-13 Peak Hold 사양

신호 폭	DC mV/ 전압 / 전류의 정확도
단일 이벤트 >1ms	모든 범위에서 2% + 400

저항 사양

다음과 같은 저항 사양은 최대 개방 전압이 +4.8V 미만일 경우에 유효합니다. 연속성 테스트 시, 저항이 10.00Ω 미만일 경우 계측기에서 신호음이 울립니다.

표 8-14 저항 사양

범위	분해능	정확도	최소 입력 전류	과부하 보호
500Ω ^[1]	0.01Ω	0.15% + 8	0.45mA	250V rms
5kΩ ^[1]	0.1Ω	0.15% + 5	0.45mA	
50kΩ	1Ω		45μA	
500kΩ	10Ω		4.5μA	
5MΩ	0.1kΩ		450nA	
50MΩ ^[2]	1kΩ	1% + 8	45nA	

^[1] 500Ω 및 5kΩ의 정확도는 상대 기능을 적용한 후에 적용되는 값이며, 이를 통해 테스트 리드 저항과 열 자극을 제거합니다.

^[2] 50MΩ 범위일 경우 R.H.는 <60%입니다.

다이오드 점검 및 가청 연속성 사양

과부하 차단 기준은 250Vrms이며 판독값이 대략 50mV 미만일 경우 계측기에서 신호음이 울립니다.

표 8-15 다이오드 점검 사양

범위	분해능	정확도	테스트 전류	개방 전압
다이오드	0.1mV	0.05% + 5	약 0.45mA	< +4.8VDC

출력 사양

정확도는 23°C ± 5°C 에서의 ± (출력값의 % + 최소 유효 자리수)로 표시하며, 상대 습도는 80% R.H. 미만이고 예열 시간은 5분 이상인 경우에 한합니다.

정전압 및 정전류 출력

표 8-16 정전압 (CV) 출력 사양

기능	범위	분해능	정확도	최대 출력 전류 ^[2]
정 전압 (CV) ^[1]	±1.500V	0.1mV	0.03% + 3	25mA 또는 이하
	±15.000V	1mV		

[1] 최대 입력 전압 차단 기준은 30VDC 입니다.

[2] 하중 계수 : 1.5V 출력일 경우 0.012mV/mA

표 8-17 정전류 (CC) 출력 사양

기능	범위	분해능	정확도	최대 출력 전압 ^[2]
정 전류 (CC) ^[1]	±25.000mA	1µA	0.03% + 5	12V 또는 이하 ^[3]

[1] 최대 입력 전압 차단 기준은 30VDC 입니다.

[2] 하중 계수 : 1µA/V, 최소 출력 전압은 600Ω 부하에서 20mA 일 경우를 기준으로 합니다.

[3] 전류 루프에 24V 전원이 흐를 경우, 노란색 특수 리드를 사용해 1200Ω 에서 20mA 전류와 함께 최소 출력 범위 24V 를 얻을 수 있습니다. 이것은 mA 출력 시뮬레이션 모드에만 해당됩니다. 자세한 정보는 88 페이지의 "mA 출력 용 시뮬레이션 모드" 를 참조하십시오.

사각파 출력

최대 입력 전압 차단 기준은 30VDC 입니다.

표 8-18 사각파 출력 사양

출력	범위	분해능	정확도
주파수 (Hz)	0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 120, 150, 200, 240, 300, 400, 480, 600, 800, 1200, 1600, 2400, 4800	0.01	0.005% + 1
듀티사이클 (%) ^[1]	0.39% ~ 99.60%	0.390625%	0.01% + 0.2% ^[2]
펄스 폭 (ms) ^[1]	1/ 주파수	범위 /256	0.01% + 0.3ms
진폭 (V)	5V, 12V	0.1V	2% + 0.2V
	±5V, ±12V		2% + 0.4V

[1] 다른 주파수에서 듀티 사이클이나 펄스 폭을 조절하려면 정극성 또는 부극성 펄스 폭이 50 μ s 보다 커야 합니다. 또한 정확도 및 범위는 정의와 다릅니다.

[2] 신호 주파수가 1kHz 보다 클 경우, 정확도에 kHz 당 0.1% 를 더해야 합니다.

www.keysight.com

연락처

서비스나 보증 또는 기술 지원을 받으려면 아래 전화번호 또는 팩스번호로 연락하십시오.

미국 :

(전화) 800 829 4444 (팩스) 800 829 4433

캐나다 :

(전화) 877 894 4414 (팩스) 800 746 4866

중국 :

(전화) 800 810 0189 (팩스) 800 820 2816

유럽 :

(전화) 31 20 547 2111

일본 :

(전화) (81) 426 56 7832 (팩스) (81) 426 56 7840

한국 :

(전화) (080) 769 0800 (팩스) (080) 769 0900

라틴 아메리카 :

(전화) (305) 269 7500

대만 :

(전화) 0800 047 866 (팩스) 0800 286 331

기타 아시아 태평양 국가 :

(전화) (65) 6375 8100 (팩스) (65) 6755 0042

또는 다음 Keysight 웹사이트를 방문하십시오 .
www.keysight.com/find/assist

본 문서에 나오는 제품 사양과 설명은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 항상 Keysight 웹사이트에서 최신 개정판을 참조하십시오 .

이 정보는 사전 통보없이 변경 될 수 있습니다 .
© Keysight Technologies 2009 - 2014
제 8 판 , 2014 년 11 월



U1401-90062
www.keysight.com